



NORRKÖPING

PURE SCANDINAVIAN FOREST TECHNOLOGY

Pikahalkomakone 7 ton / Snabb vedklyv 7 ton / Kinetic Log Splitter 7 ton

WP-7



Käyttöohje



Maahantuoja : Tamforce Group, Finland



- » Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten.
- » Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten och följ alla angivna instruktioner. Spara instruktionerna för senare behov.
- » Read the instruction manual carefully before using the appliance and follow all given instructions. Save the instructions for further reference.



Onnittelut tuotteen valinnasta! Toivomme ostamasi laitteen olevan suureksi avuksi työssäsi. Muista lukea käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa varmistaaksesi turvallisen käytön. Epäselvissä tilanteissa tai ongelmien ilmetessä ota yhteyttä jälleenmyyjään. Toivotamme sinulle turvallista ja miellyttävää työskentelyä laitteen kanssa!

TURVAOHJEET



LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLISESTI LÄPI JA HUOMIOI TURVAOHJEET JA VAROITUKSET. KÄYTÄ LAITETTA OIKEIN JA HUOLELLISESTI SILLE SUUNNITELTUUN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN VOI JOHTAA VAKAVIIN HENKILÖ- JA / TAI OMAISUUSVAHINKOIHIN. PIDÄ NÄMÄ OHJEET TALLELLA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.

AINOASTAAN VALTUUTETTU SÄHKÖASENTAJA SAA TEHDÄ SÄHKÖASENNUKSET LAITTEELLE.

PIDÄ TYÖSKENTELYTILA SIISTINÄ.

Sekaiset työtilat saattavat aiheuttaa vaaratilanteita.

ÄLÄ TYÖSKENTELE VAARALLISESSA YMPÄRISTÖSSÄ.

Suojaa sähkölaitteet sateelta. Älä käytä sähkölaitteita kosteissa tai märissä tiloissa. Huolehdi kunnollisesta työvalaistuksesta. Älä käytä sähkölaitteita, mikäli lähistöllä on tulenarkoja nesteitä, kaasuja, jauheita tai pölyä.

SUOJAUDU SÄHKÖISKUILTA.

Varmista aina, että käytettävän verkkovirran jännite ja taajuus vastaavat laitteen tyyppikilvessä ilmoitettuja arvoja. Vältä kosketusta maadoitettuihin pintoihin kuten esimerkiksi putkiin, lämpöpattereihin, liesiin tai jääkaappeihin.

ÄLÄ PÄÄSTÄ LAPSIA LAITTEEN LÄHELLE.

Huolehdi, että muutkin ulkopuoliset pysyttelevät riittävän etäällä laitteesta ja sen sähköjohdosta.

SÄILYTÄ KÄYTTÄMÄTTÖMÄNÄ OLEVIA SÄHKÖLAITTEITA OIKEIN.

Kun laite ei ole käytössä, varastoi se kuivaan ja korkealla sijaitsevaan tai lukittavaan säilytyspaikkaan – pois lasten ulottuvilta.

ÄLÄ YLIKUORMITA LAITETTA.

Se suoriutuu parhaiten ja turvallisimmin tehtävästä sille tarkoitettulla nopeudella.

KÄYTÄ OIKEANLAISTA LAITETTA.

Älä yritä väkisin tehdä liian pienellä koneella sellaista työtä, johon sitä ei ole tarkoitettu ja johon tarvittaisiin tehokkaampaa konetta.

KÄYTÄ ASIANMUKAISTA VAATETUSTA.

Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja, jotka saattavat tarttua laitteen liikkuviin osiin. Ulkona työskennellessä on suositeltavaa käyttää kumikäsineitä ja luistamattomia jalkineita. Suojaa pitkät hiukset esim. hiusverkolla.

KÄYTÄ AINA SUOJALASEJA JA KUULOSUOJAIMIA.

Myös hengityssuojainta tulee käyttää, mikäli työssä syntyy pölyä.

PIDÄ SUOJUKSET PAIKOILLAAN JA HYVÄSSÄ KÄYTTÖKUNNOSSA.

Mikäli laitteessa on suojuksia tai turvalaitteita, älä käytä laitetta ilman niitä.

KÄYTÄ JOHTOA VAIN SIIHEN, MIHIN SE ON TARKOITETTU.

Älä kanna laitetta johdosta äläkä kytkä laitetta irti verkkovirrasta johdosta kiskaisemalla. Suojaa johtoa kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä reunoilta.

HUOLLA TYÖKALUT JA LAITTEET KUNNOLLA.

Työkalut kannattaa pitää aina teroitettuina ja puhtaina, jolloin työskentely sujuu paremmin ja turvallisemmin. Huolla ja vaihda osat ohjeiden mukaan. Tarkista sähköjohto säännöllisesti ja korjauta tai vaihdata vioittunut johto valtuutetussa huoltoliikkeessä. Tarkista myös jatkojohto säännöllisesti ja vaihda tarvittaessa. Pidä laitteen kahvat kuivina ja puhtaina ja huolehdi, etteivät ne ole öljyisiä tai rasvaisia.

IRROTA JOHTO PISTORASIASTA ASENNUS-, HUOLTO- TAI SÄÄTÖTOIMENPITEIDEN JA OSIEN VAIHDON AJAKSI SEKÄ AINA KUN LAITETTA EI KÄYTETÄ.

HUOLEHDI, ETTEI LAITE KÄYNNISTY VAHINGOSSA.

Älä pidä sormeasi katkaisimella kuljettaessasi sähköverkkoon kytkettyä laitetta. Varmista, että laitteen virtakytkin on pois päältä kun työnnät pistokkeen pistorasiaan.

LAITETTA KÄYTETTÄESSÄ ULKONA ON KÄYTETTÄVÄ MYÖS ULKOKÄYTTÖÖN TARKOITETTUJA JATKOJOHTOJA, JOISTA LÖYTYY ASIANMUKAISET MERKINNÄT.

OLE AINA TARKKANA JA KESKITY TYÖHÖN.

Laitetta käytettäessä on noudatettava aina erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Laitetta ei saa koskaan käyttää väsyneenä, sairaana tai alkoholin, lääkkeiden, huumeiden tai muiden havainto- ja reaktiokykyyn vaikuttavien aineiden vaikutuksen alaisena.

TARKISTA LAITTEEN OSAT VAURIOIDEN VARALTA.

Mikäli huomaat laitteessa, sen suojuksissa tai muissa osissa vaurioita, älä käytä sitä ennen kuin olet tarkastuttanut sen valtuutetussa huoltoliikkeessä. Tarkista, että liikkuvat osat toimivat virheettömästi ja liikkuvat esteettä sekä ovat muutenkin kunnossa. Tarkista kaikkien osien kiinnitys ja kaikki muu mikä saattaa vaikuttaa laitteen toimintaan. Vaurioituneet osat on korjautettava tai vaihdettava asianmukaisesti valtuutetussa huoltoliikkeessä. Vialliset kytkimet tulee vaihdattaa valtuutetussa huolto-liikkeessä. Laitetta ei saa käyttää, mikäli virtakytkin ei toimi.

KORJAUKSIA SAA SUORITTA AINOASTAAN VALTUUTETTU HUOLTOLIIKE, MUUTOIN LAITTEEN KÄYTTÄJÄ ON LOUKKAANTUMISVAARASSA.

ERITYISTURVAOHJEET

SUOJAUDU SÄHKÖISKUILTA.

Tarkasta, että sähköpiiri on asianmukaisesti suojattu ja että se vastaa moottorin tehoa, jännitettä ja taajuutta. Tarkasta piirin asianmukainen maakytkentä ja säädettävä erotuskytkin vastasuuntaan.

Älä kosketa pistokkeen metallikärkiä, kun kytket tai irrotat halkaisukoneen pistoketta. Älä koskaan avaa moottorin painikekoteloa. Jos se on tarpeen, ota yhteys valtuutettuun sähköasentajaan.

TARKISTA HALKAISTAVAT PÖLKYT.

Varmista, että halkaistavassa pölkyssä ei ole nautoja tai muita vieraita esineitä. Pölkyn päiden tulee olla sahattu suoraksi. Oksat pitää sahata rungon pinnan tasolle.

ÄLÄ YLIKUORMITA LAITETTA.

Halkaisija toimii paremmin ja turvallisemmin nimelliskuormalla. Älä yritä koskaan halkaista suurempia pölkkyjä, kuin mitä on ilmoitettu. Se voi olla vaarallista ja saattaa vaurioittaa konetta. Älä käytä puunhalkaisukonetta tehtäviin, joihin sitä ei ole tarkoitettu.

ÄLÄ KURKOTTELE.

Älä koskaan seiso puunhalkaisukoneen päällä. Tapaturman vaara on ilmeinen, jos kone kaatuu tai leikkausterän kosketus on virheellinen. Älä säilytä tavaroita puunhalkaisukoneen päällä tai sen lähellä, koska tällöin joku voi nousta koneen päälle ulottuakseen niihin.

EHKÄISE ODOTTAMATTOMIEN ONNETTOMUUKSIEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT.

Kiinnitä aina täysi huomiosi pölkyn työntäjän liikkeeseen. Älä yritä asettaa pölkkyä koneeseen, ennen kuin pölkyn työntäjä on pysähtynyt. Älä yritä irrottaa juuttunutta pölkkyä käsin. Älä lähde halkaisukoneelta ennen kuin se on täysin pysähtynyt.

SUOJELE YMPÄRISTÖÄ.

Vie käytetty öljy valtuutettuun keräyspisteeseen tai noudata sen hävittämisessä laitteen käyttömaan ympäristönsuojelumääräyksiä. Älä kaada öljyä viemäriin, maaperään tai veteen.



HUOMIO: Käyttäjän on ymmärrettävä, että ohjekirjan varoitukset, neuvot ja ohjeet eivät kata kaikkia mahdollisia tilanteita. Konetta on käytettävä varoen.

TEKNISET TIEDOT

Tuote	Norrköping Pikahalkomakone
Teho	1500W 230V 50Hz
Halkaisuvoima	Max. 7 tonnia
Halkaisupituus	Max. 500mm
Puun halkaisija	Max. 300mm
Suojausluokka	IP44
Nettopaino	58.5kg
Bruttopaino	62.5kg
Mitat	1280 x 300 x 620mm

KÄYTTÖ

1. Siirrä kone työskentelyalueelle, tasaiselle ja kuivalle maalle. Huomaa, että kone tärisee käytettäessä. Varmista riittävä vakaus kiinnittämällä etujalka maahan.
2. Kahvan 2 on oltava alkuasennossa. Tarkasta, että liikkuvat osat toimivat normaalisti. Jätä epänormaalisti toimivien osien vianmääritys ammattilaiselle.
3. Varmista, että hätä/seis-nappi on yläasennossa.
4. Paina vihreää käynnistuspainiketta
5. Aseta pölkky työtasolle pituussuunnassa niin, että toinen pää on terää vasten.
Huomio! Huomaa pölkyn asettelu.
(Katso kuva) --->

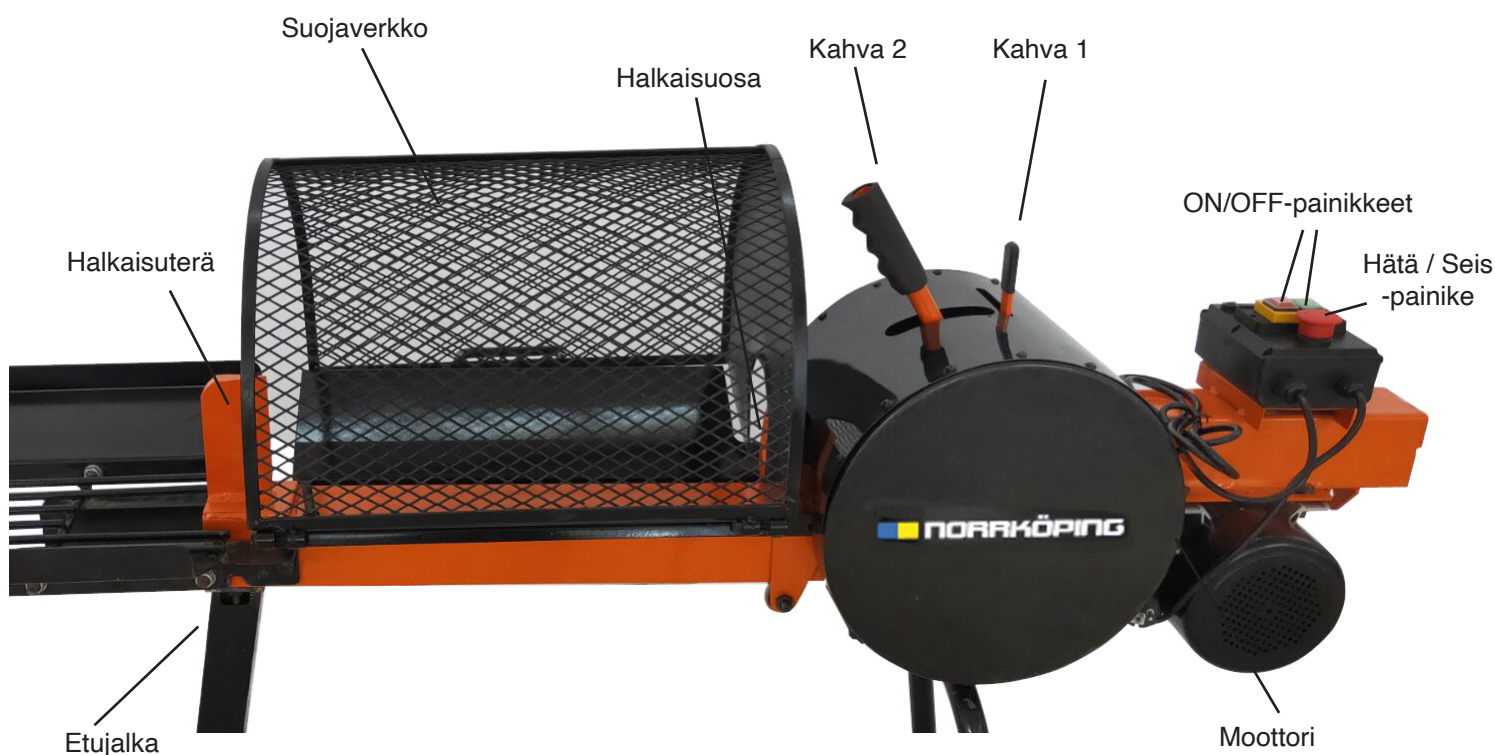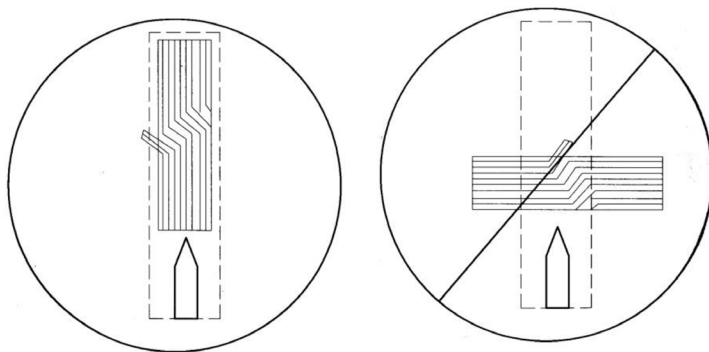

KÄYTTÖ (JATKU)



4. Käytä kahvaa 1 yhdellä kädelläsi kuvan mukaisesti. Käytä kahvaa 2 toisella kädelläsi kuvan mukaisesti. Halkaisuosa työntyy ulos ja halkaisee puun. Jousi vetää halkaisuosan takaisin alkuasentoonsa, jotta seuraava pölkky voidaan asettaa koneeseen.



5. Siirrä halkaistu puu pois työskentelyalueelta ja jatka työskentelyä edellä mainitulla tavalla.

HUOLTO JA YLLÄPITO

1. Puhdista kone ennen kuin asetat sen säilöön kuivaan ja turvalliseen tilaan. Huomaa: pidä lapset ja asiattomat henkilöt poissa koneen läheltä.
2. **ENNEN JOKAISTA KÄYTTÖKERTAA TARKISTA LAITTEEN OSAT VAURIOIDEN VARALTA.** Mikäli huomaat laitteessa, sen suojuksissa tai muissa osissa vaurioita, älä käytä sitä ennen kuin olet tarkastuttanut sen valtuutetussa huoltoliikkeessä. Tarkista, että liikkuvat osat toimivat virheettömästi ja liikkuvat esteettä sekä ovat muutenkin kunnossa. Tarkista kaikkien osien kiinnitys ja kaikki muu mikä saattaa vaikuttaa laitteen toimintaan. Vaurioituneet osat on korjautettava tai vaihdettava asianmukaisesti valtuutetussa huoltoliikkeessä. Vialliset kytkimet tulee vaihdattaa valtuutetussa huolto-liikkeessä. Laitetta ei saa käyttää, mikäli virtakytkin ei toimi.
3. Voitele palkin (75) pinta, telineen (39) hammastetut osat ja telineen rattaat (85) säännöllisesti. Voitele muut osat kevyesti öljyllä välttääksesi ruostumisen.

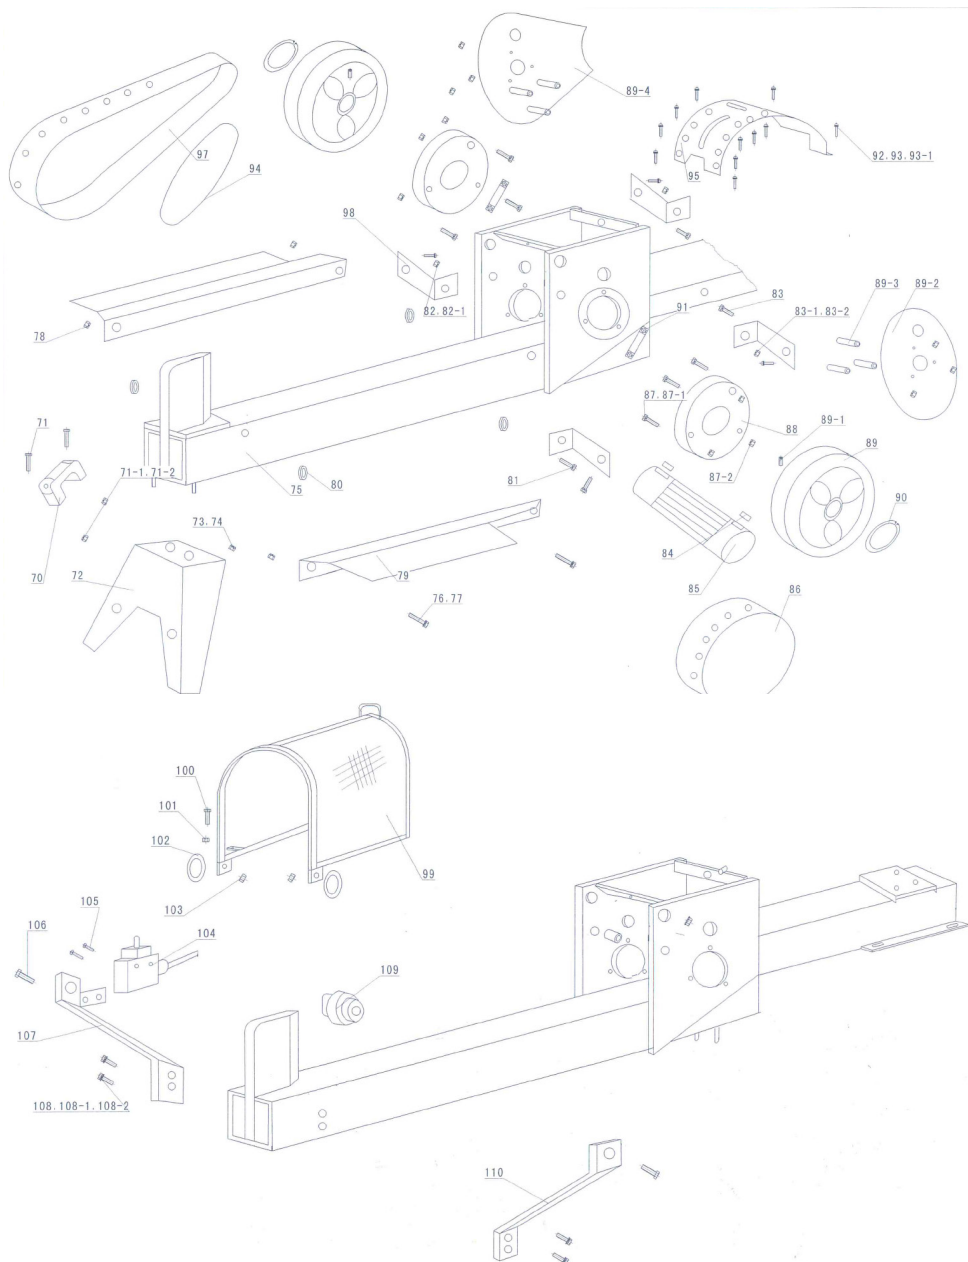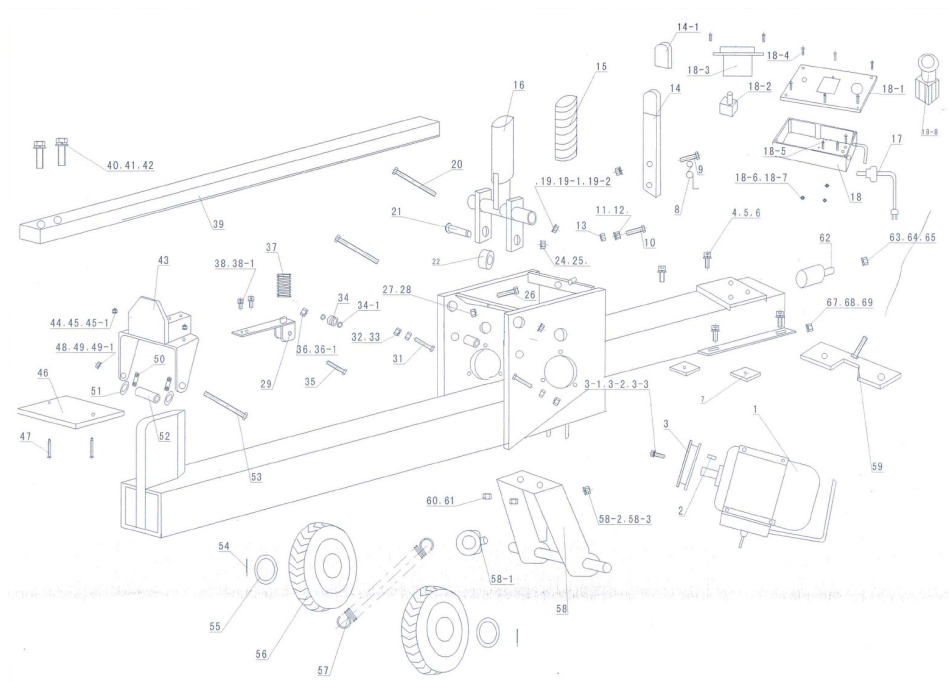

OSALUETTELO

Nro	Osan nimi	Materiaali		Tarkennukset
1	Moottori		1	1500W
2	Tappi	45	1	6 x 25
3	Hihnapyörä	HT200	1	
3-1	Pultti	A3	1	M 8 x 15
3-2	Aluslaatta	A3	1	Ø 8
3-3	Jousilaatta	A3	1	Ø 8
4	Pultti	A3	4	M 10 x 25
5	Aluslaatta	A3	4	Ø 8
6	Jousilaatta	65 Mn	4	Ø 8
7	Mutteri	A3	4	M 10
8	Jousi	65 Mn	1	
9	Pultti	A3	1	M 10 x 75
10	Pultti	A3	1	M 10 x 50
11	Mutteri	A3	3	M 10
12	Jousilaatta	65Mn	2	Ø 10
13	Aluslaatta	A3	2	M 10
14	Kahvan välilevy	A3	1	
15	Kädensijan tuppi	A3	1	
16	Kädensija		1	
17	Sähköjohto		1	3.1
18	Virtakytkinrasia		1	
18-1	Virtakytkinrasian kansi		1	
18-2	Kondensaattori		2	
18-3	Magneettikytkin		1	
18-4	Ruuvi		6	S3.5x12
18-5	Pallokanta ruuvi		4	M5 x 8
18-6	Mutteri		4	
18-7	Ylikuormitussuoja		1	Ø 4
18-8	Hätäkatkaisija		1	
19	Mutteri	A3	2	M 10
19-1	Litteä priikka		1	Ø 10
19-2	Jousilaatta	65 Mn	1	Ø 10
20	Pultti	A3	2	M 10 x 110
21	Pultti	40	2	M 10 x 50
22	Laakeri		2	6200
23	Aluslaatta		1	Ø 10
24	Lukkomutteri	A3	1	M 10
25	Jousilaatta	A3	1	Ø 10
26	Pultti	A3	1	M 10 x 30
27	Mutteri	A3	1	M 10
28	Jousilaatta	65Mn	1	Ø 10
29	Ohjaimen pidike	A3	1	
31	Pultti	A3	1	M10 x 40
32	Mutteri	A3	2	M10
33	Jousilaatta	65 Mn	2	Ø 10
34	Laakeri		2	6900
34-1	Pusla	A3	2	
35	Pultti	A3	1	
36	Mutteri	A3	1	M10
36-1	Aluslevy		1	M 10
37	Jousi	65 Mn	1	
38	Pultti	A3	1	M8 x 25
38-1	Jousilaatta	65 Mn	1	Ø 8
38-2	Mutteri		1	M8
39	Teline		1	
40	Pultti	40	2	M12 x 1,25 x 60
41	Jousilaatta	65 Mn	2	Ø 12
42	Aluslaatta	A3	2	Ø 12
43	Halkaisuosa	A3	1	
44	Umpimutteri	A3	2	M5
45	Jousilaatta	65 Mn	2	Ø 5
45-1	Aluslaatta		2	Ø 5
46	Aluslevy		1	
47	Upporuuvi	A3	1	M5 x 20
48	Mutteri	A3	2	M10
49	Aluslaatta	A3	1	Ø 10

Nro	Osan nimi	Materiaali		Tarkennukset
49-1	Jousilaatta	65 Mn	1	Ø 10
50	Laakeri		2	6300
51	Aluslaatta	A3	2	Ø 10
52	Välilevy	A3	2	
53	Pultti	A3	1	M10 x 110
54	Jositappi	65 Mn	1	Ø 3 x 22
55	Aluslaatta	A3	2	Ø 16
56	Pyörä		2	Ø 150 x 33
57	Kiristysjousi	65 Mn	1	
58	Pyöränakselin kiinnike	A3	1	
58-1	Pultti	A3	1	M6 x 20
58-2	Jousialuslevy	65 Mn	4	Ø 6
58-3	Mutteri	A3	4	M 6
59	Moottorin aluslevy	A3	1	
60	Mutteri	A3	2	M10
61	Jousilaatta		2	Ø 6
62	Pusla		1	
63	Mutteri	A3	1	M8
64	Aluslaatta	A3	1	Ø 8
65	Jousilaatta	65 Mn	1	Ø 8
67	Aluslaatta		1	Ø 10
68	Aluslaatta	A3	1	Ø 10
69	Mutteri	A3	1	M10
70	Kahva	ABS	1	
71	Pultti	A3	4	M6 x 15
71-1	Mutteri	A3	2	M6
71-2	Jousilaatta	65 Mn	2	Ø 6
72*	Etukannatin	A3	1	
73	Pultti	A3	2	M8
74	Jousilaatta	65 Mn	2	Ø 8
75	Palkki	A3	1	
76	Pultti	A3	2	M8 x 110
77	Jousilaatta	65 Mn	4	Ø 8
78	Mutteri	A3	4	M8
79	Työtaso	A3	2	
80	Jousilaatta		4	
81	Pultti	A3	1	M8 x 100
82	Jousilaatta	65 Mn	2	Ø 8
82-1	Mutteri	A3	2	Ø 8
83	Pultti	A3	2	M8 x 25
83-1	Mutteri	A3	2	M8
83-2	Jousilaatta	65 Mn	2	Ø 5
84	Tappi	45	2	8 x 70 x 20
85	Akseli	20CrMnTi	1	
86	Kotelo 2	A3	1	
87	Pultti	A3	6	M8 x 25
87-1	Jousilaatta	65 Mn	6	Ø 8
87-2	Mutteri		6	M8
88	Laakerikotelo	A3	2	
89	Vauhtipyörä	HT-200	2	
89-1	Mutteri		2	8 x 1 x 15
90	Jousiklipsi	65 Mn	2	Ø 25
91	Laakeri		2	6900
92	Pallokantaruuvi	A3	13	M5 x 10
93	Aluslaatta	A3	13	Ø 5
93-1	Jousilaatta	65 Mn	13	Ø 5
94	Hihna		1	A1168
95	Kotelo 3	A3	1	
97	Kotelo 1	A3	1	
98	Kotelon tukilevy	A3	4	
99	cage	A3	1	
100	hexagonal bolt	A3	1	M8*40
101	nut		1	M8
102	flat gasket	A3	1	□10
103	locknut		2	M10
104	travel switch		1	QKS15
105	half-round head screw	A3	2	M5*30
106	hexagonal bolt	A3	2	M10*25
107	bracket 1	A3	1	
108	hexagonal bolt	A3	4	M8*15
108--1	flat gasket	A3	4	□8
108--2	spring washer	65Mn	4	□8
109	plug		1	M16
110	bracket 2	A3	1	

EU Declaration of Conformity

1. Product model: WP-7

2. Name and address of the manufacturer or his authorised representative:

Laizhou Qianshao Pneumatic Tools Co., Ltd.

No.275 Wenquan East Road, Laizhou, Shandong 261400, P.R. China

3. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

4. Object of the declaration:

Equipment: Log splitter

Brand name: Norrköping

Model/type: WP-7

5. The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

Machinery directive 2006/42/EC

6. References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:


EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010

EN 609-1:1999+A2:2009

7. Signed for and on behalf of:

Laizhou, Shandong 8.5.2018

Manufacturer/Authorised representative:



Luan Qiuli/Manager





Grattis till ditt val av produkt! Vi hoppas att utrustningen som du köpte kommer att vara till stor hjälp i ditt arbete. Kom ihåg att läsa bruksanvisningen innan du tar utrustningen i bruk för att vara säker på att du använder den rätt. Kontakta din återförsäljare om du är osäker eller om problem uppstår. Vi önskar dig ett säkert och bekvämt arbete med utrustningen!

SÄKERHETSANVISNINGAR



LÄS IGENOM DESSA ANVISNINGAR NOGA OCH UPPMÄRKSAMMA SÄKERHETSANVISNINGARNA OCH VARNINGARNA. VAR NOGA MED ATT ANVÄNDA UTRUSTNINGEN PÅ RÄTT SÄTT OCH FÖR DET ÄNDAMÅL SOM DEN ÄR UTFORMAD FÖR. UNDERLÅTENHET ATT FÖLJA ANVISNINGARNA KAN LEDA TILL ALLVARLIGA SKADOR PÅ PERSONER OCH/ELLER EGENDOM. SPARA DESSA ANVISNINGAR FÖR SENARE BEHOV.

ENDAST EN AUKTORISERAD ELINSTALLATÖR FÅR GÖRA ELEKTRISKA INSTALLATIONER PÅ ENHETEN.

HÅLL ARBETSOMRÅDET RENT.

En rörig arbetsplats inbjuder till olyckor.

ARBETA INTE I EN FARLIG MILJÖ.

Skydda elektrisk utrustning från regn. Använd inte elektrisk utrustning på fuktiga eller våta platser. Håll arbetsområdet väl upplyst. Använd inte elektrisk utrustning i närheten av lättantändliga vätskor, gaser, pulver eller damm.

SKYDDA MOT ELCHOCKER.

Kontrollera alltid att spänningen och frekvensen som används motsvarar de värden som anges på utrustningens märskylt. Undvik kroppskontakt med jordade ytor såsom rörledningar av metall, värmeelement, spisar, kylskåp, etc.

LÅT INTE BARN KOMMA I NÄRHETEN AV UTRUSTNINGEN.

Håll utomstående på tillräckligt långt avstånd från utrustningen och dess ledningar.

FÖRVARA ELEKTRISK UTRUSNING SOM INTE ANVÄNDS PÅ RÄTT SÄTT.

Onvänd utrustning ska förvaras i ett torrt, högt placerat eller låst utrymme utom räckhåll för barn.

ÖVERBELASTA INTE UTRUSTNINGEN.

Den utför arbetet bättre och säkrare vid den hastighet för vilken den är avsedd för.

ANVÄND RÄTT TYP AV UTRUSTNING.

Tvinga inte ett litet verktyg att utföra ett arbete som kräver ett kraftigare verktyg.

ANVÄND LÄMPLIG KLÄDSEL.

Använd inte löst sittande kläder eller smycken som kan fastna i utrustningens rörliga delar. Användning av gummihandskar och hals säkra skodon vid utomhusarbete rekommenderas. Skydda långa hår med t.ex. hårnät.

ANVÄND ALLTID SKYDDSGLASÖGON OCH HÖRSELSKYDD.

Man bör även använda andningsskydd om arbetet alstrar damm.

HÅLL ALLA SKYDD PÅ PLATS I GOTT SKICK.

Om utrustningen har skydd eller säkerhetsanordningar får du inte använda den utan dessa.

ANVÄND ENDAST SLADDEN TILL DET SOM DEN ÄR ÄMNAD FÖR.

Bär aldrig utrustningen i sladden eller ryck i den för att dra stickkontakten ur vägguttaget. Håll sladden på avstånd från värme, olja och vassa kanter.

UNDERHÅLL VERKTYG OCH UTRUSTNING PÅ RÄTT SÄTT.

Håll skärverktyg vassa och rena för snabbare och säkrare arbete. Följ anvisningarna för underhåll och byte av tillbehör. Kontrollera nätsladden regelbundet, och låt ett auktoriserat servicecenter reparera en skadad sladd. Kontrollera även förlängningssladden regelbundet och byt vid behov. Håll utrustningens handtag torra, rena och fria från olja och smörjfett.

TA BORT NÄTSLADDEN FRÅN ELUTTAGET NÄR DU UTFÖR INSTALLATION, UNDERHÅLL, JUSTERING OCH BYTER DELAR OCH ALLTID NÄR UTRUSTNINGEN INTE ANVÄNDAS.

UNNDVIK OAVSIKTLIG UPPSTART.

Bär inte utrustningen med ett finger på strömbrytaren när utrustningen är ansluten till eluttaget. Säkerställ att brytaren är frånslagen när du ansluter utrustningen till eluttaget.

NÄR DU ANVÄNDER UTRUSTNINGEN UTOMHUS, MÅSTE DU ÄVEN ANVÄNDA FÖRLÄNGNINGSSLADDAR SOM ÄR ÄMNAD FÖR UTOMHUSBRUK OCH SOM HAR ÄNDAMÅLSENLIGA MARKERINGAR.

VAR ALLTID UPPMÄRKSAM OCH FOKUSERA DIG PÅ ARBETET.

Du måste alltid vara försiktig när du använder utrustningen. Använd inte utrustningen när du är trött, sjuk eller påverkad av alkohol, droger, mediciner eller liknande som kan påverka din förmåga att använda utrustningen på ett säkert sätt.

KONTROLLERA ATT UTRUSTNINGENS DELAR INTE ÄR SKADADE.

Vid eventuella skador på utrustningen, dess skydd eller andra delar får utrustningen inte användas innan den reparerats av ett auktoriserat servicecenter. Kontrollera att rörliga delar fungerar felfritt och rör sig utan hinder. Kontrollera alla infästningar och allt annat som kan påverka utrustningens funktion. Skadade delar måste repareras eller bytas av en auktoriserad serviceverkstad. Defekta brytare måste bytas av en auktoriserad serviceverkstad. Utrustningen får inte användas om strömbrytaren inte fungerar.

REPARATIONER FÅR ENDAST UTFÖRAS AV EN AUKTORISERAD SERVICEVERKSTAD, EFTERSOM DET ANNARS FINNS EN AVSEVÄRDA RISK FÖR ATT ANVÄNDAREN SKADAS.

SPECIFIKA SÄKERHETSANVISNINGAR

SKYDDA DIG MOT ELEKTRISKA STÖTAR.

Kontrollera att elkretsen skyddas på ett ändamålsenligt sätt och att den motsvarar motorns effekt, spänning och frekvens. Kontrollera att kretsen har korrekt jordning och att den justerbara separationsbrytaren är i motsatt riktning. Vidrör inte stickkontaktens metallstift, när du sticker in eller drar ut vedklyvens stickkontakt. Öppna inte motorns knapphus. Kontakta en auktoriserad elektriker vid behov.

KONTROLLERA STOCKARNA SOM SKA KLYVAS.

Kontrollera att det inte finns några spikar eller andra främmande föremål i stocken som ska klyvas. Ändarna på stocken måste ha sågats rakt. Grenarna måste sågas av på samma nivå som stockens yta.

ÖVERBELASTA INTE UTRUSTNINGEN.

Klyven fungerar bättre och säkrare med nominell belastning. Försök inte klyva större stockar än vad den är ämnad för. Det kan vara farligt och kan skada maskinen. Använd inte vedklyven till uppgifter som den inte är avsedd för.

LUTA DIG INTE ÖVER VEDKLYVEN.

Stå aldrig på vedklyven. Risken för olycka är uppenbar om utrustningen välter eller man kommer i kontakt med skärbladet. Förvara inga föremål på vedklyven eller i dess närhet eftersom någon kan stiga upp på klyven och sträcka sig in i den.

FÖREBYGG OFÖRUTSEDDE OLYCKOR.

Håll alltid din fulla uppmärksamhet på stockmatarens rörelser. Lägg inte stocken på plats i klyven innan stockmataren stannat helt. Lösgör inte stockar som fastnat för hand. Lämna inte vedklyven innan den stannat helt.

SKYDDA MILJÖN.

Ta spillolja till en auktoriserad uppsamlingsplats eller följ de miljömässiga bestämmelserna i användarlandet för bortskaffande. Håll inte oljan i avloppet, på marken eller i vattendrag.


OBS: Användaren måste förstå att varningar, råd och instruktioner i bruksanvisningen inte täcker alla möjliga situationer. Maskinen måste användas med försiktighet.

TEKNISKA DATA

Produkt	Norrköping snabbvedklyv
Effekt	1500 W 230 V 50 Hz
Klyvkraft	Max. 7 ton
Klyvlängd	Max. 500 mm
Trädets diameter	Max. 300 mm
Skyddsklass	IP 44
Nettovikt	58,5 kg
Bruttovikt	62,5 kg
Dimensioner	1280 x 300 x 620 mm

ANVÄNDNING

1. Flytta maskinen till en jämn och torr plats på arbetsområdet. Observera att maskinen vibrerar när den används. Säkerställ tillräcklig stabilitet genom att fästa det främre benet i marken.
2. Handtag 2 måste vara i startposition. Kontrollera att rörliga delar fungerar normalt. Lämna delar som inte fungerar normalt till en expert.
3. Se till att nöd-/stopp-knappen är i uppåtläge.
4. Tryck på den gröna startknappen
5. Sätt stocken i längdriktning på arbetsytan så att den andra änden placeras mot bladet.
Obs! Beakta stockens placering.
(Se illustration)--->

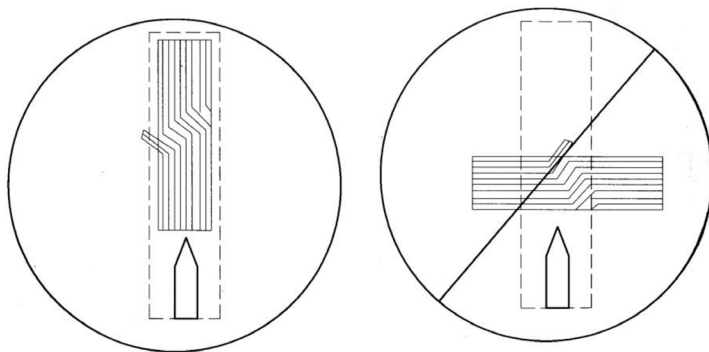

ANVÄNDNING (FORTSÄTTER)

4. Använd handtag 1 med din hand som bilden visar. Använd handtag 2 med din andra hand som bilden visar. Klyvdelen skjuts ut och klyver stocken. Fjädern drar tillbaka klyvdelen till sin ursprungliga position så att nästa stock kan placeras i maskinen.



5. Flytta den kluvna stocken från arbetsområdet och fortsätt arbeta enligt beskrivningen ovan.

SERVICE OCH UNDERHÅLL

1. Rengör maskinen innan den placeras på ett torrt och säkert ställe.
Obs.: Håll barn och utomstående personer borta från maskinen.
2. INNAN DU ANVÄNDER MASKINEN BÖR DU ALLTID KONTROLLERA OM DET FINNS SKADOR PÅ DESS DELAR.
Vid eventuella skador på utrustningen, dess skydd eller andra delar får utrustningen inte användas innan den reparerats av ett auktoriserat servicecenter. Kontrollera att rörliga delar fungerar felfritt och rör sig utan hinder. Kontrollera alla infästningar och allt annat som kan påverka utrustningens funktion. Skadade delar måste repareras eller bytas av en auktoriserat serviceverkstad. Defekta brytare måste bytas av en auktoriserad serviceverkstad. Utrustningen får inte användas om strömbrytaren inte fungerar.
3. Smörj regelbundet balkens (75) yta, de tandade delarna på ställningen (39) och ställningens vagnar (85). Smörj de andra delarna lätt med olja för att undvika korrosion.