

Pikaopas Snabbstartguide

Android Projector

TURN 1 –miniprojektor

Användarhandbok

OBS! Titta inte direkt in i linsen under projicering. Barn får endast använda projektorn under vuxens tillsyn.

OBS: Denna användarhandbok är endast avsedd som referens. Rätt till ändringar förbehålls utan föregående meddelande. Tillverkaren förbehåller sig rätten till slutlig tolkning.

Förpackningens innehåll

- 1 x TURN 1 -projektor
- 1 x Original nätadapter
- 1 x Fjärrkontroll
- 1 x Snabbstartguide

OBS: Läs följande säkerhets- och underhållsinstruktioner noggrant för att säkerställa korrekt användning och förlänga projektorns livslängd.

Viktigt före användning

- Använd endast den medföljande originalnätadaptern. Andra nätadapterar kan skada enheten.
- Projektorn är varken damm- eller vattentät. Undvik användning i extrema förhållanden.
- Titta inte direkt in i projektorns lens under användning. Ljusstark projektion kan orsaka ögonbesvär eller tillfällig obehag.
- Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras. Blockerad luftflöde kan orsaka överhettning.
- Endast kvalificerad servicepersonal får utföra demontering, tester eller underhåll. Obehöriga reparationer upphäver garantin.
- Rengör ventilationsöppningarna regelbundet för att förhindra dammsamling.
- Hantera enheten försiktigt under användning och transport. Placera projektorn på en stabil, plan yta.

8. Den interna kylfläkten startar automatiskt och kan ge från sig ett svagt ljud – detta är normalt.

Säker användning

Läs följande säkerhets- och underhållsinstruktioner noggrant för att säkerställa korrekt funktion och förlänga projektorns livslängd.

Vid installation och reparation, kontakta endast kvalificerad servicepersonal. Använd inte skadade kablar, tillbehör eller extraenheter.

Håll projektorn borta från lättantändliga eller explosiva material, stark elektromagnetisk störning och starkt ljus (inklusive direkt solljus).

Titta inte direkt in i projektorns lens under användning, eftersom starkt ljus kan orsaka ögonbesvär eller tillfällig smärta.

Säkerställ tillräcklig ventilation runt projektorn. Täck inte ventilationsöppningarna för att förhindra överhettning.

Placera inte strömkabeln under projektorn eller tunga föremål.

Undvik att täcka strömkabeln med mjuka material.

Hantera inte nätadaptern med blöta händer.

Använd alltid den medföljande originalnätadaptern.

Böj eller dra inte strömkabeln med överdriven kraft.

Håll alltid projektorns ventilationsöppningar fria från hinder.

Instruktioner för att projicera från en mobilskärm

- Anslut nätadaptern och slå på projektorn.
- Anslut projektorn till det lokala nätverket (WiFi).
- Anslut din mobila enhet till samma lokala nätverk.
- Välj projektorns "Cast"-app i menyn.
- Starta skärmdelning på din mobila enhet.


Instruktioner för att projicera innehållet från ett USB-minne

- Anslut nätadaptern och slå på projektorn.
- Anslut USB-minnet till projektorn.
- Välj projektorns "Filhantering"-app.
- Navigera till den fil du vill visa och välj den för att starta uppspelning via projektorn på väggen.


Instruktioner för att projicera från en HDMI-källa

- Anslut nätadaptern och slå på projektorn.
- Anslut HDMI-ingången till projektorn.
- Anslut den andra änden av HDMI-kabeln till den enhet som skickar signalen.

Beskrivning av anslutningar

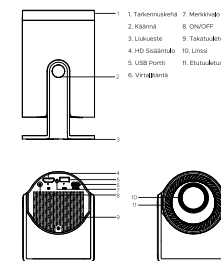

Fjärrkontroll

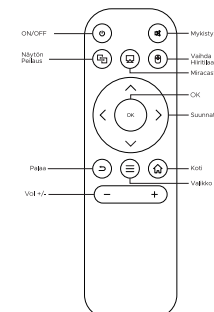

TAKUU JA ASIAKASPALVELU Laitteella on 1 vuoden takuu ostopäivästä lukien. Mikäli sinulla on viallinen tuote, voit palauttaa suoraan myyjäispisteeseen, josta hankit tuotteen. Takuu ei kata virkoja, jotka aiheutuvat laitteen virheellisestä käytöstä, ulkopuolisten suorittamista muutoksista tai korjauksista tai muiden kuin alkuperäiseen asentamisesta laitteeseen. Säilytä aina kuitit, ilman kuitteja et voi vaatia mitään takuun puitteissa. Vauriot, jotka johtuvat ohjelmien noudattamatta jättämisestä, aiheuttavat takuun raukeamisen, jos tämä johtaa seurannaisiin vahinkoihin, emme ole vastuussa. Vauriot lisäosille eivät kuulu takuun. Vauriot, jotka johtuvat ohjelmien noudattamatta jättämisestä, aiheuttavat takuun raukeamisen, jos tämä johtaa seurannaisiin vahinkoihin, emme ole vastuussa. Vauriot lisäosille eivät kuulu takuun. Vauriot, jotka johtuvat ohjelmien noudattamatta jättämisestä, aiheuttavat takuun raukeamisen, jos tämä johtaa seurannaisiin vahinkoihin, emme ole vastuussa. **GARANTI OCH KUNDSERVICE** Enheten har 12 månaders garanti från inköpsdatum. Kvittot måste uppvisas vid garantitrenden. Service av enheten förlänger inte garantin. Enhetens garanti upphör att gälla om enheten inte används enligt instruktionsboken eller om modifieringar görs på den.

TURN 1 -miniprojektori käyttöohje

HUOM! Älä katso suoraan linssin projisoimisen aikana. Lapset saavat käyttää projektoria vain aikuisten valvonnassa.

HUOM: Tämä käyttöohje on tarkoitettu vain viitteelliseksi. Oikeus muutoksiin pidetään ilman erillistä ilmoitusta. Valmistaja pitää oikeuden lopulliseen tulkitantaa.

Pakkauksen sisältö

- 1 x TURN 1 -projektor.
- 1 x Alkuperäinen virtalähde.
- 1 x Kaukosäädin.
- 1 x Pikakäyttöohje

HUOM: Lue seuraavat turvallisuus- ja huolto-ohjeet huolellisesti varmistaaksesi laitteen oikean toiminnan ja pidettäväksesi projektorin käyttökäikää.

Tärkeää ennen käyttöä

- Käytä vain laitteen mukana toimitettua alkuperäistä virtalähdettä. Muut virtalähteet voivat vahingoittaa laitetta.
- Projektori ei ole pöly- eikä vettä kestävä. Vältä käyttöä äärimmissä olosuhteissa.
- Älä katso suoraan projektorin linssin käytön aikana. Kirkas valo voi aiheuttaa silmien rasitusta tai tilapäistä kipua.
- Varmista, etteivät ilmanvaihtoaукот ole peittyneet. Ilmavirran estyminen voi aiheuttaa ylikuumentumista.
- Vain pätevä huoltohenkilöstö saa suorittaa purku-, testaus- tai huoltoimenpiteitä. Luvattomat korjaukset mitätöivät takuun.
- Puhdista ilmanvaihtoaукот säännöllisesti pölyn kertymisen estämiseksi.
- Käsittele laitetta varoen käytön ja kuljetuksen aikana. Aseta projektori vakaalle, tasaiselle alustalle.

8 Sisäinen jäähdytystuuletin käynnistyy automaattisesti ja saattaa aiheuttaa lievää ääntä – tämä on normaalia.

Turvallinen käyttö

Lue seuraavat turvallisuus- ja huolto-ohjeet huolellisesti varmistaaksesi laitteen oikean toiminnan ja pidettäväksesi projektorin käyttökäikää. Asennus- ja korjaustöissä ota yhteyttä ainoastaan pätevään huoltohenkilöstöön. Älä käytä vaurioituneita johtoja, lisävarusteita tai ohjesiilaitteita.

Pidä projektori poissa syytävien tai räjähdysherkkien materiaalien, voimakkaan sähkömagneettisen häirion sekä voimakkaan ympäristövalon (mukaan lukien suora auringonvalo) läheltä.

Älä katso suoraan projektorin linssin käytön aikana, sillä voimakas valo voi aiheuttaa silmien rasitusta tai tilapäistä kipua.

Varmista riittävä ilmanvaihto projektorin ympärillä. Älä peitä ilmanvaihtoaукот ylikuumentumisen estämiseksi.

Älä aseta virtajohtoa projektorin tai raskaiden esineiden alle.

Vältä virtajohtojen peittämistä pehmeillä materiaaleilla.

Älä käsittele virtalähdettä märin käsin.

Käytä aina laitteen mukana toimitettua alkuperäistä virtalähdettä.

Älä taivuta tai vedä virtajohtoa liiallisella voimalla.

Pidä projektorin ilmanvaihtoaукот aina esteettöminä.

Ohjeet puhelimen näytön projisointiin

- Yhdistä virtalähde ja kytke projektori päälle
- Yhdistä projektori paikallisverkkoon (WiFi)
- Yhdistä mobiililaitteesi samaan paikallisverkkoon
- Valitse projektorin valikosta "Cast" sovellus
- Käynnistä mobiililaitteen näytönjako

6. Kun yhteys on muodostettu, voit heijastaa sisältöä mobiili laitteen näytöltä projektorin kautta seinälle



Ohjeet USB muistilaitteen sisällön projisointiin

- Yhdistä virtalähde ja kytke projektori päälle
- Yhdistä USB muistilaitte projektorin
- Valitse projektorilla "File Management" sovellus
- Navigoi haluamaasi tiedostoon ja valitse se aloittaaksesi toisto projektorin kautta seinälle


Ohjeet HDMI lähteen projisointiin

- Yhdistä virtalähde ja kytke projektori päälle
- Yhdistä HDMI tulo projektorin
- Yhdistä HDMI kaapelin toinen pää lähettävään laitteeseen

Liitäntöjen kuvaus

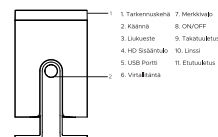

Kaukosäädin

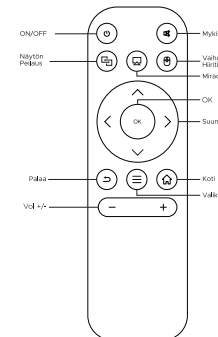

TURN 1

Multimedia Projector