

nedis

5 in 1 Gaming combo -setti

Tuotenro: GCK51110BKxx



Nedis BV
De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, The Netherlands 08/22

Alkusanat

Kiitos Nedis GCK51110BKxx -ostamisesta.

Tämä käyttöopas sisältää kaikki tuotteen oikeaan, tehokkaaseen ja turvalliseen käyttöön liittyvät tiedot.

Tämä käyttöopas on tarkoitettu loppukäyttäjälle. Lue nämä tiedot huolellisesti ennen tuotteen asennusta tai käyttöä.

- Säilytä tämä käyttöopas aina tuotteen yhteydessä tulevaa tarvetta varten.

-
-

Tuotteen kuvaus

-
-

Käyttötarkoitus

-

Nedis GCK51110BKxx on gaming combo -setti sisältäen näppäimistön, hiiren, kuulokkeet ja hiirimaton. Näppäimistön ja hiiren takavalot parantavat gaming-kokemustasi. Tuotteet voidaan liittää USB- tai AUX-liitännällä.

Tämä tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

Tuotteen muutokset voivat vaikuttaa turvallisuuteen, takuuseen ja asianmukaiseen toimintaan.

Tekniset tiedot

Tuote

5 in 1 Gaming combo -setti

Tuotenro

GCK51110BKxx

Näppäimistö

Tulojännite	4.5 – 5,5 V~
--------------------	--------------

Liitännät	USB
------------------	-----

Hiiri

Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Windows, MAC OS, Linux
---	------------------------

Liitännät	USB
------------------	-----

Tulojännite	5 V
--------------------	-----

DPI-asetukset	1200 / 1600 / 2400 / 3600 dpi
----------------------	-------------------------------

Etuohjaus

Taajuusalue	20Hz - 20 KHz
--------------------	---------------

Kaiuttimen impedanssi	32 Ω \pm 15 %
------------------------------	------------------------


Kaiuttimen herkkyys	93 db +/- 3 dB
----------------------------	----------------

Mikrofonin impedanssi	2,2 k Ω
------------------------------	----------------

Mikrofonin herkkyys	-54 db +/- 3 dB
----------------------------	-----------------

Enimmäisteho	100 mW
---------------------	--------

Tärkeimmät osat (kuva **A**)

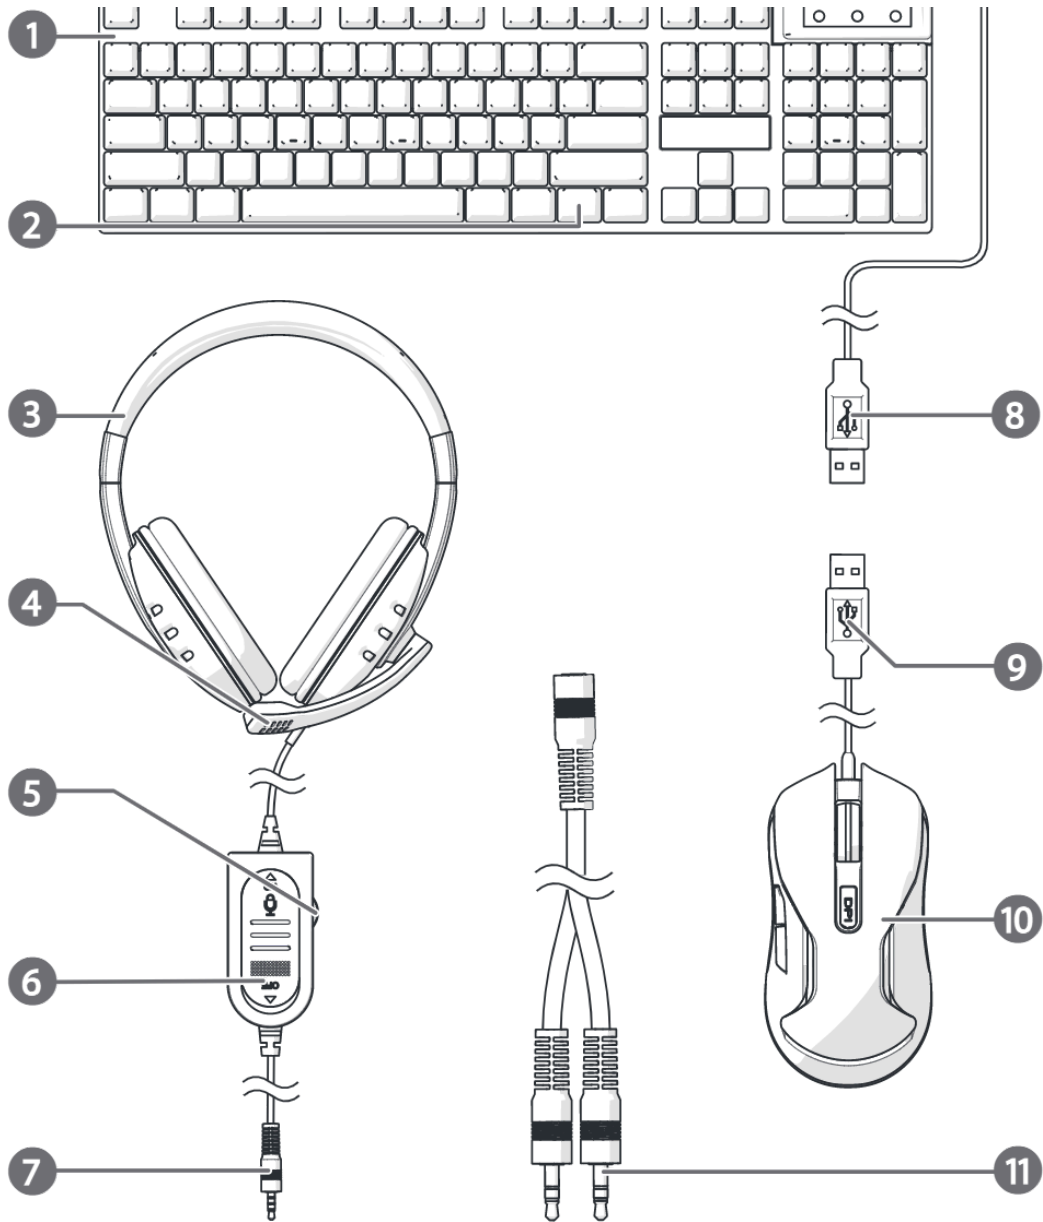

A

1 Näppäimistö


2 LED-näppäin

3 Kuulokkeet

4 Äänenvoimakkuuden valitsin

- 7 Aux-liitin
- 8 USB-liitin
- 9 USB-liitin
- 10 Hiiri
- 11 3,5 mm audio- ja mikrofoni liittimet

Hiiren painikkeet (kuva B)

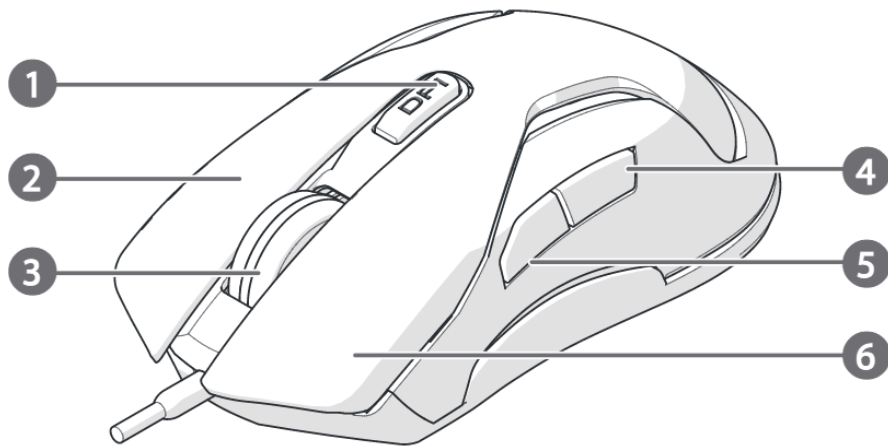

B

- 1 DPI-painike
- 2 Oikea hiiren painike
- 3 Vierityspyörä
- 4 Takaisin-painike

Turvallisuusohjeet

VAROITUS


- Huolehdi siitä, että olet lukenut ja ymmärtänyt tämän asiakirjan sisältämät ohjeet kokonaan ennen kuin asennat tuotteen tai käytät sitä. Säilytä pakkaus ja tämä asiakirja tulevaa tarvetta varten.
- Käytä tuotetta vain tässä asiakirjassa kuvatun mukaisesti.
- Älä käytä tuotetta, jos jokin sen osa on vaurioitunut tai viallinen. Vaihda vahingoittunut tai viallinen tuote välittömästi.
- Varo pudottamasta ja tönäisemästä tuotetta.
- Tämän tuotteen saa huoltaa vain pätevä teknikko sähköiskun vaaran vähentämiseksi.
- Älä altista tuotetta vedelle tai kosteudelle.
- Älä laita tuotteen päälle painavia esineitä.
- Älä iske näppäimiä toistuvasti tarpeettoman kovaa tai lyö näppäimistöä nyrkillä tai millään esineellä.
- • Mahdollisten kuulovaurioiden välttämiseksi älä kuuntele suurilla äänenvoimakkuuksilla pitkään.
- • Älä laita tuotetta lähelle lämmönlähteitä, sillä tuote voi vaurioitua.
- • Tukehtumisvaara, tuote sisältää pieniä osia. Älä niele niitä.
- • Älä käytä tuotetta, kun käsissäsi, ranteessasi tai käsivarsissa tuntuu kipua tai väsymystä. Kivun jatkuessa, käänny lääkärin puoleen.
- • Älä käytä kuumissa ympäristöissä.
- Älä käytä tuotetta höyryisessä tai öljyisessä ympäristössä. Se voi vahingoittaa tuotetta.

Asennus

Tarkista pakkauksen sisältö

Tarkista, että pakkaus sisältää kaikki osat ja ettei osissa näy merkkejä vaurioista. Jos osia puuttuu tai ne ovat vaurioituneita, ota yhteyttä Nedis B.V.:n neuvontaan verkkosivuston kautta: www.nedis.com.

Tuotteen asentaminen (kuvat **C**)

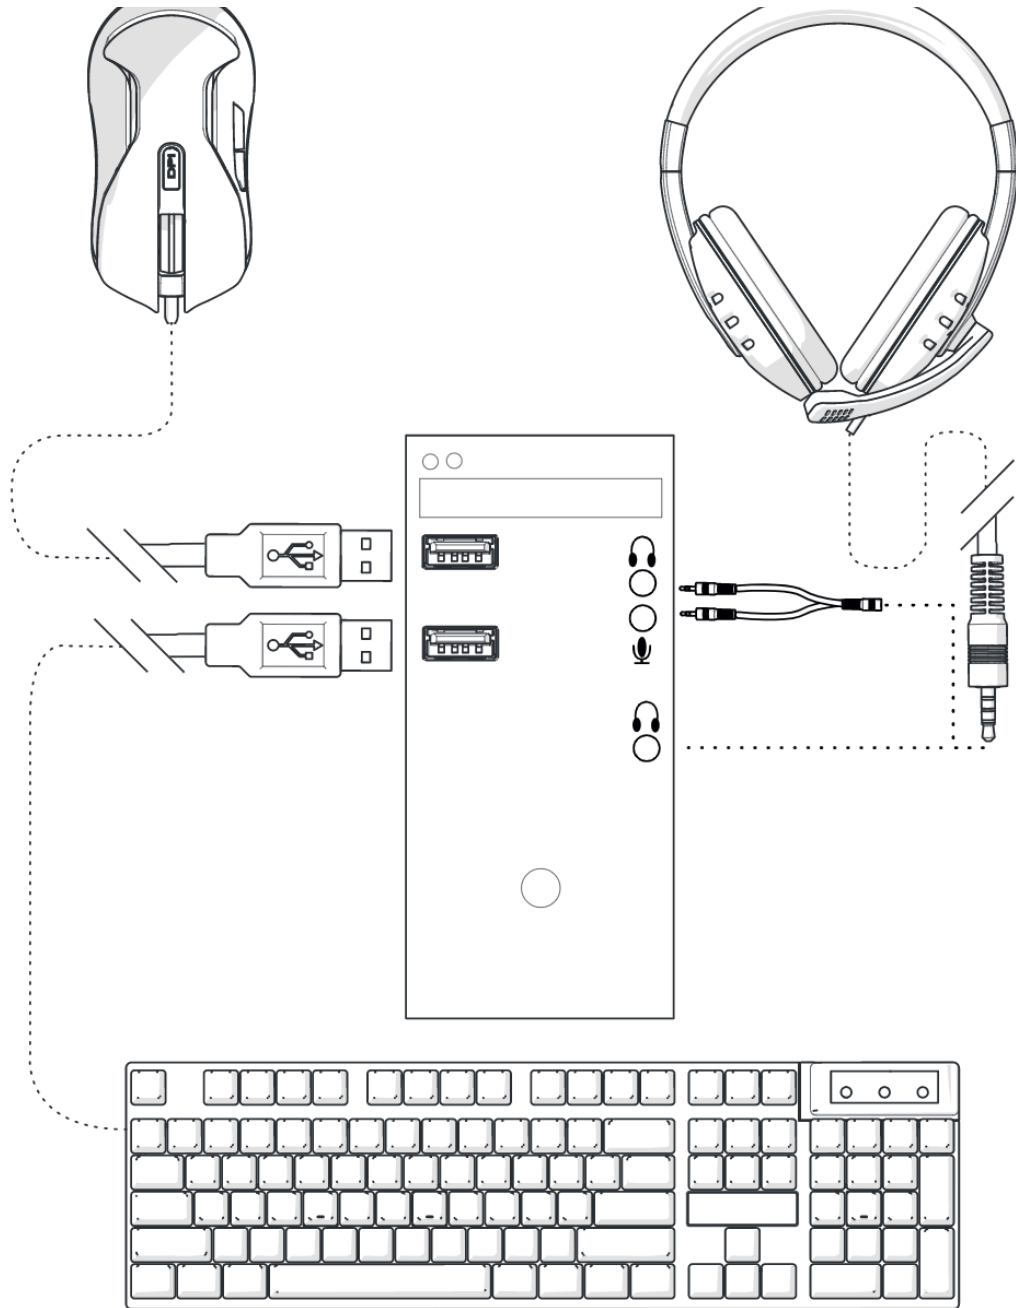


-
-
-
-
-
-
-
-

c


Käyttö

Säädä äänenvoimakkuus (kuva **D**)

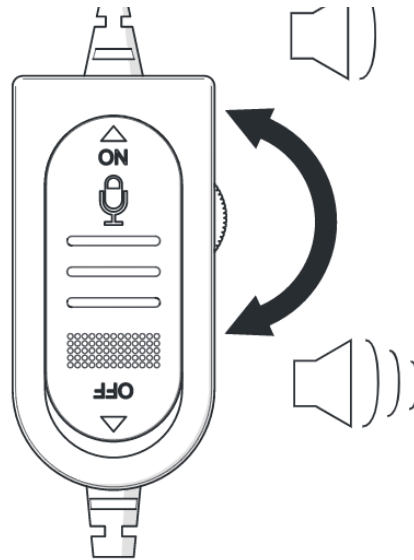

D

Mikrofonin käyttöönotto (kuva E)

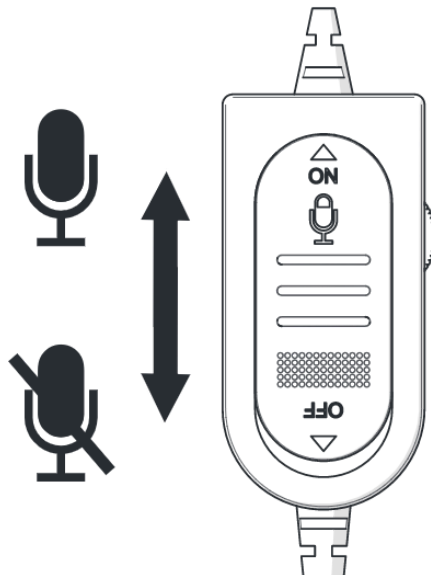

E

Näppäimistön RGB-takavalohaus

LED-näppäin **A2**

Kytke takavallo päälle ja pois.
Selaa takavalon värejä.

Fn + PgUp / PgDn

Vaihda takavalon kirkkautta.

Fn + LED **A2**

Vaihda himmentävän ja jatkuvan valon välillä.

Fn + '+' / '-'

Ohjaa himmennysnopeutta.

Hiiren RGB-valon ohjaus

1. Paina ja pidä alhaalla DPI-painiketta **B1** 3 sekuntia ja kytke RGB-valo.
2. Paina ja pidä alhaalla DPI-painiketta **B1** 3 sekuntia ja selaa RGB-valovaihtoehtojen välillä.
3. Paina DPI-painiketta **B1** 3 sekuntia ja kytke takavallo pois.

Huolto

- ⓘ Älä käytä tuotteen puhdistuksessa voimakkaita kemiallisia puhdistusaineita, kuten ammoniakkia, happoja tai asetonia.
- ⓘ Älä upota tuotetta veteen.
- Puhdista tuote säännöllisesti pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla liinalla. Vältä hankaavia aineita, jotka voivat vahingoittaa pintaa.

Takuu

Tuotteen muutokset tai muuntelut mitätöivät takuun. Emme ota vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen virheellisestä käytöstä.

Tämä tuote on suunniteltu vain yksityiskäyttöön (tavalliseen kotitalouskäyttöön). Nedis ei ole vastuussa kulumisesta, vioista ja/tai vaurioista, joita aiheutuu tuotteen kaupallisesta käytöstä.

Vastuuvapauslauseke

Jätehuolto



Tämä symboli ilmaisee, että tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa koko EU:ssa. Jotta hallitsematon jätteiden hävittäminen ei aiheuttaisi ympäristö- tai terveyshaittoja, vastuullasi on kierrättää tuote siten, että se edistää raaka-aineiden kestävästä uusiokäyttöä. Voit palauttaa käytetyn tuotteen käyttämällä tavallisia palautus- ja keräysjärjestelmiä tai ottamalla yhteyttä myymälään, josta tuote on ostettu. Myymälä voi kierrättää tuotteen ympäristön kannalta vastuullisesti.

