

 **TAR-2**



EN USER MANUAL

Metal Detector



Metallinpaljastin /
Metalldetektor

1013 3569



Quick Installation

1. Turn the pole's locking nut clockwise until it loosens.
2. Extend or shorten the pole to the desired length. Then, tighten the pole's locking nut by turning it counterclockwise.

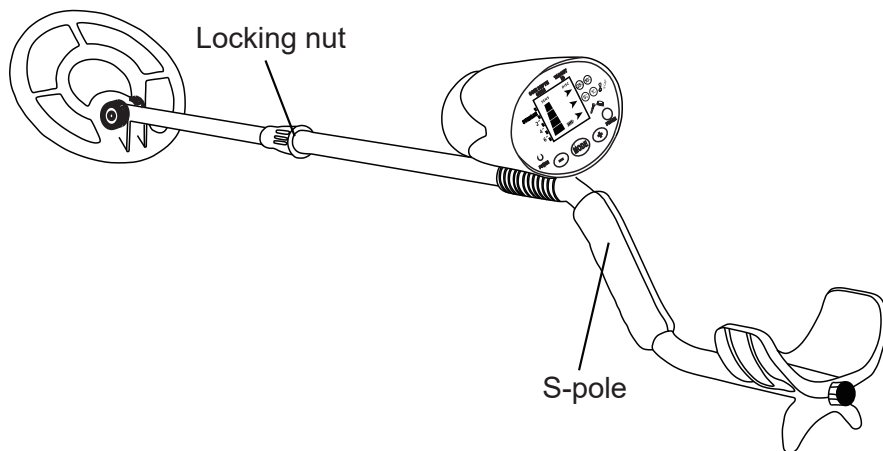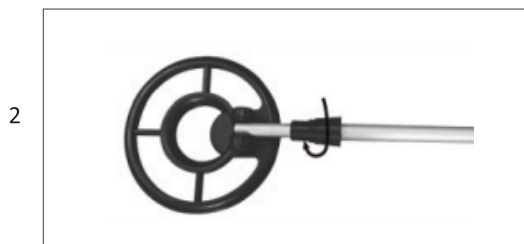

Features

With this metal detector, you can search for coins, antiques, gems, gold, and silver almost anywhere. The detector is flexible and easy to use.

The detector includes the following features:

Headphone Jack – You can connect headphones (not included) and use them without any issues.

LCD Display – Shows the probable type of metal detected.

Waterproof Search Coil – Can also be used in shallow water.

Note: The search coil is waterproof, but the control unit is not.

Adjustable Shaft – You can adjust the metal detector's shaft for maximum comfort.

Power Supply – 1x 9V DC battery (not included)

Setup


Assembling the Metal Detector

No tools are required for assembly. Follow the instructions below:

1. Turn the shaft's locking nut clockwise until it loosens.
2. Extend or shorten the shaft so that when you stand upright with your arm relaxed and the metal detector in your hand, the coil is about 1-5 cm off the ground. Then, tighten the shaft's locking nut by turning it counter-clockwise.
3. Loosen the knobs at the end of the search coil and adjust the coil to a suitable angle. The search coil should be parallel to the ground. Tighten the knobs just enough so that the search coil cannot rotate or sway.

Installing the battery

1. Turn off the metal detector's power.
2. Slide the battery compartment cover off in the direction of the arrow.
3. Insert the battery into the compartment in the correct orientation, ensuring the battery terminals (+ and -) match the markings inside the compartment.
4. Secure the battery in place.

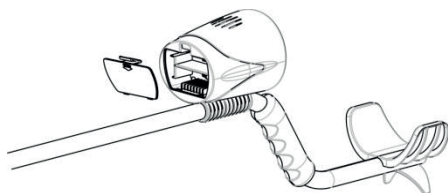

Warnings:

4. Always remove an old or weak battery, as it may start to leak chemicals that can destroy electronic components.
5. Remove the battery if you know the detector will be unused for more than a week.
6. Dispose of the battery according to local waste disposal regulations.
7. Replace the battery when the "LOW BATT" indicator appears on the LCD screen.



Using Headphones


You can connect stereo headphones to the detector to listen privately. Using headphones also saves battery power and allows you to hear subtle differences in the detector's sounds more clearly. Connect the headphones to the headphone jack on the control unit. The detector's speaker will disconnect when you plug in the headphones.

Listening Safety

1. Do not listen at very high volume levels. Listening at high volume can lead to permanent hearing damage.
2. Do not use headphones when you are in a high-traffic area. For your safety, always be aware of your surroundings.

Usage

A quick guide to the metal detector.



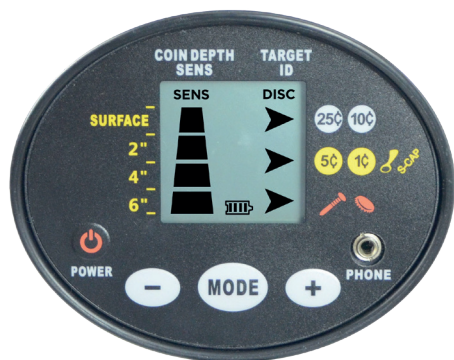


1. Press the power button to turn the device on. Press it again to turn the power off.
2. Press the MODE button. "SENS" will appear on the LCD screen. You can adjust the sensitivity using the + and - buttons. When "SENS" is displayed on the LCD (but not "DISC"), the detector will recognize all types of metals. If the detector detects a large coin, or a silver or copper object, the LCD screen will indicate it with a 25c or 10c icon, and the detector will emit a high-pitched tone. The LCD will also show the estimated depth of the object. If the detector detects a small coin, an aluminum can tab, or an aluminum or zinc object, it will emit a medium-pitched tone. If the target is iron, the detector will emit a low-pitched tone and display a nail or bottle cap icon. The target's depth will also be shown on the LCD screen.
3. Press the MODE button again. The discrimination mode "DISC" is now selected. You can choose which targets to reject as follows:
 - a. Press MODE. A flashing arrow points to the nail/bottle cap icon. This means bottle caps and iron objects will not be detected. The detector will not react to these targets.
 - b. Press MODE again. The flashing arrow now points to the small coins/aluminum can tabs. Now these targets will not be detected, and the detector will not react to them.
 - c. Press MODE again. The flashing arrow now points to both iron objects/bottle caps and small coins/aluminum tabs. The detector will now ignore these objects.

Note:

- Large coins cannot be rejected because they are valuable.
 - The flashing arrow points to the targets that the user wants to reject.
- If the user does not identify any metal, the arrow continues to flash. When the detector detects metal, the flashing arrow disappears from the display and another arrow points to the detected target's indicator. Simultaneously, the detector also emits a sound. This arrow indicator remains on the LCD screen for about 10 seconds. The arrow disappears if the detector does not detect any other metal object.
- When you continue searching, the flashing arrow indicating the rejected targets does not return. Therefore, you must remember which targets you have set to be rejected.
- The rejection target settings are described in more detail in the following table.

Rejection Target Settings

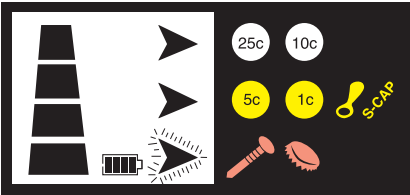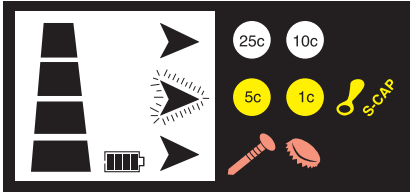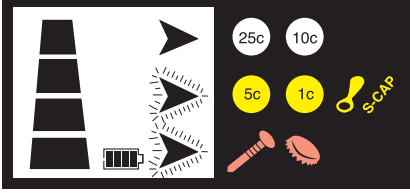
Rejected Metal	Detector Sound	Display (Flashing Arrow)
Nails / Bottle Caps (Iron)	Nails/Bottle Caps (Iron); Small coins/Aluminum can tabs, some foil, gold, zinc, nickel	
Small coins, aluminum tabs, some gold, zinc, and nickel objects	High tone for large coins; Low tone for iron.	
Nails/Bottle Caps (Iron); Small coins/Aluminum can tabs, some foil, gold, zinc, nickel	High tone for large coins, silver, and copper.	

Testing a Sample

1. Place a sample object to be identified (e.g., a coin or a gold ring) on the ground.
2. Hold the search coil approximately 2-5 cm above the ground. Move the search coil slowly, sweeping it over the spot where you placed the target object. Move the search coil from side to side in an arc of about 7 cm. When the detector finds a ferrous target, it emits a low tone and the arrow points to the nail/cap icon. When the detector identifies a non-ferrous target, it emits a medium or high tone and the arrow points to the large or small coin icon.

Using the Search Coil

- Never swing the search coil like a pendulum. Lifting the search coil at the end of a sweep may give false readings.
- Move slowly. The detector may fail to detect targets if you rush.
- The best method is to sweep the search coil from side to side, keeping the coil parallel to the ground at a height of about 7 cm.

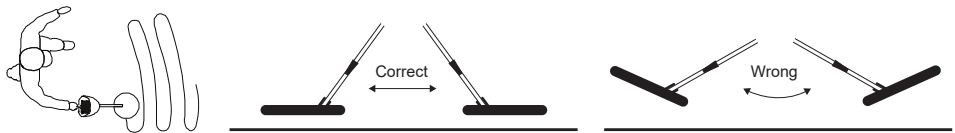

Factors Affecting Detection

Achieving accurate detection can be difficult without practice. Sometimes identifying objects can be challenging due to the following factors, for example:

- If there is interference in the area caused by other devices, or electrical cables, or TV/radio sources, reduce the sensitivity or change the current search area.
- If the soil has high mineral content, the detector may emit a sound even if there are no metal objects in the ground. In this case, you can lower the sensitivity and increase the height of the search coil from the ground until the false signal disappears.

Troubleshooting

Problem	Possible Solution
The detector displays or gives false signals.	You may have moved the search coil too fast or at the wrong angle. Move the coil more slowly and carry the detector correctly.
	The detector might give a false signal if it detects rich metal oxides. Try locating the target from different angles. If the detector does not give the same sound and display on different passes, the target is likely a metal oxide deposit.
The display does not show the correct metal type when the detector finds a target.	There might be multiple targets in the area.
	The target might be a metal that the detector does not recognize.
	If the target is heavily oxidized, the detector cannot display the correct metal type. This is not a malfunction.

Environmental protection



This symbol indicates that this device must not be disposed of with household waste in any EU country. To avoid potential harm to the environment and human health, the device should be recycled properly to enable the best possible material recovery. When you need to dispose of a used device, please use the dedicated recycling and collection services available.


Manufactured for

Tamforce Group, Pakkalankuja 6, 01510 Vantaa, Finland
(asiakaspalvelu@puuilo.fi)

Specifications

- Detects all metals (iron, lead, copper, aluminum, silver, gold, etc.)
- 180 mm waterproof search coil
- LCD display
- Displays Target ID, revealing the object's material
- Detects coins up to 16 cm deep
- Target depth indicator
- Adjustable sensitivity
- Target discrimination control
- Three-level audio discrimination for different metals
- Operates with 1 x 9 V battery (not included)
- Battery indicator shows battery status
- Headphone jack (headphones not included)

 **TAR-2**

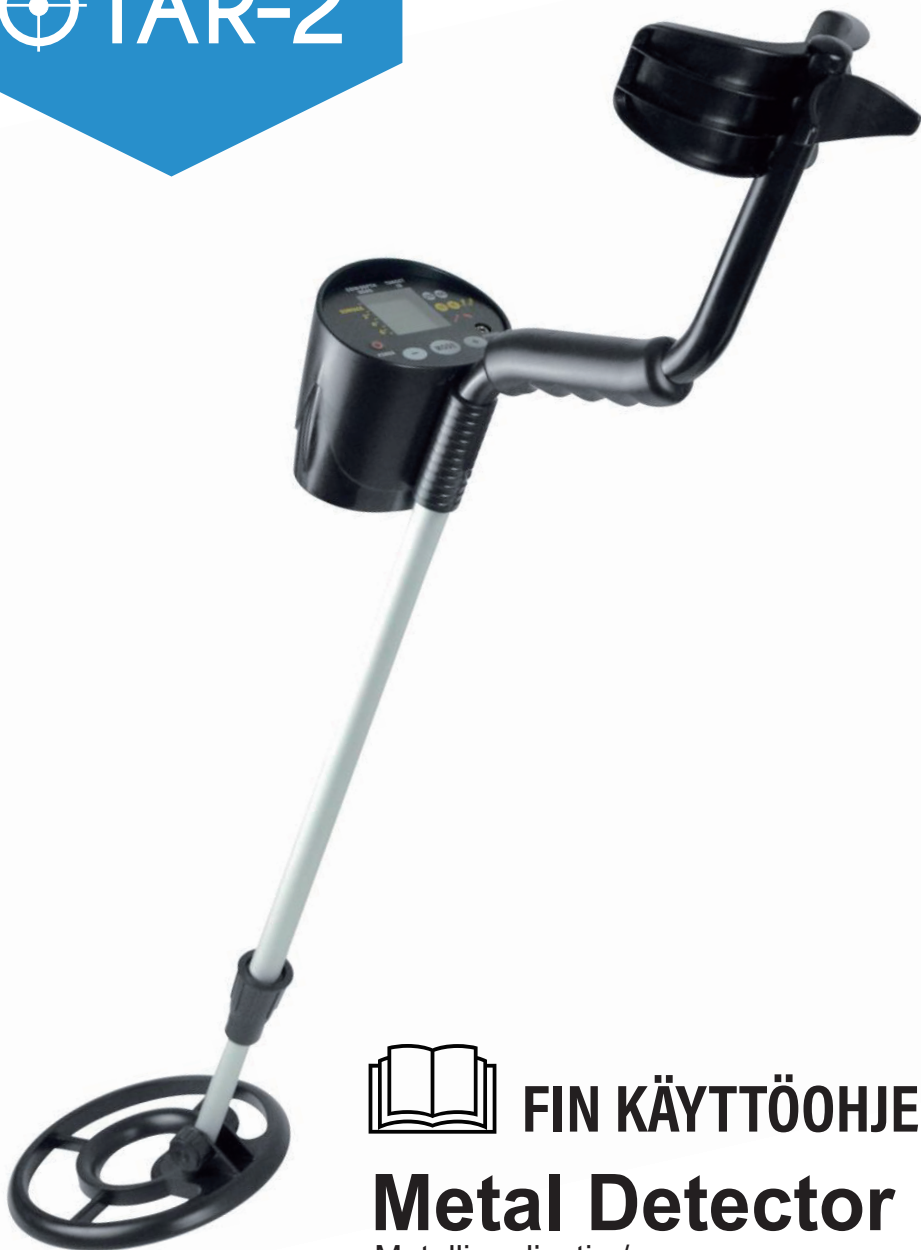

FIN KÄYTTÖOHJE

Metal Detector



Metallinpaljastin /
Metalldetektor

1013 3569



Pika-asennus

1. Käännä varren lukkomutteria myötäpäivään, kunnes se löystyy.
2. Pidennä tai lyhennä vartta siten. Sitten kiristä varren lukkomutteri kiertämällä sitä vastapäivään.

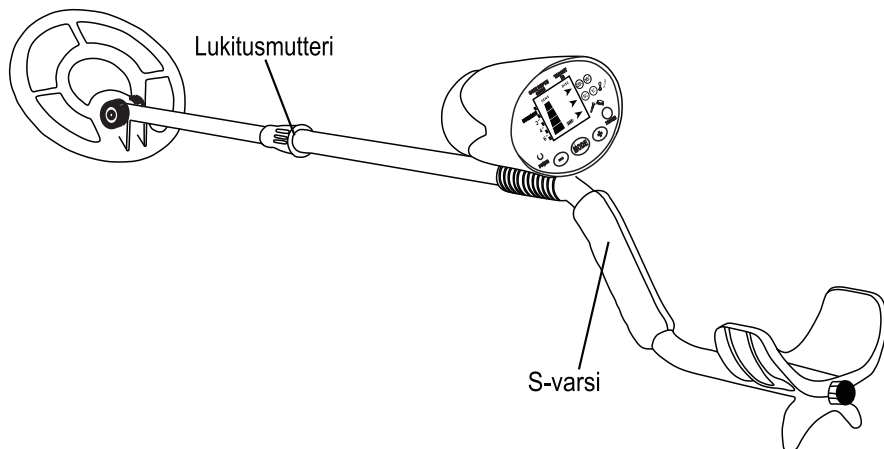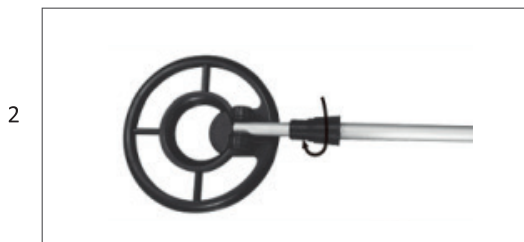

Ominaisuudet

Voit tällä metallinetsimellä etsiä kolikoita, muinaisesineitä, jalokiviä, kultaa ja hopeaa melkein pä missä tahansa. Ilmaisin on joustava ja helppokäyttöinen.

Ilmaisimessa on seuraavat ominaisuudet:

Korvakuulokeliitäntä—voit liittää korvakuulokkeet (eivät kuulu pakkaukseen) ja käyttää niitä ilman ongelmia.

LCD-näyttö—näyttää löydetyn metallin oletetun tyypin.

Vesitiivis etsintäkela—jota voi käyttää myös matalassa vedessä.

Huomautus: etsintäkela on vesitiivis, mutta ohjausyksikkö ei ole.

Säädettävä varsi—voit säätää metallinetsimen varren mahdollisimman mukavaksi.

Virtalähde—1x 9V DC paristo (ei kuulu pakkaukseen)

Käyttöönotto


Metallinilmaisimen asentaminen

Asennuksessa ei tarvita työkaluja. Noudata seuraavia ohjeita:

1. Käännä varren lukkomutteria myötäpäivään, kunnes se löystyy.
2. Pidennä tai lyhennä vartta siten, että kun seisot pystyssä käsi rentona metallinpaljastin kädessäsi, niin kela on irti maasta n. 1-5 cm. Sitten kiristä varren lukkomutteri kiertämällä sitä vastapäivään.
3. Löyhdytä etsintäkelan päässä olevat nupit ja säädä kela sopivaan kulmaan. Etsintäkelan pitäisi olla yhdensuuntainen maan tason kanssa. Kiristä nupit juuri niin kireälle, jotta etsintäkela ei pääse kiertymään tai heilumaan.

Pariston asentaminen

1. Kytke metallinetsimen virta pois päältä.
2. Liuta paristokotelon kansi irti nuolen suuntaisesti.
3. Aseta paristo paristokoteloon oikein päin, siten että pariston navat ovat samoin päin kuin kotelon sisällä olevat merkinnät (+ ja -).
4. Aseta paristo paikalleen.

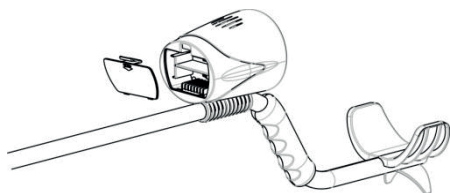

Varoitukset:

4. Poista aina vanha tai heikko paristo, joka voi alkaa vuotamaan kemikaaleja, jotka voivat tuhota elektronisia osia.
5. Irrota paristo, jos tiedät, että ilmaisin on käyttämättömänä yli viikon ajan.
6. Hävitä paristo jätehuoltomääräysten mukaisesti.
7. Vaihda paristo, kun LCD-näytöllä näkyy LOW BATT -ilmaisin



Kuulokkeiden käyttö


Voit kytkeä ilmaisimeen stereokuulokkeet ja voit kuunnella ilmaisinta yksityisesti. Kuulokkeiden käyttö säästää myös paristoa ja niiden avulla voit tarkemmin kuulla eroja ilmaisimen äänissä. Kytke kuulokkeet ohjausyksikössä olevaan kuuloke-liitäntään. Ilmaisimen kaiutin kytkeytyy irti, kun liität kuulokkeet.

Kuunteluturvallisuus

1. Älä kuuntele hyvin kovalla äänenvoimakkuudella. Kuuntelu kovalla äänenvoimakkuudella voi johtaa pysyvään kulovaurioon.
 2. Älä käytä kuulokkeita, kun toimit vilkasliikenteisellä alueella.
- Turvallisuutesi vuoksi tarkkaile aina ympäristöäsi.

Käyttö

Pikainen tutustuminen metallinilmaisimeen.



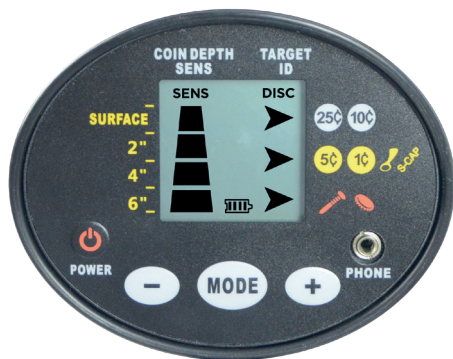


1. Kun painat virtapainiketta, niin virta kytkeytyy päälle. Kun painat toisen kerran, niin virta menee pois päältä.
2. Paina MODE. LCD-näytöllä näkyy SENS. Voit säätää herkkyyttä + ja - painikkeista. Kun LCD-näytöllä näkyy SENS (mutta ei DISC), ilmaisiminn tunnistaa kaikenlaisia metalleja. Jos ilmaisiminn havaitsee ison kolikon, hopea tai kupariesineen, LCD-näyttö ilmaisee sen kuvakkeella 25c tai 10c. Ilmaisiminn antaa korkean äänen. LCD-näytöllä näkyy myös esineen arvioitu syvyys. Jos ilmaisiminn havaitsee pienen kolikon, alumiinipurkin korkin tai alumiini- tai sinkkiesineen, se antaa keski korkean äänen. Jos kohde on rautaa, ilmaisiminn antaa matalan äänen ja näyttää naulan tai korkin kuvaketta. Myös kohteen syvyys näkyy LCD-näytöllä.
3. Paina uudelleen MODE. Nyt on valittuna hylkäämistila DISC. Voit valita hylättävät kohteet seuraavasti:
 - a. Paina MODE. Vilkkuva nuoli osoittaa naula/pullonkorkki-kuvakkeeseen. Tämä tarkoittaa, että pullonkorakit ja rautaesineet jäävät ilmaisematta. Tunnistin ei reagoi näihin kohteisiin.
 - b. Paina uudelleen MODE. Nyt vilkkuva nuoli osoittaa pieniä kolikoita/al-purkin korkkeja. Nyt nämä kohteet jäävät ilmaisematta ja tunnistin ei reagoi niihin.
 - c. Paina uudelleen MODE. Nyt vilkkuva nuoli osoittaa sekä rautaesineitä ja pullonkorkkeja että pieniä kolikoita ja al-korkkeja. Tunnistin ei nyt ilmaise näitä esineitä.

Huomautus:

- Isoja kolikoita ei voi jättää ilmaisematta, koska ne ovat arvokkaita.
 - Vilkkuva nuoli osoittaa kohteisiin, jotka käyttäjä haluaa jättää ilmaisematta.
- Jos käytäjä ei tunnista mitään metallia, nuoli jatkaa vilkkumista. Kun ilmaisin havaitsee metallia, vilkkuva nuoli häviää näytöltä ja toinen nuoli osoittaa löydetyn kohteen ilmaisinta. Samalla ilmaisin antaa myös äänen. Tämä nuoli-ilmaisin näkyy LCD-näytöllä n.10 s. Nuoli häviää, jos ilmaisin ei havaitse mitään muuta metalliesinettä.
- Kun jatkat etsintää, hylättäviä kohteita ilmaiseva vilkkuva nuoli ei palaa takaisin.
- Tämän vuoksi sinun on muistettava, mitkä kohteet olet asettanut hylättäviksi. Hylättävien kohteiden asetukset on esitetty tarkemmin seuraavassa taulukossa.

Hylättävien kohteiden asetukset

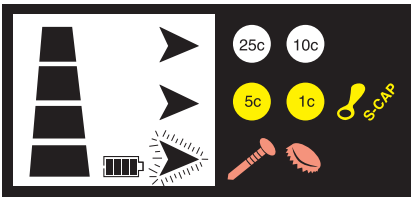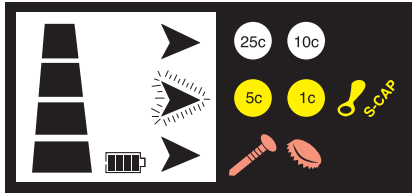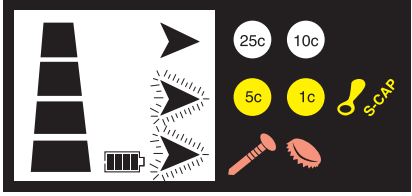
Hylättävä metalli	Ilmaisinääni	Näyttö (vilkkuva nuoli)
Naula/ pullonkorkki (rauta)	Korkea isoille kolikoille, hopea- ja kupariesineille Keskikorkea pienille kolikoille/alpurkin kansille.	
Pienet kolikot, al-korkit, eräät kulta-, sinkki- ja nikkeliesineet	Korkea isoille kolikoille; matala raudalle	
Naulat/pullon korkit (rauta); pienet kolikot / al-purkin kannet, eräät foliot, kulta, sinkki, nikkeli	Korkea isoille kolikoille, hopealle ja kuparille	

Näytteen testaaminen

1. Aseta tunnistettava näyte-esine (esim. kolikko tai kultasormus) maahan.
2. Pidä etsintäkela n. 2-5 cm maanpinnan yläpuolella. Liikuta etsintäkela hitaasti pyyhkimällä sen paikan yli, johon asetit etsittävän esineen. Liikuta etsintäkela sivulta sivulle n. 7 cm kaarella. Kun tunnistin havaitsee ferriittisen kohteen, se antaa matalan äänen ja nuoli osoittaa naula/korkki-kuvaketta. Kun ilmaisin tunnistaa ei-ferriittisen kohteen, se antaa keskikorkean tai korkean äänen ja nuoli osoittaa isoa tai pientä kolikkoa.

Etsintäkelan käyttö

- Älä koskaan liikuta etsintäkela heilurin tavoin. Jos etsintäkela nostetaan ylös pyyhkäisyn päätteeksi, se voi antaa virheellisiä lukemia.
- Liikuta hitaasti. Ilmaisin voi jättää tunnistamatta kohteita, jos kiirehdit.
- Paras tapa on pyyhkiä etsintäkelalla sivulta sivulle n. 7 cm korkeudella pitäen kela maan kanssa yhdensuuntaisena.

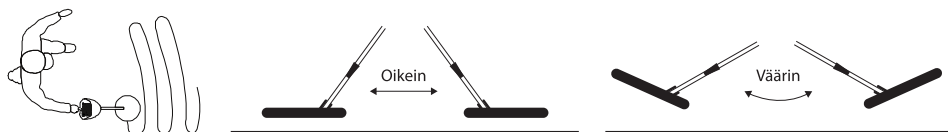

Tunnistukseen vaikuttavia tekijöitä

On vaikeaa saada tarkkaa tunnistusta ilman harjoittelua. Joskus esineiden tunnistaminen voi olla vaikeaa esimerkiksi seuraavien tekijöiden vuoksi.

- Jos alueella on muiden laitteiden aiheuttamaa interferenssiä tai sähkökaapeli tai TV- tai radiolähde, alenna herkkyyttä tai vaihda nykyistä etsintäaluetta.
- Jos maaperässä on korkeita mineraalipitoisuuksia, ilmaisin voi antaa äänen, vaikka maastossa ei ole metalliesineitä. Tässä tapauksessa voit alentaa herkkyyttä ja lisätä etsintäkelan korkeutta maasta, kunnes virheellinen signaali poistuu.

Vianetsintä

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
Tunnistin näyttää tai ilmaisee väärää signaaleja.	Olet ehkä liikuttanut etsintäkelaa liian nopeasti tai väärässä kulmassa. Liikuta kela hitaammin ja kanna ilmaisinta oikein.
	Ilmaisinsä antaa virheellisen signaalin, jos se havaitsee rikkaita metallioksideoja. Yritä paikantaa kohdetta eri kulmista. Jos tunnistin ei anna samaa ääntä ja näyttöä eri kerroilla, kohde on luultavasti metallioksidiesiintymä.
Näyttö ei näytä oikeaa metallityyppiä, kun ilmaisins löytää kohteen.	Alueella voi olla useita kohteita.
	Kohde voi olla metallia, jota tunnistin ei tunnista.
	Jos kohde on vahvasti hapettunut, tunnistin ei osaa näyttää oikeaa metallia. Tämä ei ole virhetoiminto.

Ympäristönsuojelu



Tämä merkki osoittaa, että tätä laitetta ei saa hävittää talousjätteen mukana missään EU-maassa. Ympäristö- ja terveyshaittojen välttämiseksi on laite kierrätettävä asianmukaisesti, jotta materiaaleja voidaan kierrättää mahdollisimman hyvin. Kun haluat hävittää käytetyn laitteen, käytä siihen tarkoitettuja kierrätys- ja keräyspalveluita.

Valmistuttaja

Tamforce Group, Pakkalankuja 6, 01510 Vantaa, Finland
(asiakaspalvelu@puuilo.fi)

Tekniset tiedot

- Tunnistaa kaikki metallit (rauta, lyijy, kupari, alumiini, hopea, kulta ym.)
- 180 mm vedenkestävä etsintäkiekko
- LCD-näyttö
- Näyttää Target ID:n, joka paljastaa kohteen materiaalin
- Löytää kolikon jopa 16 cm syvyydestä
- Kohteen syvyysilmaisin
- Herkkyydensäätö
- Kohteen erottelusäätö
- Kolmiportainen äänen erottelu eri metalleille
- Toimii 1 x 9 V paristolla (ei sis.)
- Paristoindikaattori kertoo pariston tilan
- Kuulokeliitäntä (ei sis. kuulokkeita)

 **TAR-2**



**SE ANVÄNDAR-
HANDBOK**

Metal Detector




Metallinpaljastin /
Metalldetektor

1013 3569



Snabbinstallation

1. Vrid stängellåsmuttern medurs tills den lossnar.
2. Förläng eller förkorta stången efter behov. Dra sedan åt stängellåsmuttern genom att vrida den moturs.

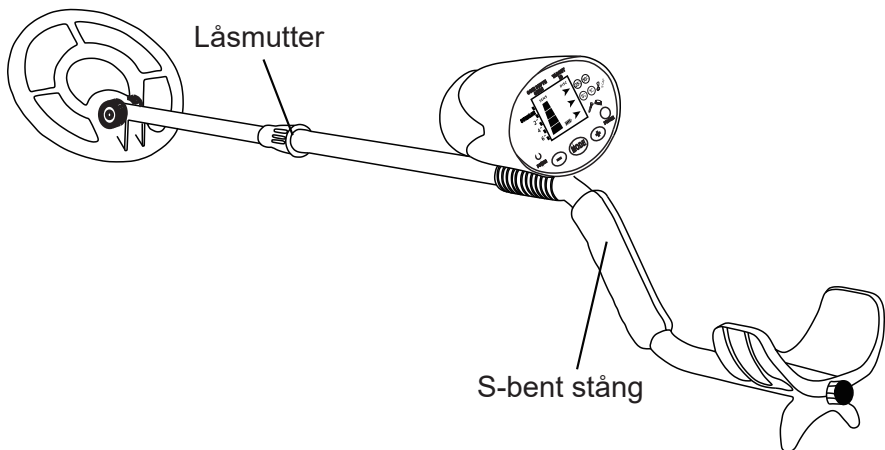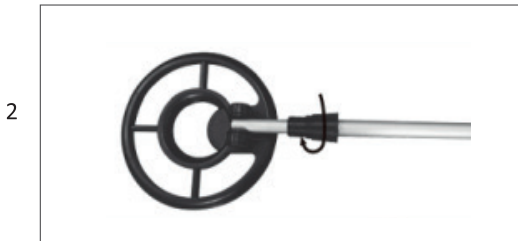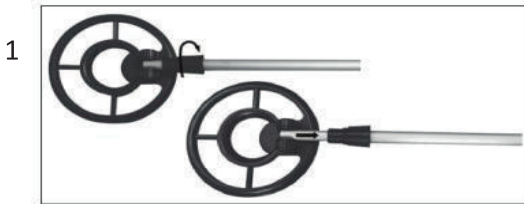

Egenskaper

Med denna metalledetektor kan du söka efter mynt, antikviteter, ädelstenar, guld och silver i princip var som helst. Detektorn är flexibel och lätt att använda.

Detektorn har följande funktioner:

Hörlursuttag – du kan ansluta hörlurar (ingår inte i förpackningen) och använda dem utan problem.

LCD-display – visar den uppskattade typen av metall som hittats.

Vattentät sökspole – kan även användas i grunt vatten.

Observera: sökspolen är vattentät, men kontrollenheten är inte vattentät.

Justerbart skaft – du kan justera metalledetektorns skaft för maximal komfort.

Strömförsörjning – 1 x 9V DC-batteri (ingår inte i förpackningen)

Inköring


Montering av metalledetektor

Inga verktyg behövs för montering. Följ dessa instruktioner:

1. Vrid skaftets låsmutter medurs tills den lossnar.
2. Förläng eller förkorta skaftet så att när du står upprätt med metalledetektor i din avslappnade hand, är spolen cirka 1-5 cm ovanför marken. Dra sedan åt skaftets låsmutter genom att vrida den moturs.
3. Lossna muttrarna i änden av sökspolen och justera spolen till en lämplig vinkel. Sökspolen ska vara parallell med markytan. Dra åt muttrarna precis så hårt att sökspolen inte kan rotera eller gunga.

Batterimontering

1. Stäng av metaldetektorn.
2. Glid av batterifodralets lock i pilens riktning.
3. Sätt i batteriet i batterifodralet med rätt polaritet, så att batteriets poler (+ och -) matchar märkningarna i fodralet.
4. Sätt på locket.

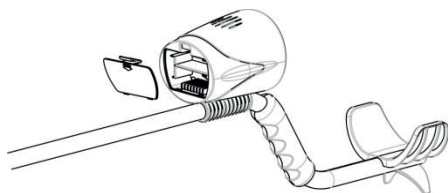

Varningar:

4. Ta alltid bort gammalt eller svagt batteri som kan börja läcka kemikalier som kan förstöra elektroniska komponenter.
5. Ta ut batteriet om du vet att detektorn inte kommer att användas på över en vecka.
6. Kassera batteriet enligt avfallshanteringsbestämmelserna.
7. Byt batteri när LCD-skärmen visar LOW BATT-indikatorn.



Använda hörlurar


Du kan ansluta stereohörlurar till detektorn för att lyssna privat. Att använda hörlurar sparar också batteri och gör att du kan höra skillnader i detektorns ljud tydligare. Anslut hörlurarna till hörlursuttaget på kontrollenheten. Detektorns högtalare kopplas bort när du ansluter hörlurarna.

Lyssningssäkerhet

1. Lyssna inte på mycket hög volym. Att lyssna på hög volym kan leda till permanent hörselskada.
2. Använd inte hörlurar när du befinner dig i områden med mycket trafik. För din säkerhet, var alltid medveten om din omgivning.

Användning

En snabb introduktion till metaldetektorn.

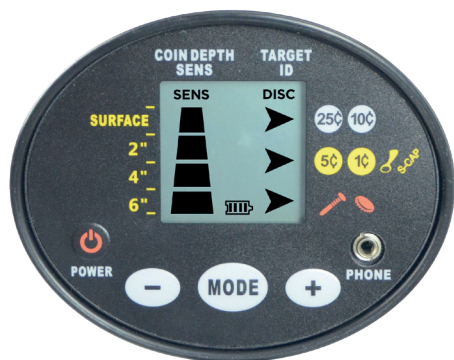

1. När du trycker på strömbrytaren slås strömmen på. När du trycker på den igen slås strömmen av.

2. Tryck på MODE. "SENS" visas på LCD-skärmen. Du kan justera känsligheten med + och - knapparna. När "SENS" visas på LCD-skärmen (men inte "DISC"), identifierar detektorn alla typer av metaller. Om detektorn upptäcker en stor mynt, ett silver- eller kopparföremål, indikeras detta på LCD-skärmen med en 25c eller 10c ikon. Detektorn avger en hög ton. LCD-skärmen visar också föremålets uppskattade djup. Om detektorn upptäcker ett litet mynt, en aluminiumburkslock eller ett aluminium- eller zinkföremål, avger den en medium hög ton. Om målet är järn, avger detektorn en låg ton och visar en spik- eller locksymbol. Målets djup visas också på LCD-skärmen.

3. Tryck på MODE igen. Diskrimineringsläget "DISC" är nu valt. Du kan välja vilka mål som ska ignoreras enligt följande:

a. Tryck på MODE. En blinkande pil pekar på spik-/burklocksikonen. Detta innebär att burklock och järnföremål inte detekteras. Detektorn reagerar inte på dessa mål.




b. Tryck på MODE igen. Den blinkande pilen pekar nu på små mynt/aluminiumburklock. Dessa mål detekteras nu inte och detektorn reagerar inte på dem.

c. Tryck på MODE igen. Den blinkande pilen pekar nu på både järnföremål/burklock och små mynt/aluminiumlock. Detektorn kommer nu inte att detektera dessa föremål.

Observera:

- Stora mynt kan inte ignoreras eftersom de är värdefulla.
 - Den blinkande pilen pekar på de mål som användaren vill ignorera.
- Om användaren inte identifierar någon metall, fortsätter pilen att blinka. När detektorn upptäcker metall, försvinner den blinkande pilen från skärmen och en annan pil pekar på indikatorn för det upptäckta målet. Samtidigt avger detektorn också ett ljud. Denna pilindikator visas på LCD-skärmen i ca 10 sekunder. Pilen försvinner om detektorn inte upptäcker något annat metallföremål.
- När du fortsätter att söka, återvänder inte den blinkande pilen som indikerar de ignorerade målen. Därför måste du komma ihåg vilka mål du har ställt in för att ignoreras.
- Inställningarna för ignorerade mål beskrivs mer detaljerat i följande tabell.

Inställningar för ignorerade mål

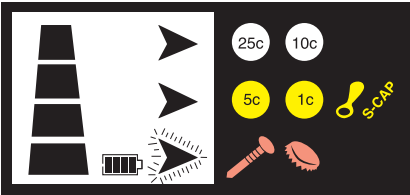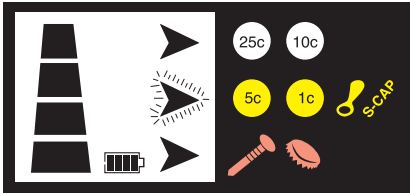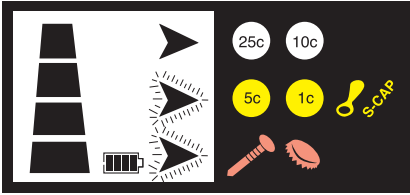
Ignorerad metall	Detektorljud	Display (blinkande pil)
Spik/burklock (järn)	Hög ton för stora mynt, silver- och kopparföremål; Medelhög ton för små mynt/aluminiumburklock.	
Små mynt, aluminiumlock, vissa guld-, zink- och nickel föremål	Hög ton för stora mynt; Låg ton för järn.	
Spikar/burklock (järn); Små mynt/aluminiumburklock, vissa folier, guld, zink, nickel	Hög ton för stora mynt, silver och koppar.	

Testa ett prov

1. Placera ett provobjekt som ska identifieras (t.ex. ett mynt eller en guldring) på marken.
2. Håll sökspolen ca 2-5 cm ovanför markytan. För sökspolen långsamt över platsen där du placerat objektet genom att svepa den fram och tillbaka. Rörelsen ska vara sidledes i en cirka 7 cm båge. När detektorn upptäcker ett ferromagnetiskt (järn/ innehållande) mål, avger den ett lågt ljud och pilen pekar på spik-/lock-ikonen. När detektorn identifierar ett icke-ferromagnetiskt mål, avger den ett medelhögt eller högt ljud och pilen pekar på den stora eller lilla myntikonen.

Användning av sökspolen

- Svinga aldrig sökspolen som en pendel. Om sökspolen lyfts i slutet av ett svep kan det ge falska utläsningar.
- Rör dig långsamt. Detektorn kan missa mål om du skyndar dig.
- Bästa sättet är att svepa sökspolen från sida till sida på ca 7 cm höjd och hålla spolen parallell med marken.

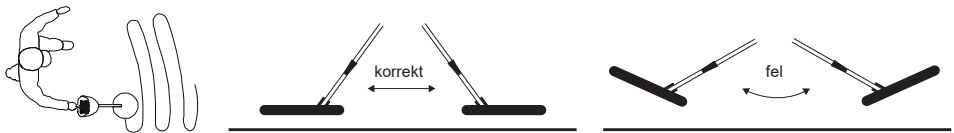

Faktorer som påverkar identifiering

Det är svårt att få exakt identifiering utan övning. Ibland kan det vara svårt att identifiera föremål på grund av följande faktorer, till exempel:

- Om det finns störningar i området orsakade av andra enheter, elkablar eller TV-/radiokällor, minska känsligheten eller byt nuvarande sökområde.
- Om jorden har hög mineralhalt kan detektorn avge ljud även om det inte finns några metallföremål i marken. I så fall kan du sänka känsligheten och öka sökspolens höjd ovanför marken tills den felaktiga signalen försvinner.

Felsökning

Problem	Möjlig lösning
Detektorn visar eller ger falska signaler.	Du kan ha rört sökspolen för snabbt eller i fel vinkel. Rör spolen långsammare och bär detektorn korrekt.
	Detektorn kan ge en falsk signal om den upptäcker rika metalloxider. Försök att lokalisera målet från olika vinklar. Om detektorn inte ger samma ljud och visning vid olika försök, är målet troligtvis en metalloxidförekomst.
Displayen visar inte rätt metalltyp när detektorn hittar ett mål.	Det kan finnas flera mål i området.
	Målet kan vara en metall som detektorn inte känner igen.
	Om målet är kraftigt oxiderat kan detektorn inte visa rätt metalltyp. Detta är inte en funktionsdefekt.

Miljöskydd



Denna symbol indikerar att denna enhet inte får kasseras med hushållsavfallet i något EU-land. För att undvika potentiell skada på miljön och människors hälsa ska enheten återvinnas på rätt sätt för att möjliggöra en så bra materialåtervinning som möjligt. När du behöver kassera en använd enhet, använd de tillgängliga dedikerade återvinnings- och insamlingstjänsterna.

Tillverkad för

Tamforce Group, Pakkalankuja 6, 01510 Vantaa, Finland
(asiakaspalvelu@puuilo.fi)

Tekniska data

- Identifierar alla metaller (järn, bly, koppar, aluminium, silver, guld m.m.)
- 180 mm vattentät sökspole
- LCD-display
- Visar Target ID som avslöjar objektets material
- Hittar mynt på upp till 16 cm djup
- Djupindikator för objekt
- Känslighetsinställning
- Objektdiskriminering
- Trestegs ljuddiskriminering för olika metaller
- Drivs av 1 x 9 V batteri (ingår ej)
- Batteriindikator visar batteristatus
- Hörlursanslutning (hörlurar ingår ej)