

AL8800 ALKOMETRIN KÄYTTÖOHJE

(Lue ohje huolellisesti ennen alkometrin käyttöä)

ALCOSCAN AL8800 on helppokäyttöinen, laadukkaalla polttokennosensorilla varustettu alkometri. Siinä yhdistyvät ammattilaikäyttöön tarkoitetun laitteen laatu ja kannettavan laitteen tuoma käyttömukavuus. AL8800 alkometriä käytetään yhdellä painikkeella ja siinä on LCD näyttö.



Osat:

Suokappaleen aukko

Virtapainike

Digitaalinäyttö

Paristokotelo (liukuva)

Toiminnot

Laskuri

Laitte näyttää alla olevat tiedot kun painat virtapainiketta yhtäjaksoisesti muutaman sekunnin ajan.

C: Tehtyjen testien lukumäärä (laskuri nollaantuu kalibroinnin jälkeen).

A: Havaittu alkoholin määrä.

Passiivinen tila

Passiivista tilaa voidaan hyödyntää esimerkiksi silloin kun henkilö ei pysty puhaltamaan tarpeeksi voimakkaasti. Passiivitilan saa käyttöön kun "0" tulee näkyviin ja painetaan virtapainiketta kerran. Tämän jälkeen "P" ilmestyy näytölle. Painamalla puhalluksen jälkeen virtapainiketta, näytölle ilmestyy: "P" - Alkoholipitoisuus alle 0,2‰ tai "F" - Alkoholipitoisuus yli 0,2‰

Pakkaus sisältää

Alkometrin, suokappaleet (x5), AAA paristot (x2), säilytuspussin ja käyttöoppaan.



Käyttöohje

1. Aseta puhdas ja ehjä suokappale sille tarkoitettuun aukkoon.
2. Käynnistä laite painamalla virtapainiketta.
3. Laitte on käynnistynyt, kun näytössä näkyy "0".
4. Puhalla kovaa ja tasaisesti suokappaleeseen 4 sekunnin ajan.
5. Tulos näkyy näytöllä 10 sekunnin ajan, jonka jälkeen laite sammuu itsestään

Tekniset tiedot

Veren alkoholipitoisuuden näyttäminen	0.00-4.00‰ tai 0.00-2.00 mg/l tai 0.00-0.40 %BAC
Tarkkuus	±10% @ 0.50‰
Laitteen käynnistymisen aika	3 sekuntia - 4 minuuttia
Vastausaika	10 sekunnin kuluessa 0.10‰
Sensori	Polttokennosensori
Virtalähde	2 kpl 1.5V AAA alkali paristoa
Paino	83 g (sis. Paristot)
Mitat (mm)	97,5 (korkeus) x 53,8 (leveys) x 18 (paksuus)
Käyttölämpötila	+5 - +40°C
Säilytyslämpötila	0 - +50°C
Käytettävä suokappale	tuotenro 59700066 ean 6417196723448

Näytön varoitukset

Flo

Jos näytölle ilmestyy teksti "Flo", puhallus ei ollut tarpeeksi voimakas mittausta varten. Käynnistä laite uudelleen ja varmista, että puhallus on tarpeeksi voimakas ja tasainen.

bAt

Jos näytölle ilmestyy teksti "bAt", paristojen virta on vähissä. Vaihda paristot.

CAL

Noin 1000 puhalluksen jälkeen, näytölle ilmestyy teksti "CAL" noin 3 sekunnin ajaksi ja sen jälkeen laite käynnistyy. Laite tulee kalibroida.


Varoitukset

- ÄLÄ käytä AL8800 alkometriä, jotta voisit juoda alkoholia ja ajaa autoa.
- Odota vähintään 20 minuuttia syömisen ja juomisen jälkeen, ennen kuin teet testin. Suuhun jäävä alkoholi ja jopa liiallinen sylki voivat vaikuttaa testitulokseen. Tämä kattaa myös alkoholia sisältävät suuvedet ja muut vastaavat tuotteet.
- Vältä testaamista kovassa tuulessa tai ahtaassa tilassa. Huono ilmanvaihto voi pidentää testien välistä käynnistymisaikaa.
- Älä puhalla suokappaleeseen savua, sylkeä tai muita epäpuhtauksia, sillä ne voivat vahingoittaa sensoria.
- Älä käytä äärimmäisissä lämpötiloissa.
- Säilytettävä lasten ulottumattomissa.


Pariston vaihto

Paristot ovat liukuvan kannen alla. AAA paristoa 2 kappaletta.

1. Paina kantta ja työnnä ylöspäin

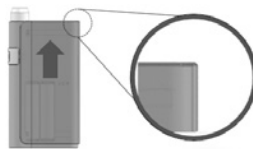

2. Työnnä kantta sivusuunnassa, jotta se avautuu.

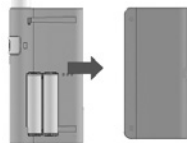

3. Vaihda paristot ja sulje kansi.



Takuu

Takuuaika kuusi (6) kuukautta. Valmistaja takaa, että laitteessa ei normaalissa käytössä esiinny valmistus- tai materiaalivirheitä (pl. kalibrointi) kuuden (6) kuukauden ajan ostopäivästä lukien. Valmistajan vastuu rajoittuu laitteen vaihtamiseen, säätämiseen tai korjaamiseen edellyttäen, että asiakas palauttaa tuotteen yhdessä ostokuitin kanssa. Takuu raukeaa, mikäli laitetta on muokattu tai vaurioitettu tarkoituksella.

Kalibrointi ja huolto

Jos laite on uudelleenkalibroinnin tai huollon tarpeessa, ota yhteyttä:

Motal Oy, Valuraudankuja 1, 00700 Helsinki
www.motal.fi puh. 010 5507 0

BRUKSANVISNING FÖR AL8800 ALKOMÄTARE

(Läs instruktionerna noggrant innan du använder alkomätaren)

ALCOSCAN AL8800 är en lättanvänd alkomätare försedd med en högklassig bränslecellssensor. Alkomätaren kombinerar kvaliteten på en professionell mätare med lättanvändbarheten hos en bärbar mätare. AL8800 alkomätaren används med en knapp och den har LCD-skärm.



Delar:

Munstyckets öppning

Strömbrytare

Digital display

Batterifack (skjutbart)

Funktioner

Räknare

Enheten visar informationen nedan när du trycker på strömbrytaren kontinuerligt i några sekunder.

C: Antal utförda test (räknaren återställs efter kalibrering).

A: Resultatet av den senaste inblåsningen.

Passivt läge

Passivt läge kan exempelvis användas när en person inte klarar av att blåsa tillräckligt hårt. Passivt läge är aktiverat när "0" visas och strömknappen trycks in en gång. Därefter visar displayen "P". Genom att trycka på strömknappen efter att ha blåst, visas följande på skärmen:

"P" - Alkoholhalt under 0,2‰ eller

"F" - Alkoholhalt över 0,2‰

Förpackningen innehåller

Alkomätare, munstycken (x5), AAA-batterier (x2), förvaringsväska och bruksanvisning.



Användning

1. Placera ett rent och intakt munstycke i den för munstycket avsedda öppningen.
2. Tryck på strömbrytaren för att slå på enheten.
3. Enheten har startat när displayen visar "0".
4. Blås hårt och jämnt i munstycket i 4 sekunder.
5. Displayen visar resultatet i 10 sekunder och därefter stängs apparaten av sig själv.

Tekniska data

Angivande av alkoholhalten i blodet	0,00-4,00 ‰ eller 0,00-2,00 mg/l eller 0,00-0,40% BAC
Noggrannhet	±10% @ 0.50‰
Tid det tar för enheten att aktiveras	3 sekunder - 4 minuter
Svarstid	10 sekunder, 0.10‰
Sensor	Bränslecellssensor
Strömkälla	2 st 1.5V AAA alkaliska batterier
Vikt	83 g (inkl. Batterier)
Mått (mm)	97,5 (höjd) x 53,8 (bredd) x 18 (tjocklek)
Drifttemperatur	+5 - +40°C
Förvaringstemperatur	0 - +50°C
Munstycke som passar	artikel nr 59700066 ean 6417196723448

Varningar på displayen

Flo

Om texten "Flo" visas på displayen, var inblåsningen inte tillräckligt kraftig för mätning. Starta om apparaten och se till att inblåsningen är tillräckligt kraftig och jämn.

bAt

Om texten "bAt" visas på displayen har batterierna låg laddning. Byt batterierna.

CAL

Efter cirka 1000 inblåsningar visas texten "CAL" på displayen i cirka 3 sekunder, och därefter slås enheten på. Kalibrera enheten.


Varningar

- Använd INTE en AL8800 alkomätare för att kunna dricka alkohol och köra bil.
- Vänta minst 20 minuter efter att du ätit och druckit innan du tar testet. Alkohol som finns kvar i munnen och till och med ovanligt mycket saliv kan påverka testresultatet. Detta gäller också för alkoholhaltiga munvatten och andra liknande produkter.
- Undvik testning vid stark vind eller i trånga utrymmen. Dålig ventilation kan förlänga starttiden mellan testerna.
- Blås inte in rök, saliv eller andra föroreningar i munstycket, eftersom de kan skada sensorn.
- Använd inte vid extrema temperaturer.
- Förvaras utom räckhåll för barn.


Byte av batteri

(Batterierna finns under det glidlocket) 2 st AAA-batterier

1. Tryck på locket och pressa uppåt.

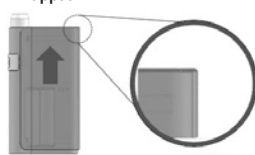

2. Tryck locket i sidled, så öppnas det.

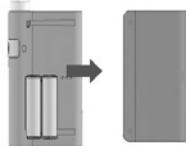

3. Byt ut batterierna och stäng locket.



Garanti

Garantitid sex (6) månader. Tillverkaren garanterar att enheten är fri från defekter i utförande och material (exkl. kalibrering) vid normal användning under en period av sex (6) månader från inköpsdatumet. Tillverkarens ansvar är begränsat till att byta ut, justera eller reparera enheten, under förutsättning att kunden returnerar produkten tillsammans med kvittens. Garantin är ogiltig om enheten har modifierats eller avsiktligt skadats.

Kalibrering och underhåll

Om din enhet behöver omkalibrering eller underhåll, vänligen kontakta:

Motoral Oy, Gjutjärnsgränden 1, 00700 Helsingfors
www.motoral.fi tfn. 010 5507 0