

Oviverho magneetilla

Dörrgardin med magnet

FIN Käyttöohje

ID: 10162508

Valmistuttaja / tillverkare:
Tamforce Group, Finland
Pakkalankuja 6, 01510 Vantaa
asiakaspalvelu@puuilo.fi




FI

Aloitus:

- Varmista ennen asennusta, että ovenkarmin pinta on puhdas ja kuiva.
- Jos ovesi aukeaa sisäänpäin, asenna oviverho ovenkarmin ulkopuolelle.
- Jos ovesi aukeaa ulos päin, asenna oviverho ovenkarmin sisäpuolelle.
- Liukuoviin verho kiinnitetään ovenkarmin ulkopuolelle.

Asennusohjeet:

1. Aseta oviverho lattialle niin, että magneetit ovat keskellä kohdakkain.
2. Huomioi, että verhon yläosassa on suuremmat välit magneettien välillä. Tarkista, että kahden verhonpuoliskon magneetit kohtaavat.
3. Poista tarranauhoista suoja-paperi ja kiinnitä ne verhon reunoihin ohjeen mukaisesti.
4. Ota paneeli A, poista tarranauha nro 1 ja kiinnitä se ovenkarmin keskelle. Paina lujasti. Ripusta verho tarpeeksi ylös, jotta se ei laahaa lattiaa.
5. Toista tarranauhat nro 2 ja 3 samalla tavoin.
6. Ota paneeli B, poista tarranauha nro 7 ja kiinnitä se nauhan 1 viereen. Toista myös nauhoilla 8 ja 9.
7. Varmista, että magneetit keskellä kohtaavat oikein.
8. Kiinnitä loput sivutarranauhat ovenkarmeihin.

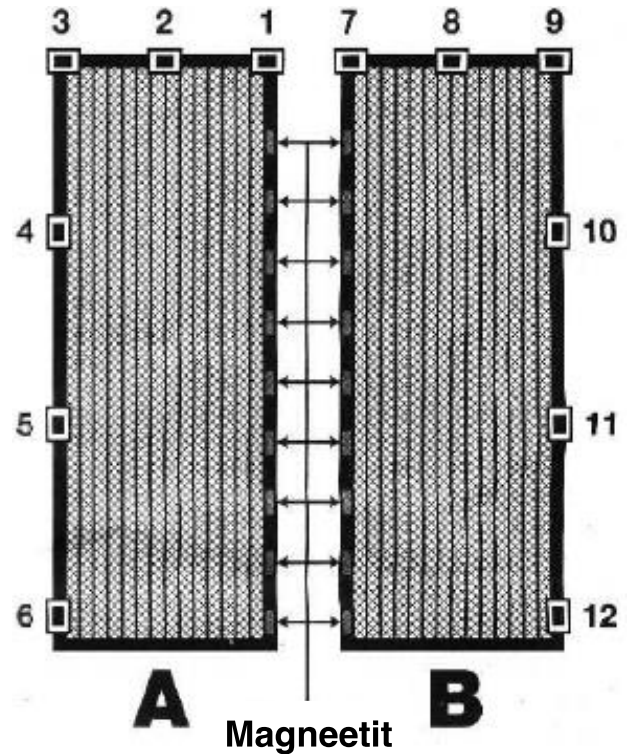

Vinkkejä:

- Muovisiin karmiin käytä vain tarranauhoja.
- Puisissa karmeissa voit käyttää myös pieniä nauhoja (huom: jättää reikiä).
- Jos magneetit eivät sulkeudu kunnolla, säädä verhon asentoa.
- Verho ei toimi kunnolla, jos se on asennettu väärin.

Puhdistus ja säilytys:

Pyyhi kostealla liinalla. Pinttyneet tahrat voi poistaa saippualla ja kostealla liinalla. Älä käytä voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita. Anna kuivua ilmastavasti – älä käytä kuivausrumpua tai kuivapesua.

Turvallisuus:

Pidä pakkaus ja säilytyspussi poissa lasten ulottuvilta tukehtumisvaaran vuoksi. Pidä poissa lämmönlähteiden, kuten uunien, läheisyydestä.

Varoitus:

Oviverho ei toimi esteenä lapsille tai lemmikeille. Älä käytä sitä siihen käyttötarkoitukseen.

Dörrgardin med magnet

Oviverho magneetilla

SE Bruksanvisning

ID: 10162508

Valmistuttaja / tillverkare:
Tamforce Group, Finland
Pakkalankuja 6, 01510 Vantaa
asiakaspalvelu@puuilo.fi



SE

Kom igång:

- Se till att dörrkarmens yta är ren och torr innan montering.
- Om dörren öppnas inåt, montera nätet på dörrkarmens utsida.
- Om dörren öppnas utåt, montera nätet på dörrkarmens insida.
- För skjutdörrar monteras nätet på utsidan av dörrkarmen.

Monteringsanvisning:

1. Lägg ut dörrnätet på golvet med magneterna riktade mot mitten.
2. Observera att överdelen har större mellanrum mellan magneterna. Kontrollera att magneterna på båda panelerna matchar.
3. Ta bort skyddstejpen från kardborrebanden och fäst dem enligt skissen.
4. Ta panel A, ta bort kardborreband nr 1 och fäst i mitten av dörrkarmen. Tryck fast ordentligt. Häng nätet tillräckligt högt så det inte släpar i golvet.
5. Upprepa med kardborreband nr 2 och 3.
6. Ta panel B, ta bort kardborreband nr 7 och fäst bredvid band nr 1. Upprepa med band nr 8 och 9.
7. Kontrollera att magneterna i mitten sluter tätt.
8. Fäst återstående sidoband på dörrkarmen.

Tips:

- För plastkarmar, använd endast kardborreband.
- För trä, kan små spikar användas (obs! lämnar hål).
- Justera nätets bredd om magneterna inte sluter sig automatiskt.
- Produkten fungerar inte korrekt om den monteras felaktigt.

Rengöring och förvaring:

Torka med en fuktig trasa. För svåra fläckar, använd lite tvål och fuktig trasa. Använd inte starka eller slipande rengöringsmedel. Låt lufttorka – torktumla eller kemtvätta inte.

Säkerhet:

Förvara förpackning och förvaringspåse utom räckhåll för barn – kvävningrisk. Håll borta från värme, ugnar och spisar.

Varning:

Dörrnätet är inte ett hinder för barn eller husdjur. Förlita dig inte på det för att stoppa dem från att gå igenom dörren.

