



HUOMIO



Ennen käyttöä, lue käyttöohje huolellisesti, jotta ymmärrät laitteen oikean käytön. Kun olet lukenut, säilytä se myöhempää tarvetta varten.

Käytä virtalähdettä ulkoisen katkaisijan kanssa.



Varmista, että laturia käytetään turvallisessa paikassa ja poissa pienten lasten tai lemmikkien ulottuvilta.

Käytä laturia kuivassa, hyvin tuuletetussa ja turvallisessa paikassa. Pidä johto poissa pienten lasten tai lemmikkien ulottuvilta. Vältä veden valumista suoraan virtapistokkeeseen.


Älä avaa koteloä latauksen aikana tai virran ollessa päällä.

Älä vahingoita tuotetta tahallisesti.

Vain valtuutettu jälleenmyyjä saa suorittaa korjaus- tai huoltotyöt, joita ei ole kuvattu tässä käsikirjassa.

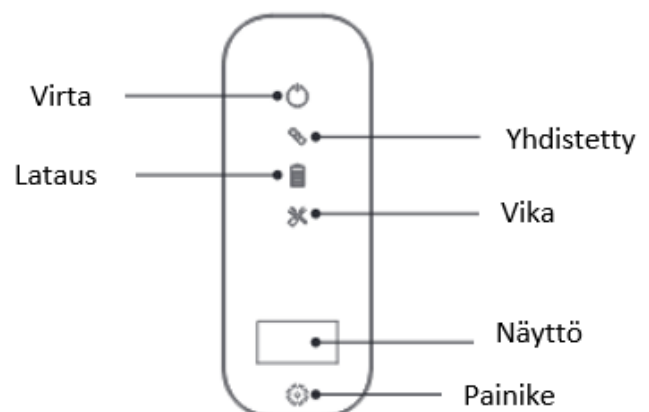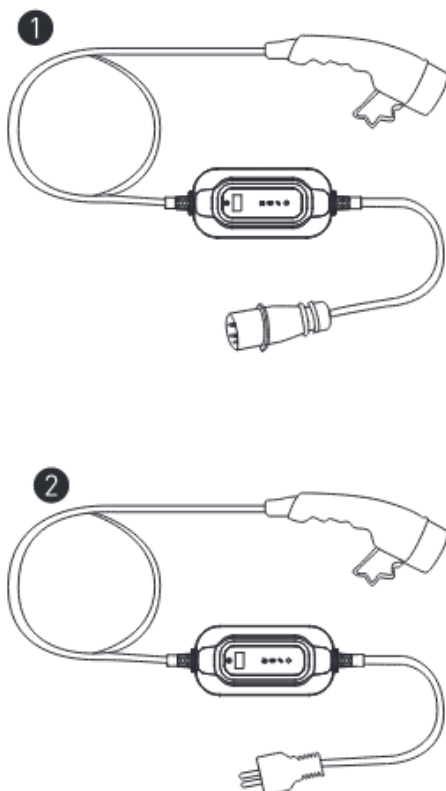



S/N	Parametri	Parametrit
1	Nimellisjännite	230VAC±15% 1ph TN/TT/IT
2	Verkon taajuus	50/60Hz
3	IP suojaluokka	IP54
4	Käyttölämpötila	-30°C~+50°C
5	Säilytyslämpötila	-40°C~+85°C
6	Ilmankosteus	jopa 75%, max arvo +40°C
7	Korkeus	jopa 4000m
8	Suojaus	Ylijännitesuoja Alijännitesuoja Ylivirtasuoja Oikosulkusuojaus Maadoittamaton suoja Ylikuumenemissuoja A+6mA vuotosuoja 1ph
9	Käyttöohje	LED & Näyttö
10	Mitat	200(P) x 100 (L) x 55 (K) mm
11	Paino	2.35kg (IC-CPD)
12	Standardit	EN62752:2016 EN IEC 61851-1:2019 IEC 62196-1:2014 IEC 62196-2:2016

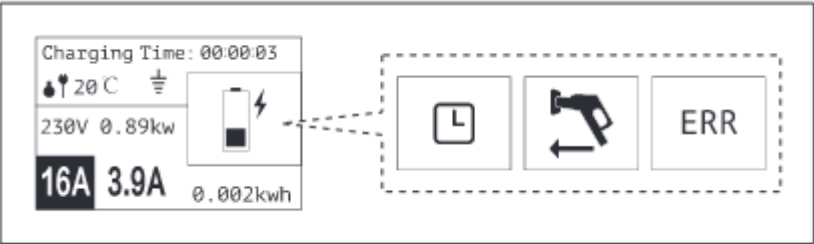


00:00:03	Latausaika	3.9A	Jatkuva virta
20°C	Lämpötila		Latausaika
	Maadoitus		Valmisutila
230V	Jännite		Lataus
0.89kw	Virta	ERR	Vika
16A	Nimellisvirta	0.002kwh	Sähkönkulutus

LATAUSLAITTEEN KÄYTTÖ

Latauksen aloitus

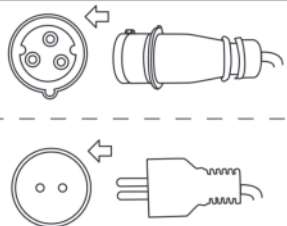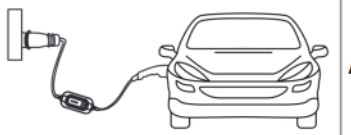vaihe	Kuvaus	Käyttö
1		Työnä pistoke oikeaan virtälähteeseen
2		Irrota suojakorkki ja työnä latausliitin kokonaan sähköauton latausporttiin.
3		Aloita lataus

Latauksen lopettaminen

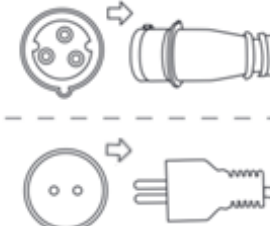Vaihe	Kuvaus	Käyttö
1		Irrota latausliitin sähköautosta
2		Irrota pistoke pistorasiasta
3		Sulje sähköauton latausportin suojakuori ja peitä sitten latausliittimen suojakansi.
4		Laita kannettava laturi pakkaukseen.

VAARA

Älä käytä tuotetta, jos se näyttää vaurioituneelta tai kaapeli on rikki.

Älä pura tai kokoa liitintä ja vaihda sisäosia.

Älä puhdista tuotteita kemikaaleilla tai puhdista sähköautoa latauksen aikana.

TOIMINNOT

Latausvirran vaihtaminen

	Kuvaus	Toiminta
1		Työnnä pistoke oikeaan virtälähteeseen
2		Paina asetuspainiketta 2 sekunnin ajan, enintään 4 sekuntia. Vapauta se sitten siirtyäksesi virran vaihdon tilaan
3		Jatka painikkeen painamista lyhyesti. Virta muutetaan (vaihda välillä 8-10-13-16A tai 8-10-13-16-20-25-32A). Virran asettaminen käyttäjän mukaan.
4		Paina painiketta 2s uudestaan. Asetus onnistunut.

HUOMIO

- Latausvirran vaihtamiseksi varmista, että virtapistoke on kunnolla kiinni pistorasiassa ja sähköauton pistoke on irrotettu.
- Suorita asetus 4 sekunnin sisällä jokaisessa vaiheessa, muuten toimintojen asetus epäonnistuu.

Ajastintoiminnot

Vaihe	Kuvaus	Toiminta
1		Työnnä pistoke oikeaan virtälähteeseen.
2		Paina asetuspainiketta yli 4 sekuntia. Syötä viiveajan asetus.
3		Jatka painikkeen painamista lyhyesti. Kellonaika muuttuu (vaihda välillä 1/2/4/6/8/10H). Asettaminen käyttäjän valinnan mukaan.
4		Paina painiketta 2s uudestaan. asetus onnistunut.

HUOMIO

Jos haluat peruuttaa ajastimen asetuksen, voit käyttää jompaakumpaa seuraavista vaihtoehdoista:

- Suoraan pistokkeen irrottaminen pistorasiasta.
- Paina "Time" -painiketta yli neljän sekunnin ajan.

INDIKAATTORIVALOT

Käyttö

1	Virta pois				
2	Tarkistaa				
3	Valmiustila				
4	Yhdistetty				
5	Lataa				
6	Valmis				

Vianmääritys

7	CP Virhe				
8	Yli/Alijännite				
9	Ylivirta				
10	Virtavuoto				
11	Maadoittamaton				
12	Lämpötilavaroitus				
13	Jatkuva korkea lämpötila				

Näytön valon tila

Valo : Tila	Off	Vilkku	On
Virta			
Yhdistetty			
Lataus			
Vika			

Tekniset tiedot

Malli	Virtalähteen tyyppi	Kaapelin pituus	Jännite	Sähkövirta	Liittimen tyyppi
EL220-03AC1-EU-B-T-P2C2	TN/TT/IT 1ph	5m	200-250VAC	8/10/13/16A	T2
EL220-07AC1-EU-B-T-P2C2	TN/TT/IT 1ph	5m	200-250VAC	8/10/13/16/20/25/32A	T2

Yrityksemme varmistaa, että toimitetut tuotteet ovat asiaankuuluvien tarkastusstandardien ja asiaankuuluvien lakien ja määräysten mukaisia. Tuotteen takuu-aika on 12 kuukautta.

Takuuajan ulkopuolella tuotevauriot, jotka ovat aiheutuneet siitä, että sitä ei käytetä käyttöohjeen mukaisesti, sekä tuotevauriot, jotka ovat aiheutuneet luvattomasta purkamisesta ja kokoonpanosta, eivät kuulu ilmaisen huoltomme piiriin.

Yleistä tietoa:

Tämä käyttöopas perustuu uusimpiin tuotetietoihin julkaisuhetkellä.

Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tuotetta ilman ennakkoilmoitusta.

Tuotteeseen tehdyt muutokset voivat johtaa takuun menetykseen, jos niitä ei tee valtuutettu huoltokorjaamo.

Jos sinulla on kysyttävää tämän tuotteen käytöstä, ota yhteyttä jälleenmyyjään.

Katso alueestasi vastaava asiakaspalveluorganisaatio ajoneuvosi ohjekirjasta!

Laitteen hävittäminen

Tällä merkinnällä varustettuja laitteita ei tule hävittää tavanomaisen kotitalousjätteen mukana. Sähkölaitteet tulee hävittää asianmukaista ohjeistusta noudattaen. Kysy neuvoja asianmukaisesta hävittämisestä jälleenmyyjältäsi.



Pakkauksen hävittäminen

Pakkaus sisältää pahvia ja muovia, jotka ovat kierrätettäviä.

Valmistuttaja / Tillverkat för : Prioritas Oy