

Ladattava retkisuihku

Laddningsbar campingdusch /
Rechargeable Camping Shower



- » Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita
- » Säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten
- » Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder campingdusch och följ alla angivna instruktioner
- » Spara instruktionerna för senare behov

Johdanto

Kiitos kun valitsit Norona-tuotteen. Toivotamme sinulle turvallista ja miellyttävää työskentelyä laitteen parissa! Lukemalla käyttöohjeet huolellisesti, saat uudesta retkisuihkusta suurimman mahdollisen hyödyn. Laite soveltuu käsisuihkuksi retkelle, asuntovaunuun, mökille, ulkosaunaan jne.


Laite on USB-ladattava.

Tärkeät turvallisuusohjeet




1. Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttämistä.
2. Säilytä käyttöohje seuraavaa käytökertaa varten.
3. Noudata aina tässä käyttöohjeessa annettavia ohjeita huolellisesti.
4. Retkisuihku on tarkoitettu käytettäväksi vain +10 - +50°C vedelle.
5. Tuote sisältää pieniä osia ja saattaa aiheuttaa tukehtumisvaaran.
6. Laite on USB-ladattava. Älä lataa retkisuihkuja kun pumppu on vedessä. Lataa vain mukana toimitetun USB-liitäntään (5 V, 0,5-2 A) yhdistetyn latausjohdon avulla. Tarkista ennen jokaista käytökertaa, että latausjohto on ehjä. Rikkoontunut johto saattaa aiheuttaa vakavia henkilö- tai omaisuusvahinkoja.
7. Älä jätä laitetta ilman valvontaa kun laite on käynnissä.
8. Älä anna laitteen käydä kuivana. Sammuta laite välittömästi kun vesi on loppunut. Käynnistä pumppu vasta kun se on upotettu kokonaan veteen.
9. Käytä tuotetta vain tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaan.
10. Ei saa käyttää meriveden tai klooratun uima-allasveden tai muiden nesteiden kuin veden kanssa.
11. Tätä laitetta ei saa käyttää kokemattomat henkilöt, alle 16-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden henkinen, fyysinen tai aisteihiin pohjautuva toimintakyky on tavanomaista heikompi. Tätä laitetta voi käyttää henkilöt, jotka ovat saaneet asianmukaisen opastuksen laitteen käyttöön ja täten ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät turvallisuusohjeet- ja riskit. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
12. Tarkista aina ennen käyttöä, että laite on ehjä.
13. Varmista aina ennen käyttöä, että akku on ladattu täyteen.
14. Säilytä tuotetta kuivassa ja lämpimässä paikassa pakkaselten suojaamalla. Jos tuote altistuu pakkaselle, laite saattaa vaurioitua.
15. Älä koskaan muokkaa laitetta. Laitteen takuu raukeaa, mikäli laitetta tai sen ominaisuuksia on muutettu.


Tuotteen kasaaminen

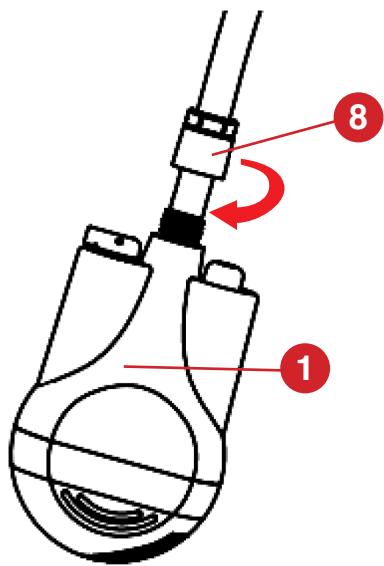

1. Yhdistää liitin (8) pumppuun (1).
Kiristää käänämällä myötäpäivään.
Varmista, että liitintä on riittävän
tiukka vuotamisen välttämiseksi.

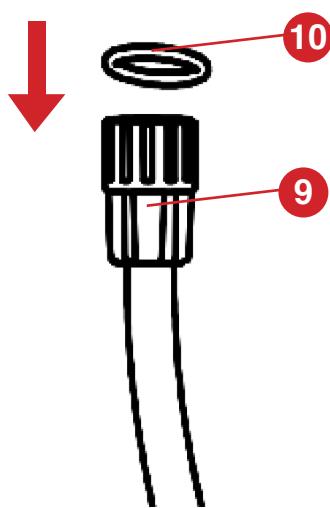


2. Aseta O-rengas (10)
letkuliittimeen (9)

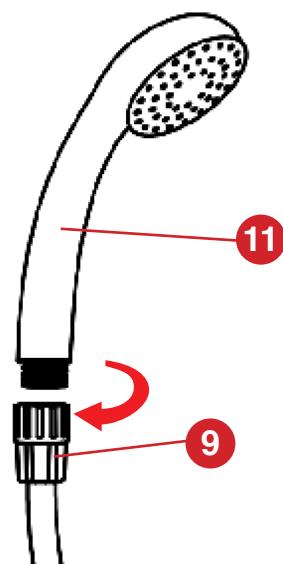


3. Yhdistää letkuliitin (9) käsisuihkuun (11).
Kiristää käänämällä myötäpäivään.
Varmista, että liitintä on riittävän
tiukka vuotamisen välttämiseksi.


Laitteen käyttö

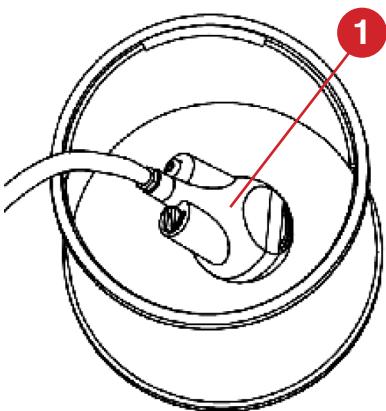


1. Aseta pumppu (1) veteen
ennen laitteen käynnistämistä.
Varmista, että pumppu on
kokonaan vedessä kun sitä
käytetään.

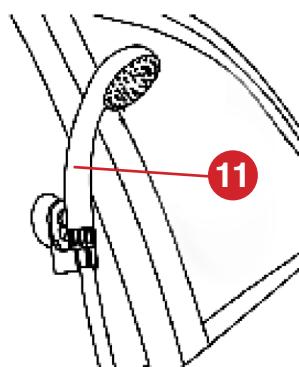

2. Kiinnitä käsisuihku (11)
koukulla tai imukupilla
haluamaasi paikkaan.

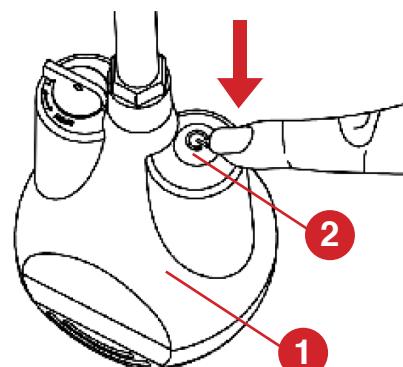

3. Käynnistä pumppu (1) veden
alla virtakatkaisimesta (2)

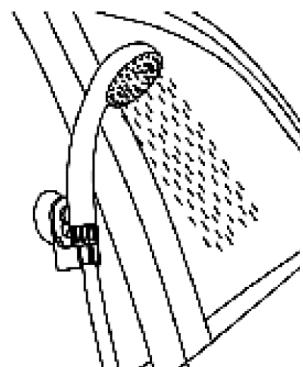


4. Suihku käynnistytyy.
Sammuta suihku veden
alla virtakatkaisimesta
kun lopetat laitteen
käytön.




Tärkeää!

Aseta vesiastia / vedenlähde noin 1 metrin korkeuteen maasta. Muista käynnistää ja sammuttaa pumppu aina veden alla. Älä nostaa pumppua vedestä kun se on käynnissä.

Laitteen USB-lataus

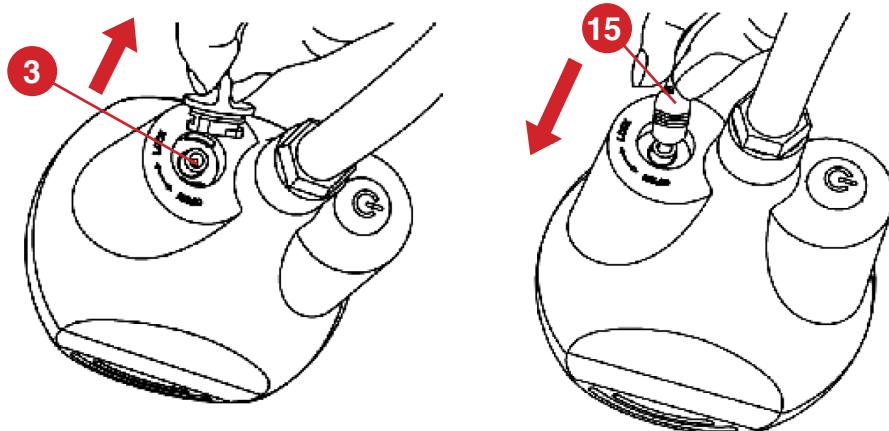

1. Avaa latausportin (3) suojetulppa käänämällä sitä vastapäivään. Irrota tulppa latauksen ajaksi.
2. Yhdistä laitteen mukana toimitettu latausjohto (15) USB-porttiin

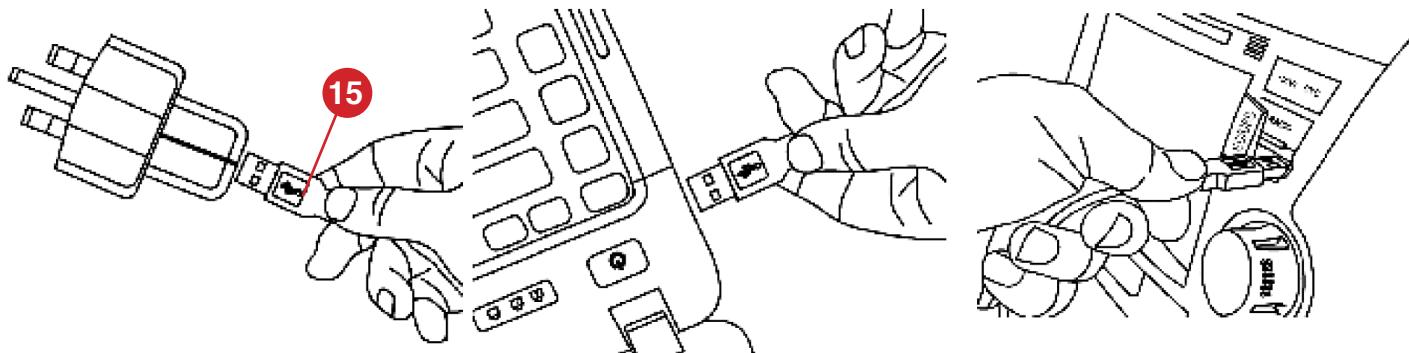

3. Yhdistä USB-latausjohto (15) johonkin seuraavista: Puhelimen USB-laturiin (latausaika n. 2,5 h), auton USB-liitäntään (latausaika n. 2,5 h), tietokoneen USB-liitäntään (latausaika n. 5 h)

Automaattinen sammatus

Pumppu pysähtyy automaattisesti kun akun jännite laskee 2,7 volttiin. Automaattinen pysähtyminen suojaa laitteen akkua. **HUOMIO:** Jos näin käy, lataa laite ennen kuin käynnistät sen uudelleen.

Tekniset tiedot

Jännite:	3,7 V
Vesivirtaus:	2,5 l/min
Virransyöttö:	Sisäinen akku (litium)
Akun kapasiteetti:	2200 mAh
Max. käyttöaika:	60 min
Letkun pituus	180cm
Lataaminen:	USB 5 V, 0,5-2 A
Latausaika:	2–5 h (Vaihtelee laturin mukaan)

(Suuntaa-antavia latausaikoja: 0,5 A = 5 tuntia, 1 A = 2,5 tuntia, 2 A = 2 tuntia)

Ympäristönsuojelu




Tämä merkki osoittaa, että tästä laitteesta ei saa hävittää talousjätteen mukana missään EU-maassa. Ympäristö- ja terveyshaittojen välttämiseksi on laite kierrätettävä asianmukaisesti, jotta materiaaleja voidaan kierrättää mahdollisimman hyvin. Kun haluat hävittää käytetyn laitteen, käytä siihen tarkoitettuja kierrätys - ja keräyspalveluita.

Takuu

Tuotteella on 12kk takuu sen ostopäivästä.

Ostajan on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä kassakuitti tai takuuksitti tuotteesta. Takuu ei ole voimassa, mikäli laite on avattu, siihen on vaihdettu osia, sitä on korjattu tai sen rakennetta on muutettu. Takuun piiriin eivät kuulu vahingot, jotka ovat aiheutuneet normaalista kulumisesta tai retkisuihkun vääränlaisesta käytöstä. Muista noudattaa käyttöohjeessa annettuja ohjeita huolellisesti.

Osaluettelo

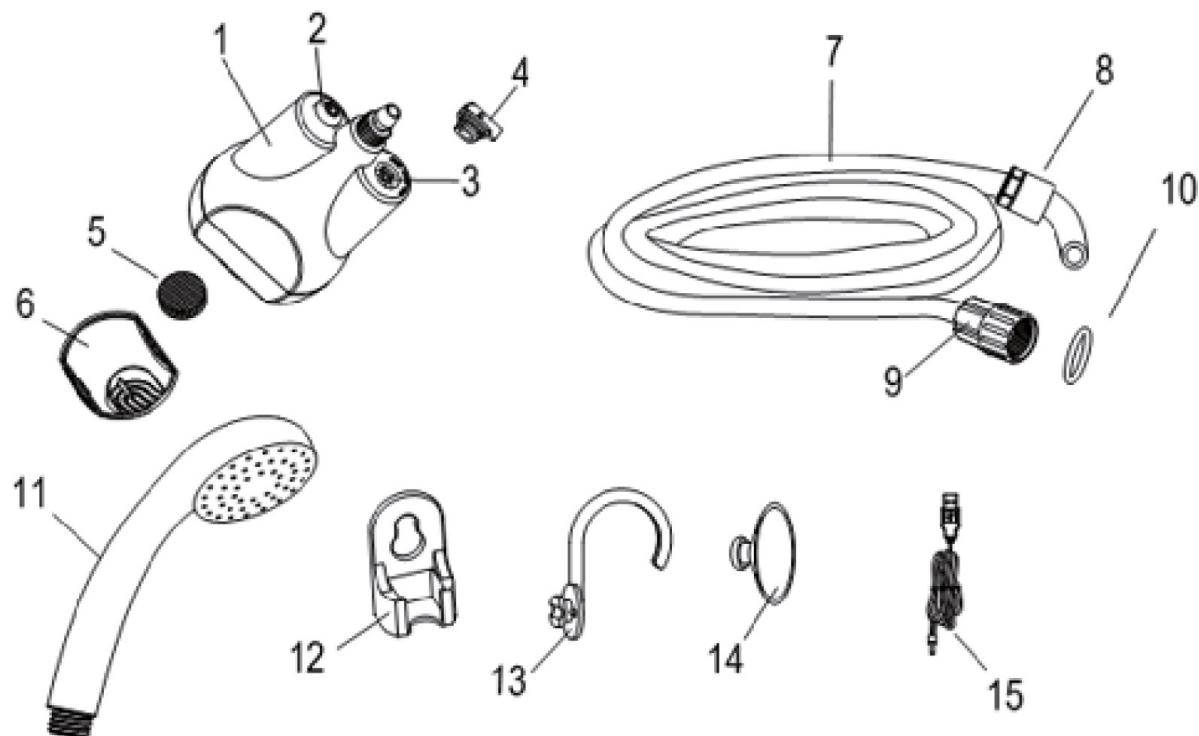


- 1. Pumppu
- 2. Virtakatkaisin
- 3. Latausportti
- 4. Suojatulppa
- 5. Suodatin

- 6. Suodatinkupu
- 7. Letku
- 8. Letkun tuloliitin
- 9. Letkun lähtöliitin
- 10. O-rengas

- 11. Käsisuihku
- 12. Pidin
- 13. Koukku
- 14. Imukuppi
- 15. USB-latausjohto

Kuvaus

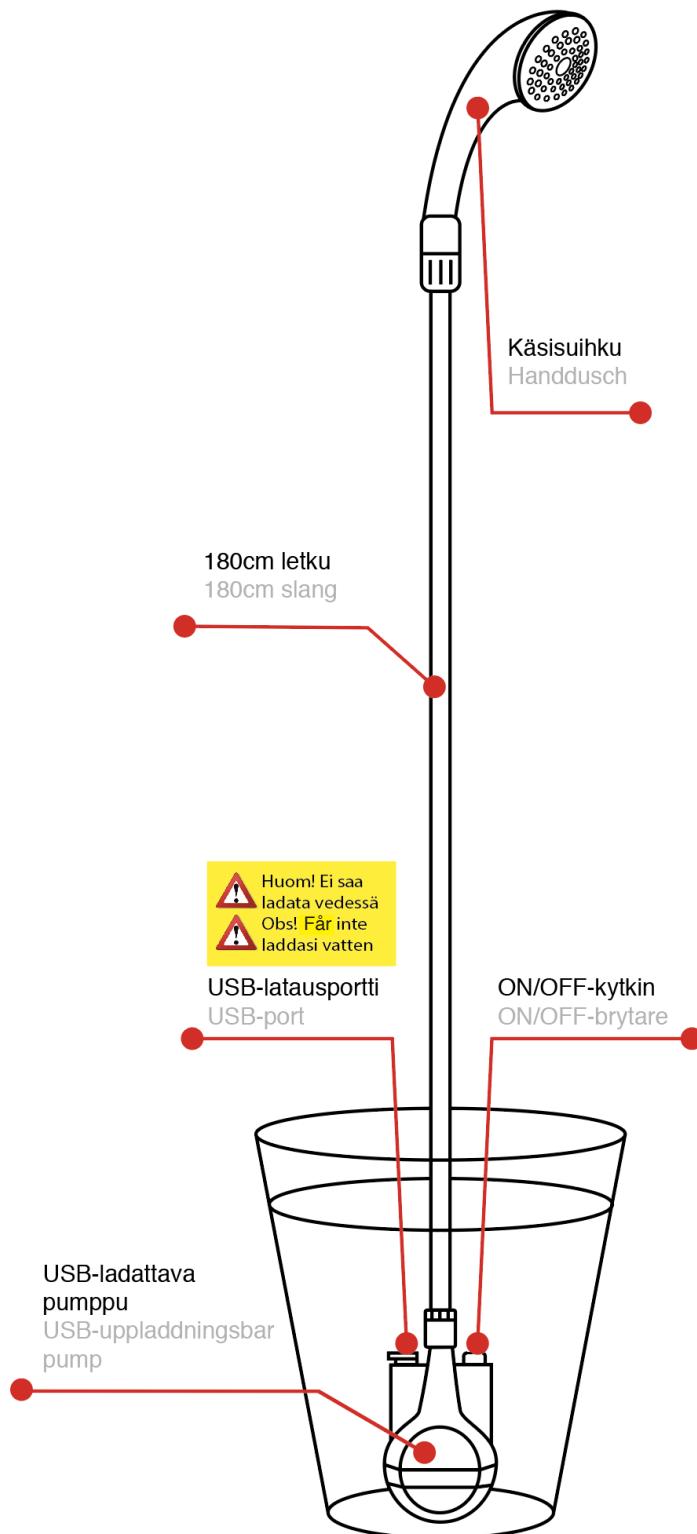

Maahantuoja

Laddningsbar campingdusch

Ladattava retkisuihku /

Rechargeable Camping Shower



- » Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder campingdusch och följ alla angivna instruktioner
- » Spara instruktionerna för senare behov

- » Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita
- » Säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten

Inledning


Tack för att du valde en Norona-produkt. Vi önskar dig en säker och behaglig användning av produkten! Genom att läsa dessa bruksanvisningar noggrant igenom, har du möjligheten att använda campingduschen på det bästa möjliga sättet. Produkten passar som handdusch i t.ex. husvagn, stuga och utebasta samt vid vandringar. Produkten är laddningsbar med USB-kabel.

Viktiga säkerhetsanvisningar




1. Läs bruksanvisningen före användning av produkten.
2. Spara bruksanvisningen till följdande gång du använder produkten.
3. Följ alltid anvisningarna i denna bruksanvisning med största noggrannhet.
4. Campingduschen får endast användas med +10 - +50°C vatten.
5. Produkten innehåller små delar och de kan orsaka kvävningsfara.
6. Produkten är USB-laddningsbar. Ladda inte campingduschen då pumpen är i vatten. Ladda endast med den medföljande USB-sladden (5 V, 0,5-2 A). Säkerställ före användning att USB-sladden är hel. En söndrig USB-sladd kan orsaka allvarliga person- eller egendomsskador.
7. Lämna inte produkten utan bevakning då produkten är igång.
8. Produkten får inte gå torr. Stäng av produkten genast då vattnet har tagit slut. Starta pumpen först efter att den är helt nedsänkt i vatten.
9. Använd produkten endast i enlighet med de anvisningar som finns i denna bruksanvisning.
10. Får inte användas med havsvatten eller klorat simbassängsvatten eller med vätskor som inte är (rent) vatten.
11. Denna produkt får inte användas av personer utan brukserfarenhet, under 16-år gamla barn samt personer vars psykiska, fysiska eller sinnesbaserade funktioner är nedsatta. Denna produkt får användas av personer som har fått lämpliga anvisningar till användningen av produkten och på detta sätt förstår sig på de säkerhet sanvisningar och -risker som användningen kan medföra. Barn får inte leka med produkten.
12. Säkerställ alltid före användning att produkten är hel.
13. Säkerställ alltid före användning att batteriet är fulladdat.
14. Förvara produkten i torrt och varmt samtidigt i skydd från frost. Om produkten utsätts för frost kan produkten tas skada.
15. Gör aldrig själv några ändringar på produkten. Produktens garanti förfaller om produkten eller dess egenskaper har modifierats.


Montering av produkten

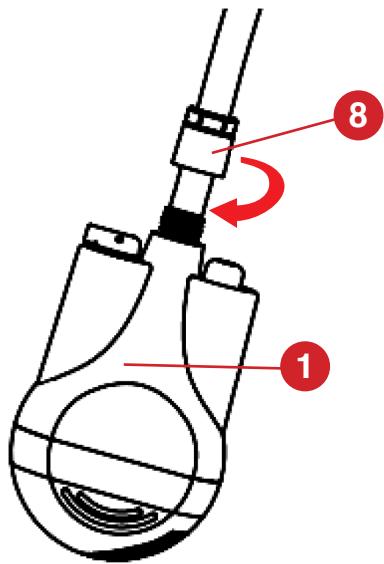

1. Koppla anslutningen (8) i pumpen (1). Spänn fast genom att vrida medurs. Säkerställ att anslutningen är tillräckligt spänt för att undvika läckage.

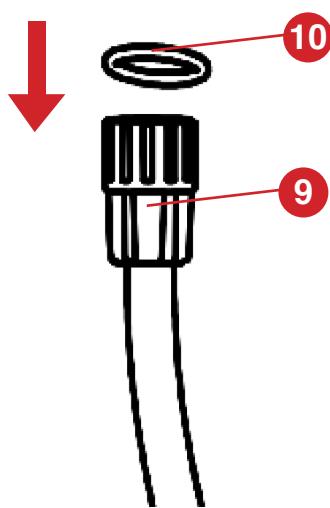


2. Placera O-ringen (10) slanganslutningen (9).

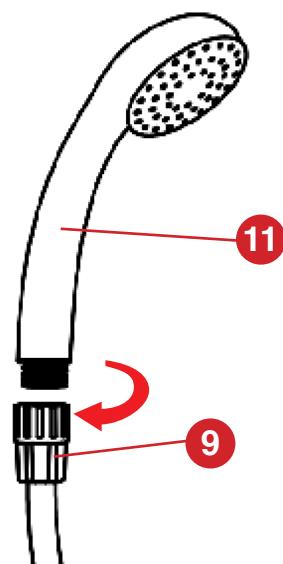


3. Koppla slanganslutningen (9) i handduschen (11). Spänn fast genom att vrida medurs. Säkerställ att anslutningen är tillräckligt spänt för att undvika läckage.


Användning

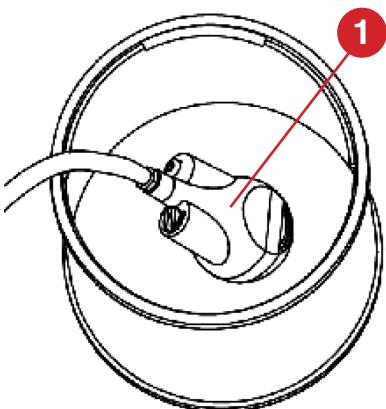


1. Placera pumpen (1) i vatten före du startar produkten. Säkerställ att pumpen är helt nersänkt i vattnet då du använder produkten.

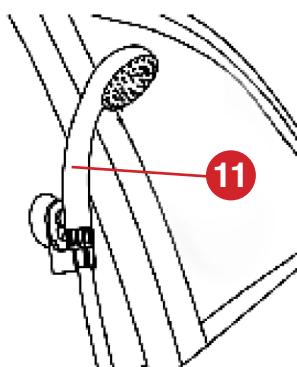

2. Fäst handduschen (11) med krok eller sugkopp i önskat ställe.

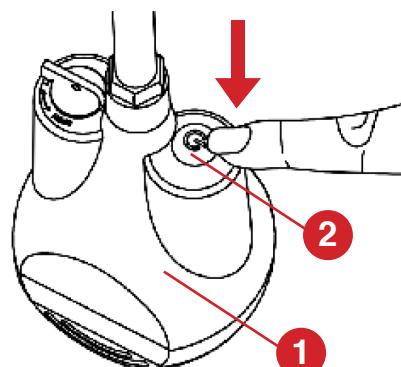

3. Starta pumpen (1), under vatten, genom att trycka på strömbrytaren (2).

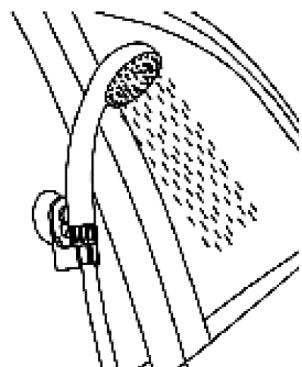



4. Duschen börjar rinna. Stäng av duschen/pumpen, under vatten, genom att trycka på strömbrytaren.



Viktigt!


Placera hinken / vattenkällan cirka 1 meter över marken. Kom ihåg att alltid starta och stänga av pumpen då den är under vatten. Lyft inte pumpen ur vattnet då den är igång.

Laddning med USB

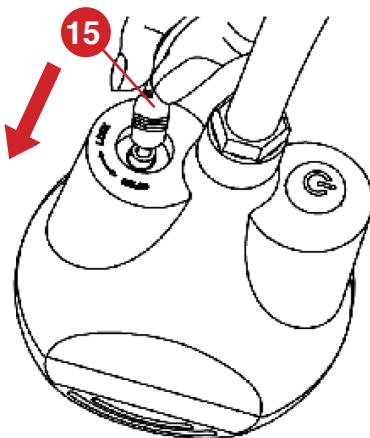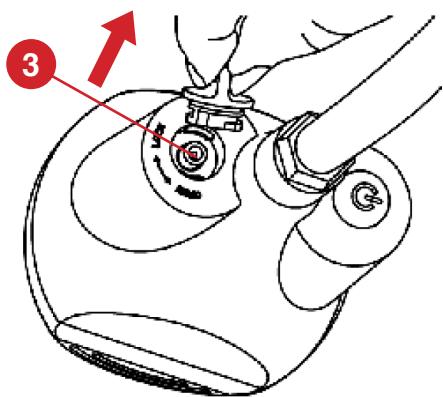

1. Öppna laddningsportens (3) skyddspropp genom att vrida på den moturs. Proppen ska vara avlägsnad under laddningen.

2. Koppla laddningssladden (15) i pumpens USB-port.

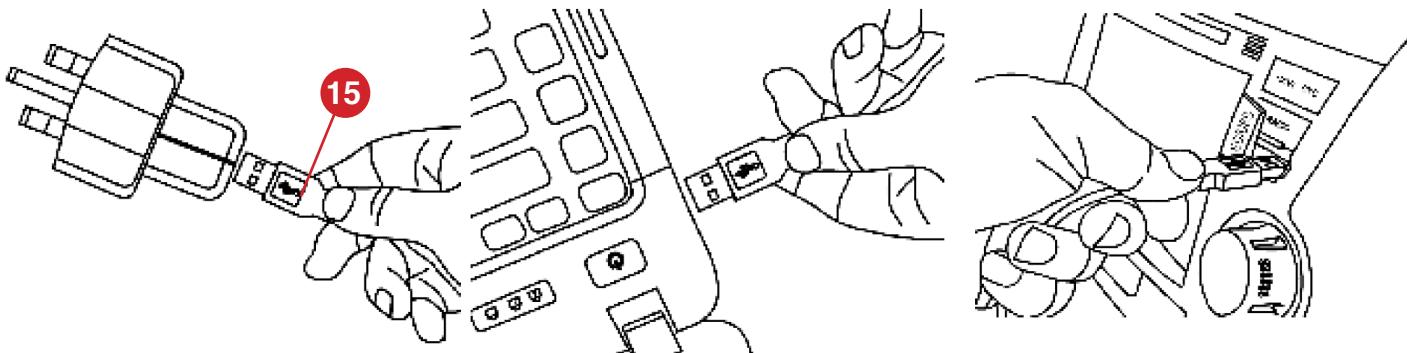

3. Koppla andra ändan av laddningssladden (15) i något av följande: I telefonens USB-laddare (laddningstid ca 2,5 h), i bilens USB-anslutning (laddningstid ca 2,5 h), i datorns USB-anslutning (laddningstid ca 5 h).

Automatisk avstängning

Pumpen stängs av automatiskt då batteriets spänning sjunker till 2,7 volt. Den automatiska avstängningen skyddar batteriet. OBS: Om detta sker, ladda produkten före du använder den igen.

Tekniska data

Spänning:	3,7 V
Vattenflöde:	2,5 l/min
Strömförsörjning:	inbyggt batteri (litium)
Batteriets kapacitet:	2200 mAh
Max. brukstid:	60 min
Slangens längd:	180 cm
Laddning:	USB 5 V, 0,5–2 A
Laddningstid:	2–5 h (beror på laddaren)

(Riktgivande laddningstider: 0,5 A = 5 h, 1 A = 2,5 h, 2 A = 2 h)

Miljöskydd




Denna symbol betygar att produkten inte får källsorteras som hushållsavfall och detta gäller i alla EU-länder. För att undvika miljö- och hälsoskador ska produkten källsorteras på ett vederbörligt sätt så att materialet kan återvinnas på det bästa möjliga viset. Då du vill kasta bort produkten, använd då källsorterings- och återvinningstjänster avsedda för produkten.

Produktens garanti

Produkten har 12 månaders garanti från inköpsdatumet.

Vid garantikrav ska köparen uppvisa produktens kassakvitto eller garantikvitto. Garantin är inte i kraft om produkten är öppnad, delar har bytts ut i produkten, produkten har reparerats eller dess struktur har modifierats. I garantin ingår inte skador som är orsakade av normalt slitage eller felanvändning av campingsduschen. Kom ihåg att följa de anvisningar som anges i bruksanvisningen med största noggrannhet.

Lista på delar

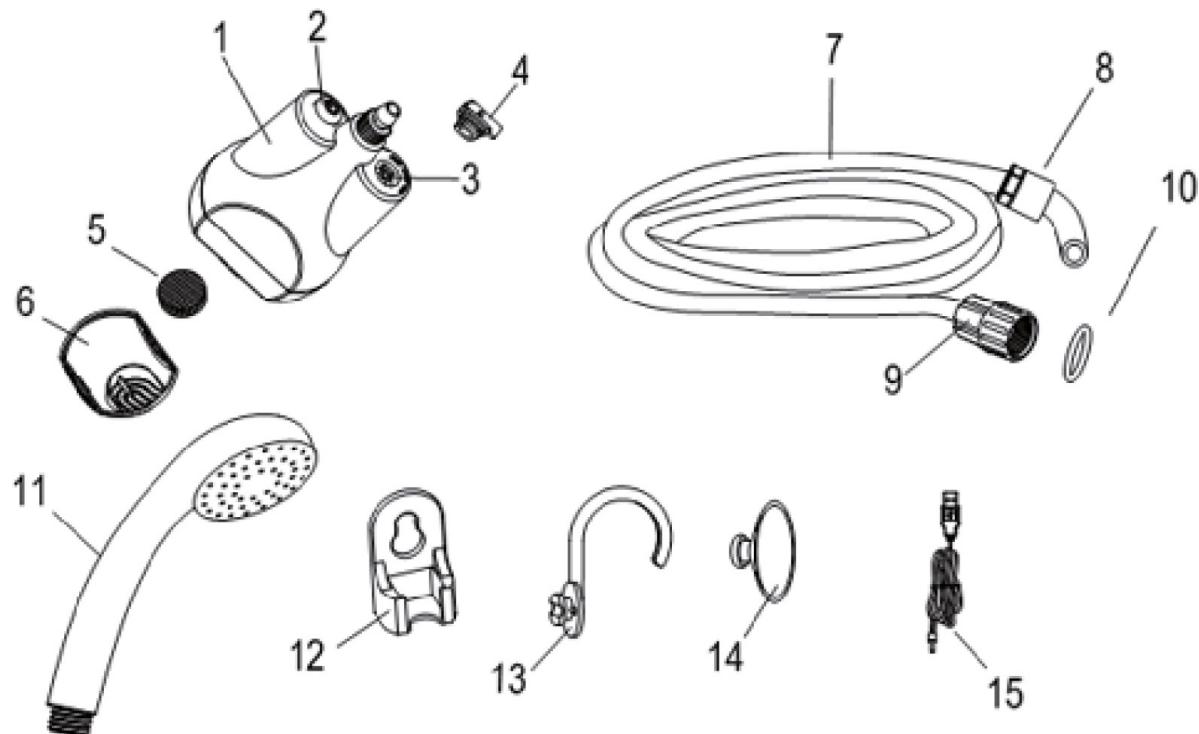


- 1. Pump
- 2. Strömbrytare
- 3. Laddningsport
- 4. Skyddspropp
- 5. Filter

- 6. Skyddshölje
- 7. Slang
- 8. Slanganslutning, in
- 9. Slanganslutning, ut
- 10. O-ring

- 11. Handdusch
- 12. Hållare
- 13. Krok
- 14. Sugkopp
- 15. USB-laddningssladd

Beskrivning

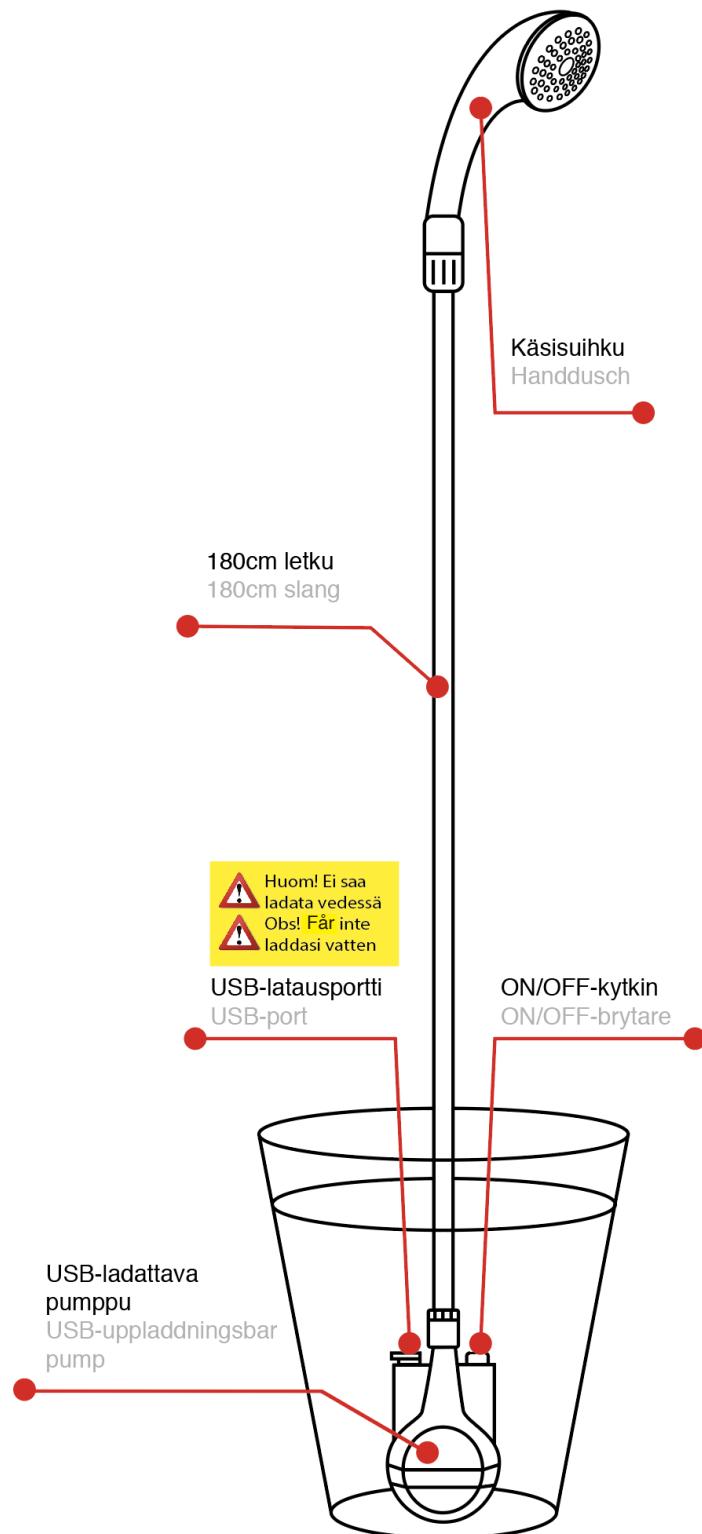

Importör

Tamforce Group, Finland