

tamforce®



KÄYTTÖOHJE /
BRUKSANVISNING


CE    **RoHS**  

ID 1014 3218

Tekstiilipesuri

Textilvårdsmaskin 1400 W /
Textile Washer 1400 W

Osien nimet

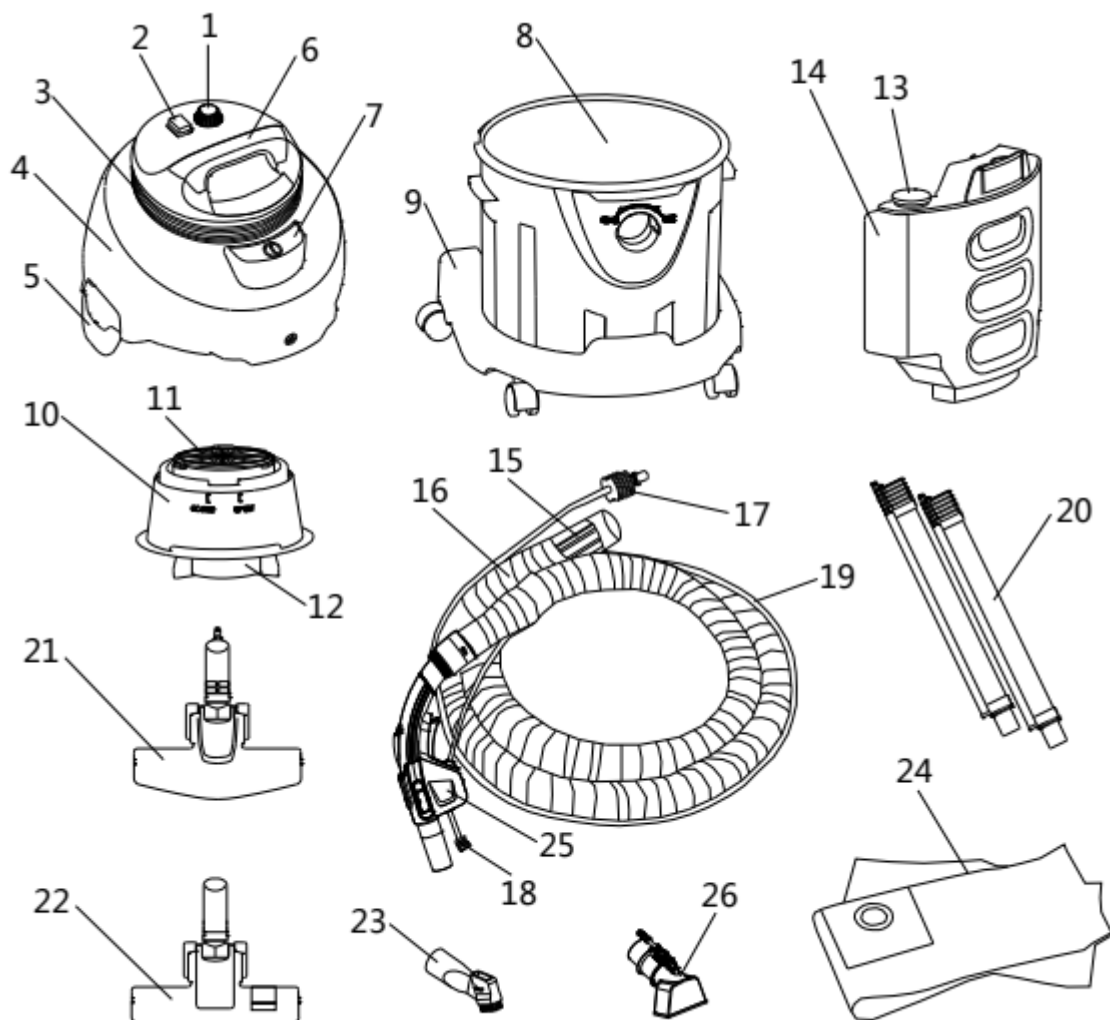

- | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------------------|
| 1. Virtapainike | 11. HEPA-suodatin | 20. Alumiiniset |
| 2. Pesuainepumpun
ON/OFF | 12. Kellujan pohja | pidennysputket |
| 3. Virtajohto | 13. Pesuainesäiliö | 21. Pesuaine/vesi |
| 4. Yläkansi | 14. Pesuainesäiliön kansi | lattiaharja |
| 5. Säiliön lukitussalpa | 15. Putken pääliitin | 22. Lattiaharja |
| 6. Ylempi kahva | 16. Putki | 23. 2in1 -suutin |
| 7. Imurin ON/OFF | 17. Etummainen
pesuaineputkiadapteri | 24. Kankainen pölypussi |
| 8. Säiliö | 18. Takimmainen
pesuaineputkiadapteri | 25. Liipaisin (valinnainen) |
| 9. Pohja | 19. Pesuaineputki | 26. Pieni pesusuutin
(valinnainen) |
| 10. Kellujan runko | | |

Esittely

Laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön, laitteessa on useita toimintoja, esimerkiksi märkä-/kuivaimuointi + mattojen imuointi taaksepuhalluksella. Laite on helppokäyttöinen ja turvallinen. Kelluja suojaa moottoria, jotta pesuaine-/vesikuplia ei kulkeutuisi moottorirunkoon. Irrotettavan pesuainesäiliön vetoisuus on suuri ja se voidaan kätevästi pestä.

Varoitus

1. Laitteessa on lukuisia toimintoja, lue ohjeet huolella ennen käyttöä voidaksesi valita toimenpiteeseen soveltuvan lisäosan ja toiminnon.
2. Älä jätä laitetta valvomatta sen ollessa käynnissä. Käytön jälkeen laite tulee sammuttaa ja pistoke irrottaa virtalähteestä.
3. Laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön sisätiloissa.
4. Laite ei sovellu lasten käyttöön.
5. Käytä vain oheistettuja lisävarusteita.
6. Ota yhteys huoltoon, mikäli laite on vaurioitunut.
7. Tarkasta ennen käyttöä ettei letku/putki ole tukkeutunut.
8. Sammuta laite välittömästi, jos tapahtuu onnettomuus.
9. Varmista ennen käyttöä, että suodattimet ovat paikoillaan.



Puhdistustoimenpiteet

Mattojen puhdistaminen:

1. Irrota pölypussi.
2. Älä heiluta laitetta voimakkaasti, aseta se tasaiselle alustalle.
3. Sammuta laite välittömästi, mikäli vettä tai pesuainekuplia roiskuu ulos. Tarkasta kertyneen veden ja pesuaineen määrä. Puhdista vesisäiliö ja kellujakokoonpano.
4. Käytä vain hieman kuplivaa tai kuplimatonta pesuainetta.
5. Pesuainesäiliön vetoisuus on noin 3.5 L.
6. Täydellä pesuainesäiliöllä voi työskennellä 20-25 minuuttia. Tarkkaile pesuainetasoa.
7. Pumppu voi ylikuumentua, mikäli liipaisinta pidetään kauan painettuna. Sammuta pumpun virtakytkin, mikäli mattopuhdistustoimintoa ei käytetä.





Käyttötapa:

1. Vapauta säiliön salpa, irrota yläkansi ja poista pölypussi.

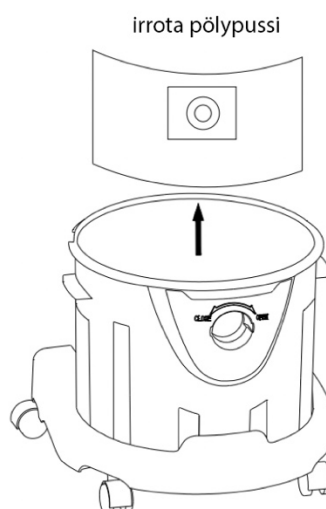
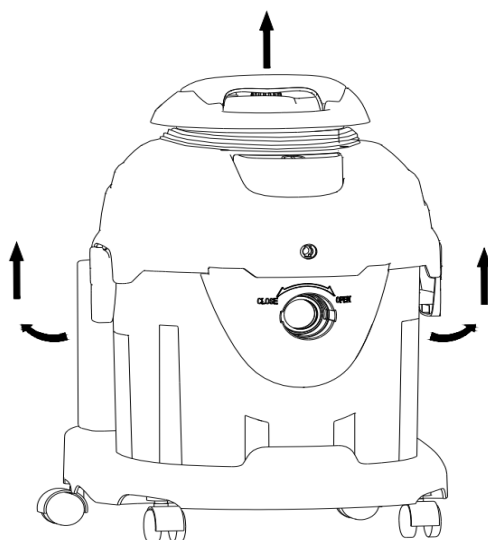


 älä käytä pölypussia pesutoiminnossa


2. Tartu yläkahvaan, irrota kellujan runko kuvan mukaisesti, tarkasta kellujan runko, siivilä, suodatin, kellujan pohja ja HEPA-suodatin, tarkasta että kaikki osat on kiinnitetty oikeaan asentoonsa.

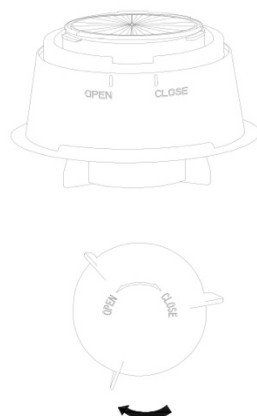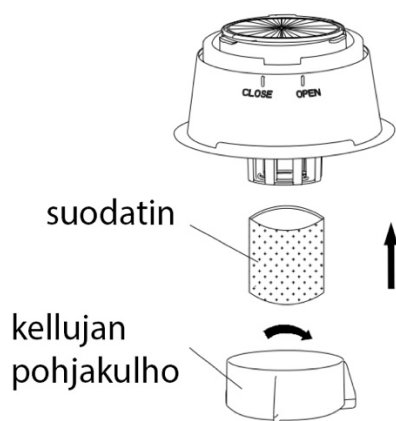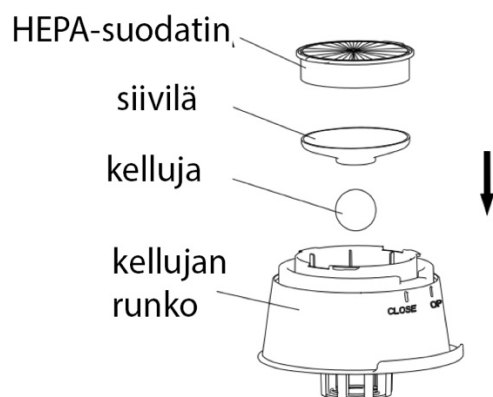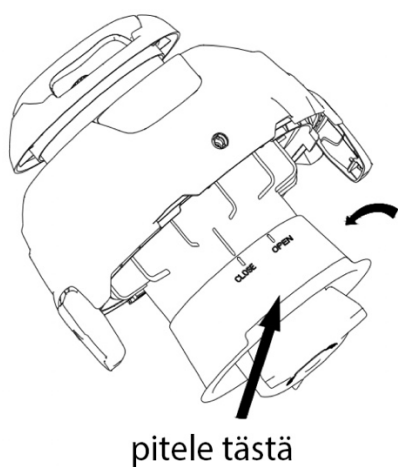


3. Kokoa kellujan runko ohjeiden mukaan, aseta kansi vesisäiliön päälle, kiinnitä säiliön salpa.

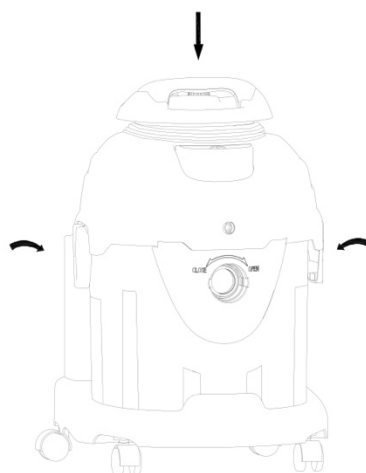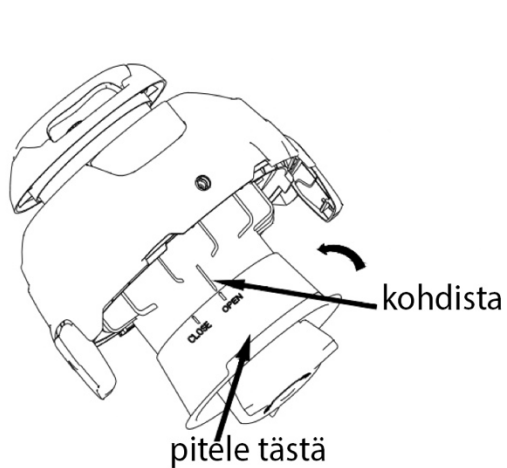


4. Kiinnitä pääletkun adapteri, kierrä ohjeiden mukaan ja kiinnitä tukevasti. Kiinnitä nyt etummainen pesuainesuutin kiertämällä vastapäivään.

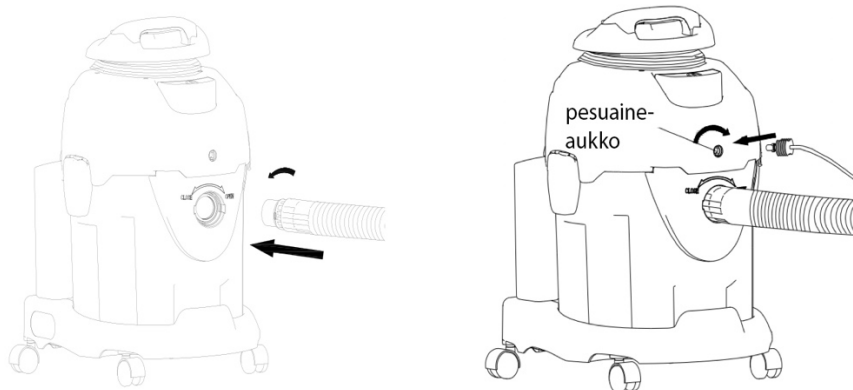




5. Yhdistä kaksi alumiiniputkea pesuainesuuttimiin.

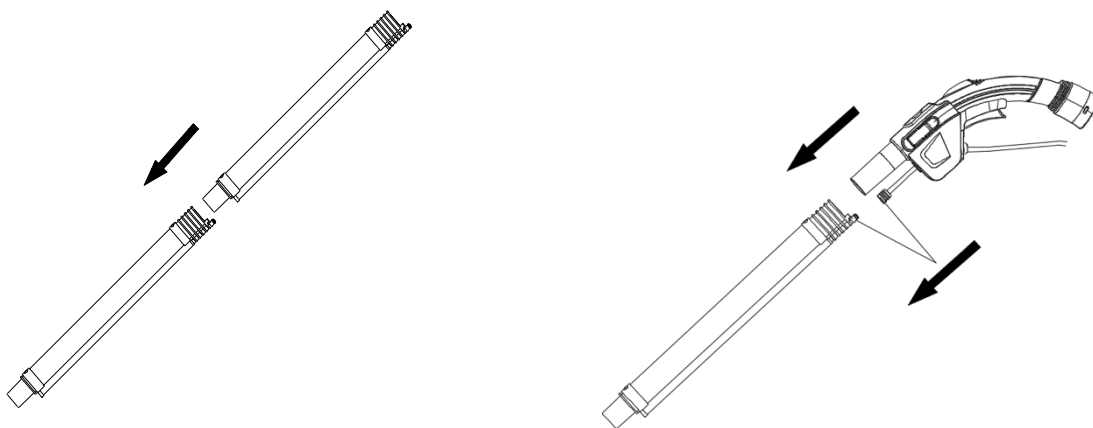


6. Yhdistä pesuaine-/vesilattiaharja/pesuainesuutin alumiiniputkeen/pesuainesuuttimeen.

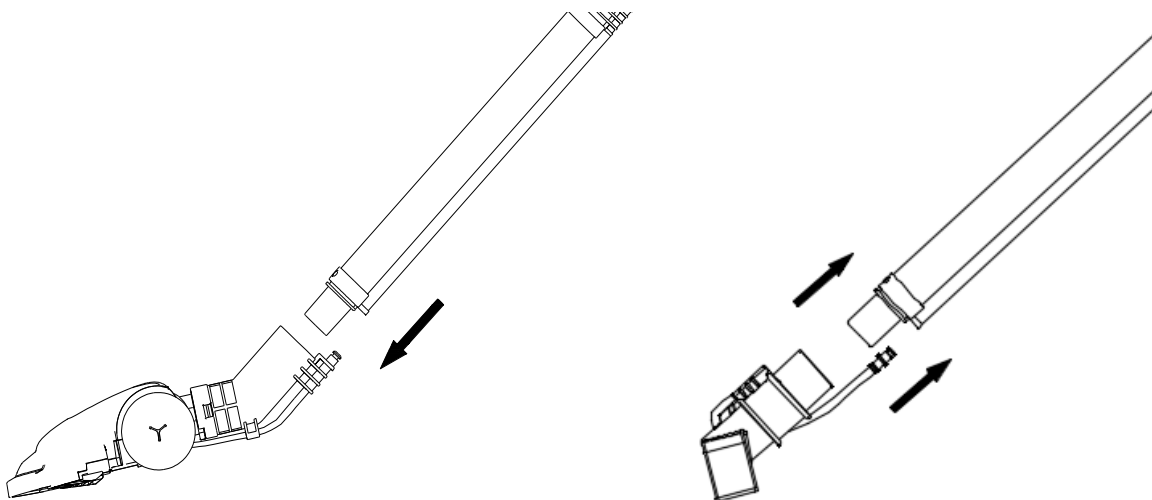



7. Vapauta pesuainesäiliön salpa ja irrota pesuainesäiliö. Lue pesuaineen käyttöohje ja lisää vettä ohjeen mukaan.

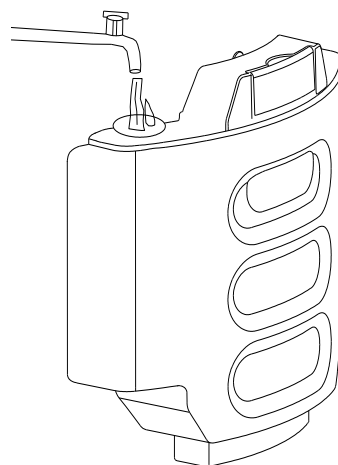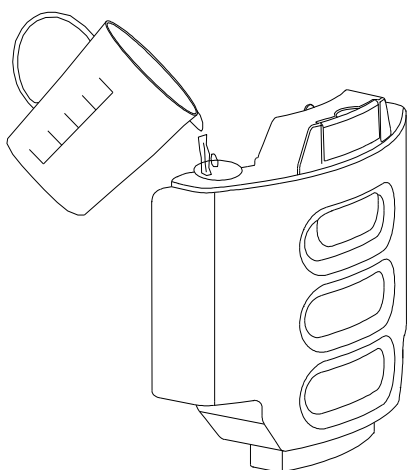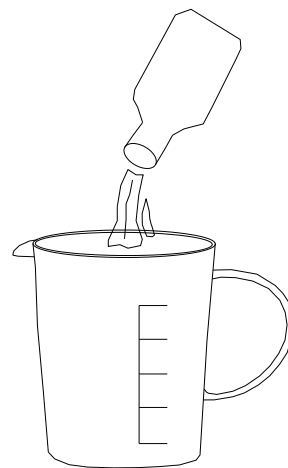


9. Kiinnitä pesuainesäiliö pesurin alaosaan.

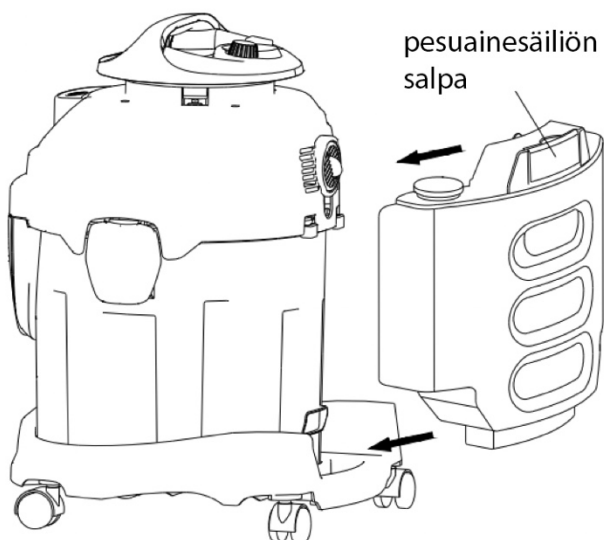


10. Liitä laite virtalähteeseen ja kytke ensin imurin virta, kytke tämän jälkeen virta pesuainepumppuun. Teho on säädettävissä.

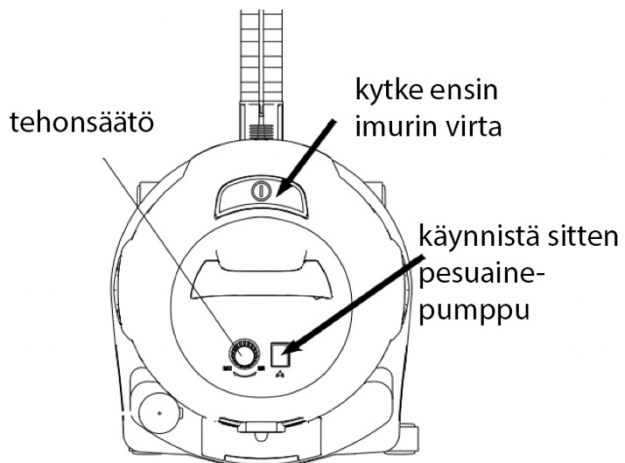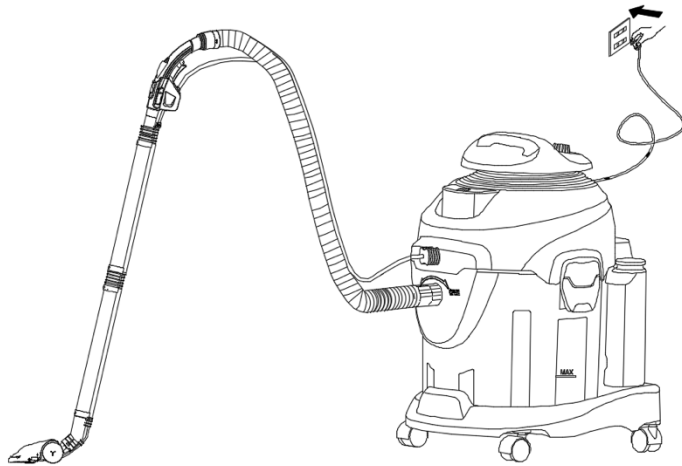


11. Käyttäessäsi laitetta tarkasta: toimiiko pesuainepumppu, pesuaineen nopeus, kellujan suojaus, vesi-/pesuaineen kuplamäärä (ei saa ylittää MAX-merkintää)

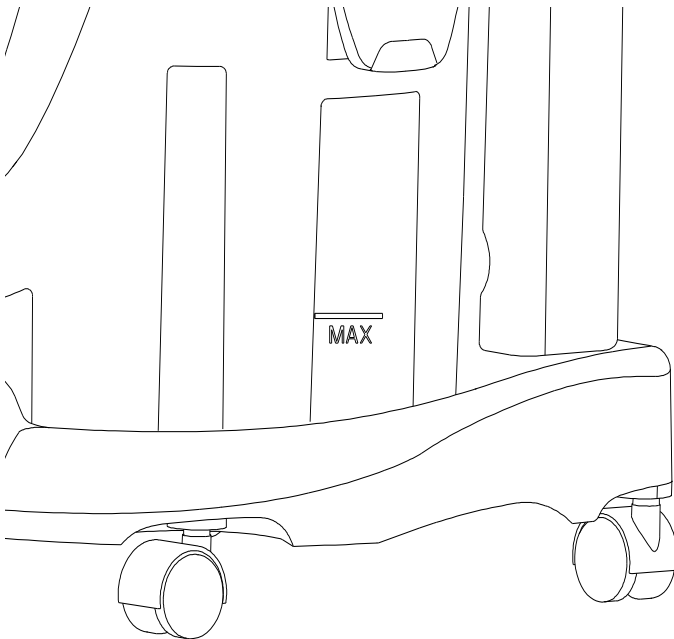



12. Täydellä pesuainesäiliöllä voi työskennellä noin 20-25 minuuttia. Tarkasta pesuaineen määrä usein asteikon avulla. Sammuta pesuainepumppu 30 sekuntia ennen imurin sammuttamista.

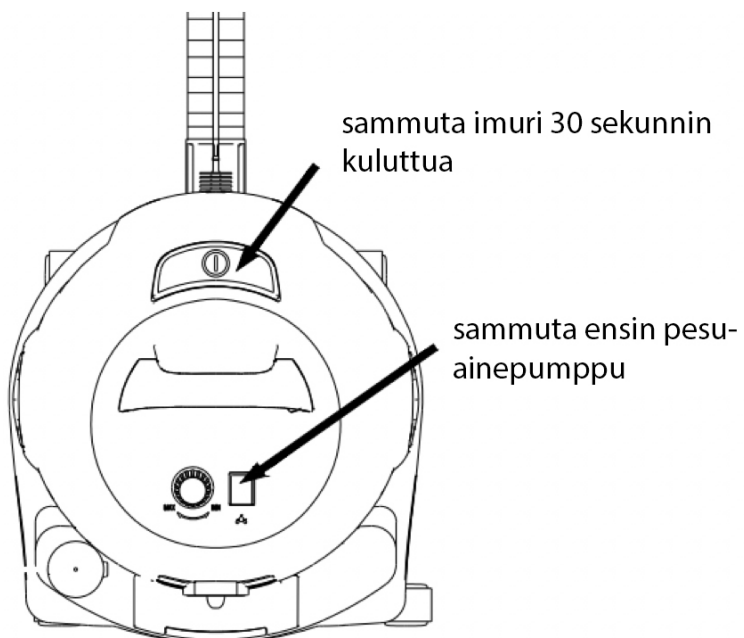

13. Käytön jälkeen, irrota pesuainesuuttimet ja pesuainesäiliö puhdistusta varten.

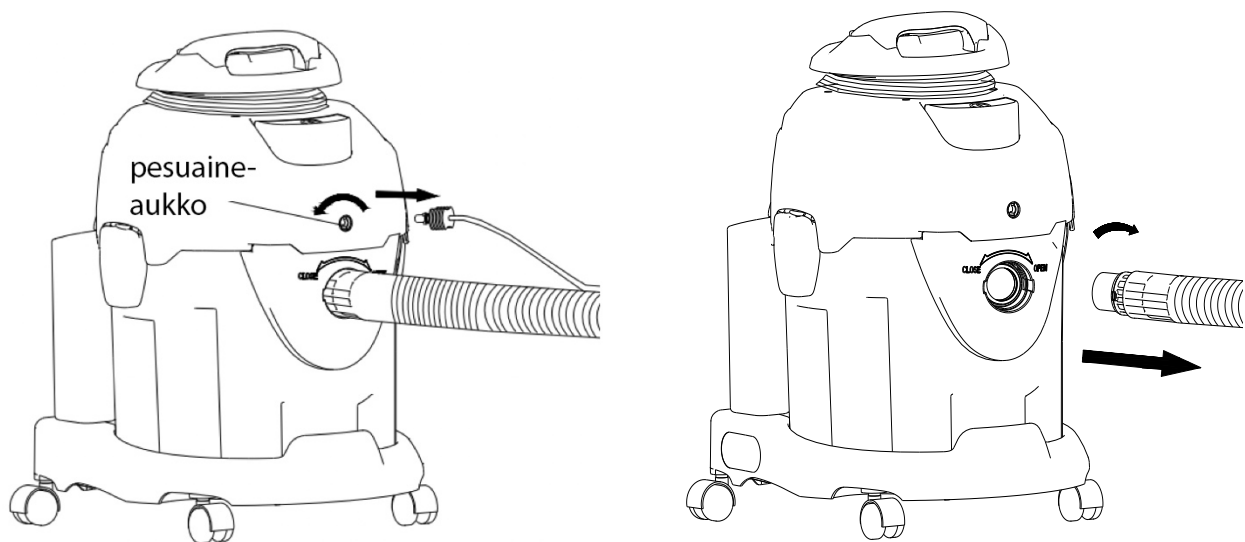

14. Irrota imurin yläosa, pitele kahvasta ja irrota kellujan runko.

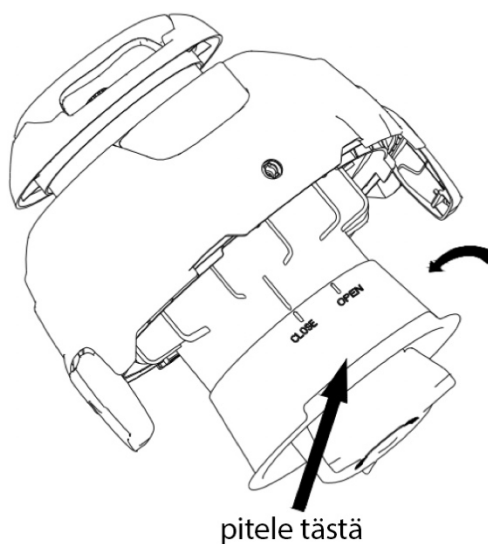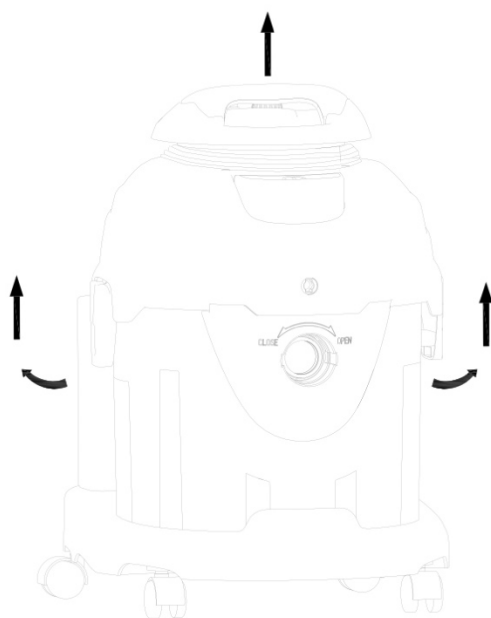


15. Irrota HEPA-suodatin, siivilä ja kelluja, irrota kellujan pohjaosa kiertämällä vastapäivään. Poista mahdollinen vesi kellujan pohjaosasta. Pese suodatin ja HEPA-suodatin, kuivaa nämä. Pese kellujakokoonpano ja vesisäiliö.

HEPA-suodatin

siivilä




kelluja

kellujan
runko

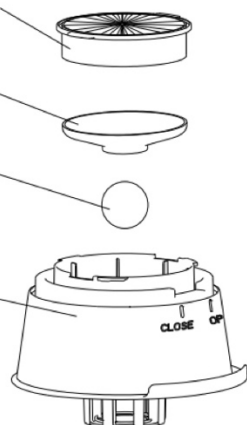


suodatin

kellujan
pohjakulho

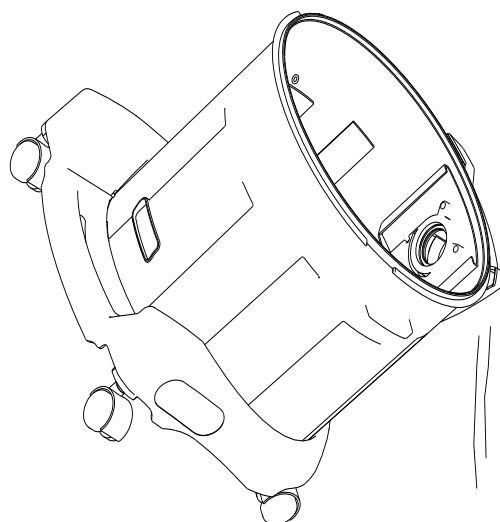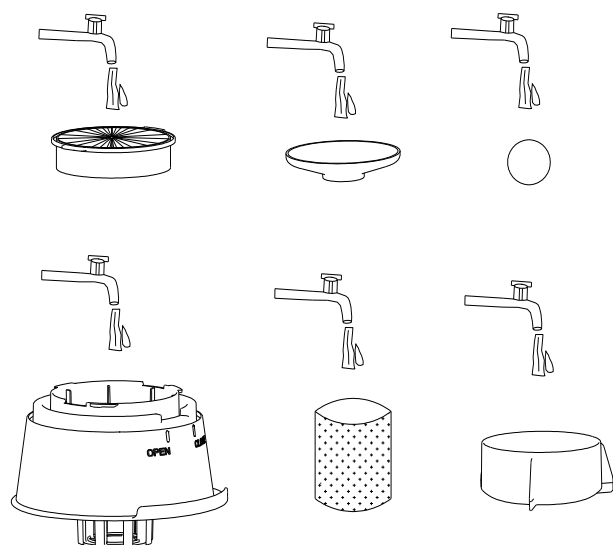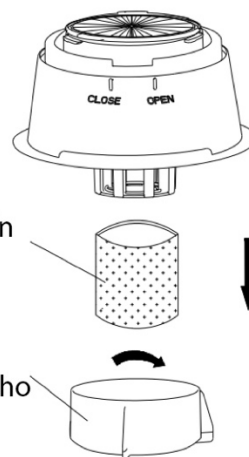


16. Kun kelluja on imeytynyt yläosaan, sammuta laite ja puhdista kellujan runko, suodattimet ja vesisäiliö seuraavaa käyttökertaa varten.


17. HUOMAA: Kun pumppuun on kytketty virta, pesupään läpi virtaa vettä. Katkaistaksesi veden virtauksen, liipaisinta tulee painaa kuten kuvassa.

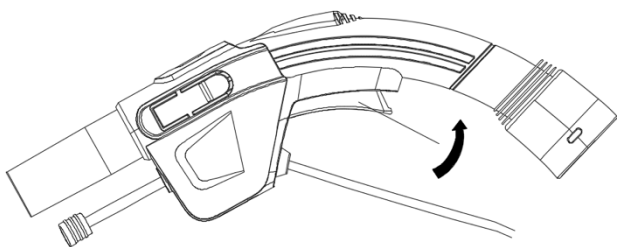

18. Pese pesuaine pois käytön jälkeen.

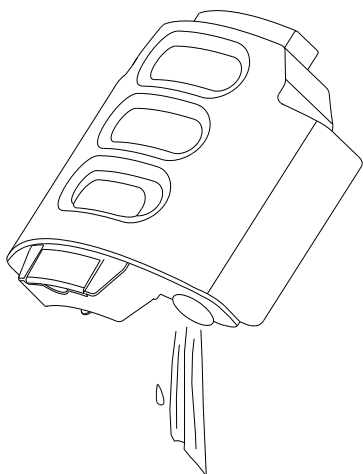

19. Irrota taaksepuhalluspeite ja puhdista poistosuodatin.

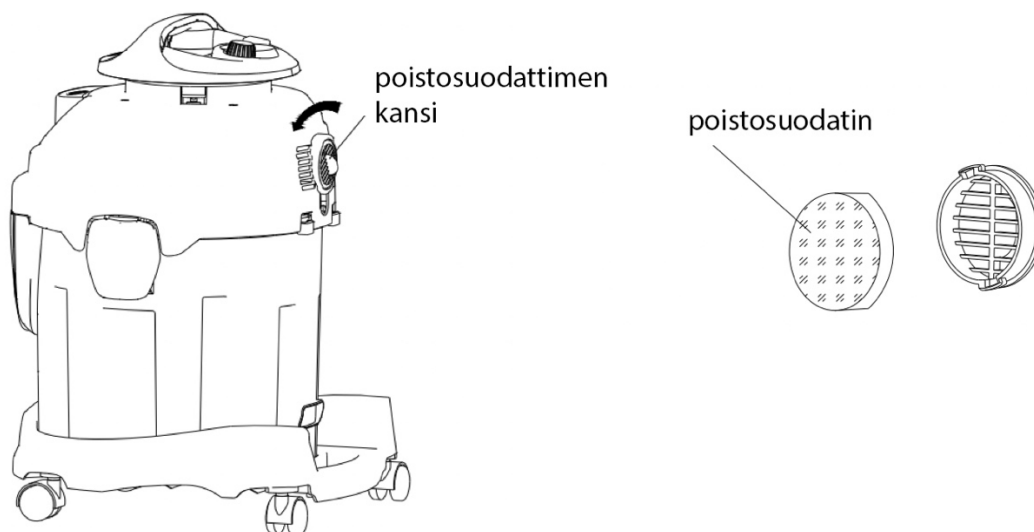


20. Irrota kaikki lisävarusteet laitteesta käytön jälkeen. Puhdista ja kuivaa nämä seuraavaa käyttökertaa varten.


— Taaksepuhallustoiminto:

Varo: Älä käynnistä pesuainepumppua, pumppu voi ylikuumentua.



1. Irrota pesuainesäiliö ja irrota poistosuodattimen kansi.

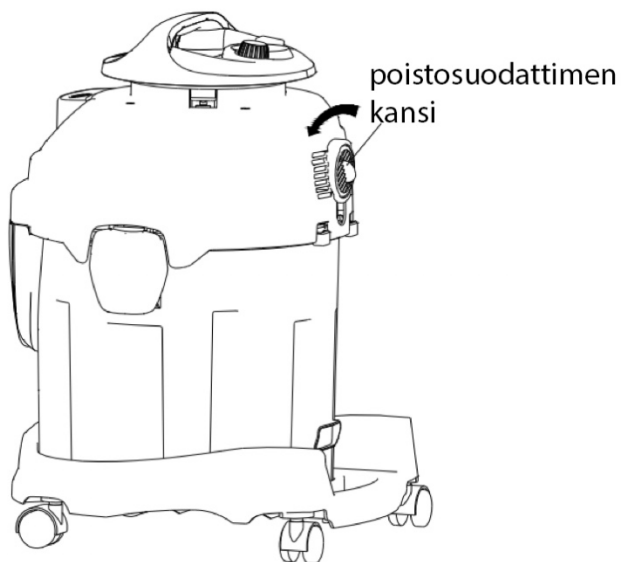


2. Kiinnitä letku.

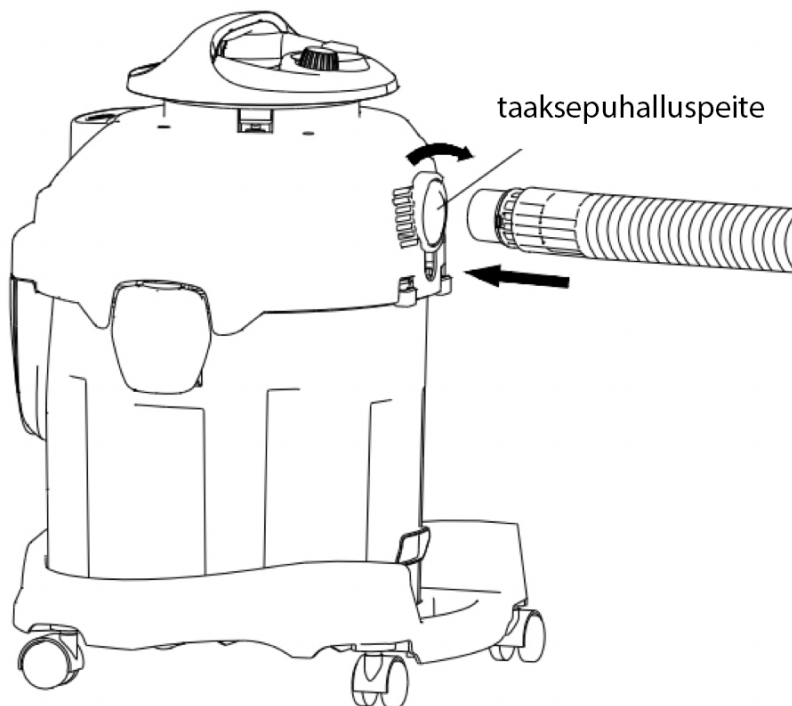

3. Liitä laite virtalähteeseen ja kytke virta puhaltamista varten.

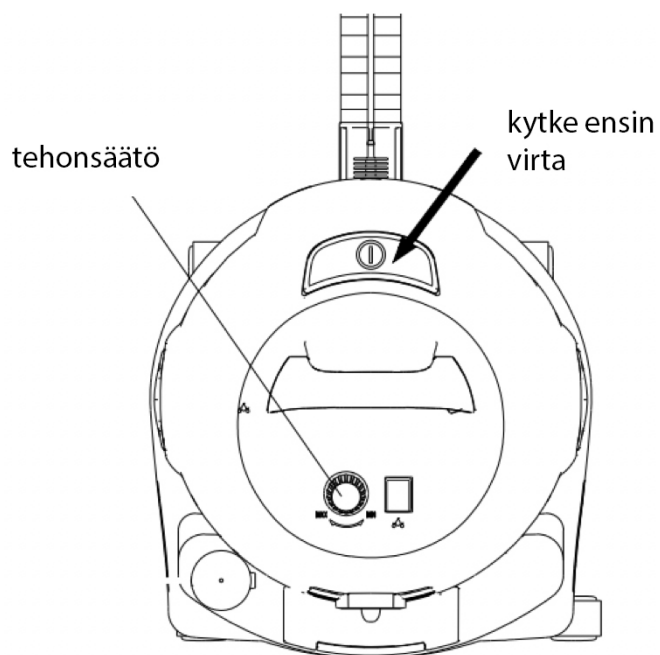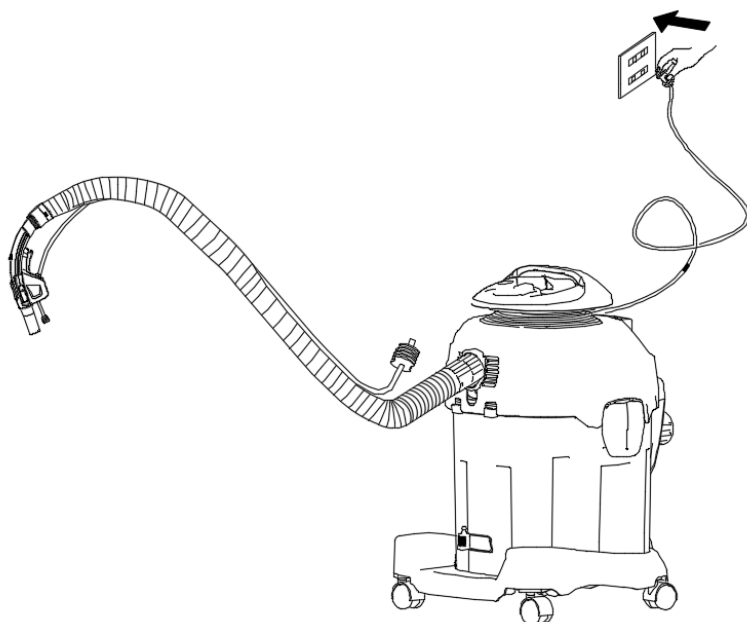

4. Irrota letku ja kiinnitä poistosuodatinkansi käytön jälkeen.


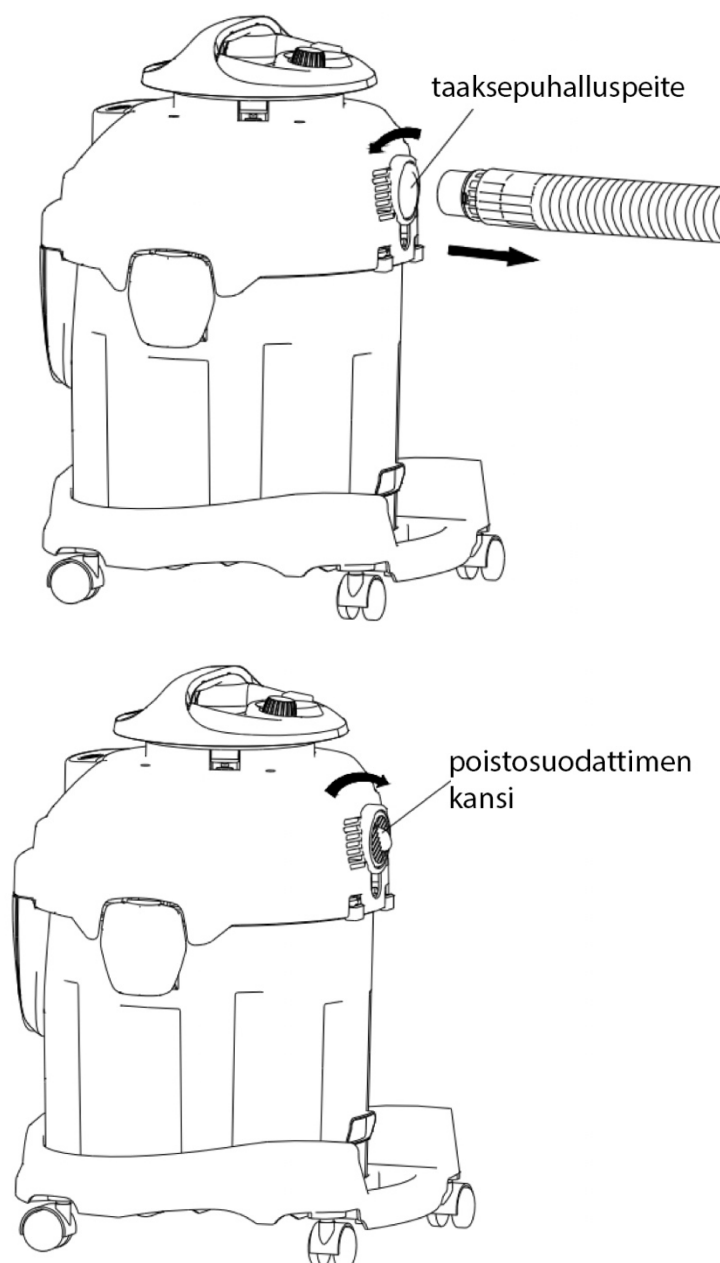


Märkä- & kuivaimurointivaroitukset:





1. Älä käynnistä pesuainepumppua.
2. Pesuainesäiliö kannattaa irrottaa.
3. Älä heiluta laitetta voimakkaasti, käytä tasaisella alustalla.
4. Sammuta laite heti, jos siitä roiskuu vettä. Tarkasta kertynyt nestemäärä. Puhdista vesisäiliö ja kellujakoonpano.
5. Vaihda pölypussi jos se on rikki.

Märkä- & kuivaimurointiohjeet:



1. Irrota imuriosa ja kiinnitä pölypussi.

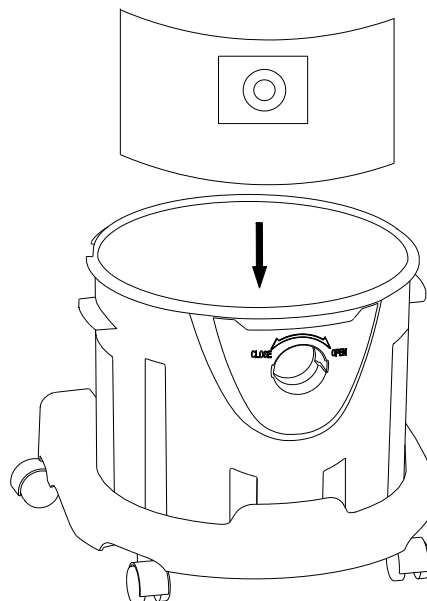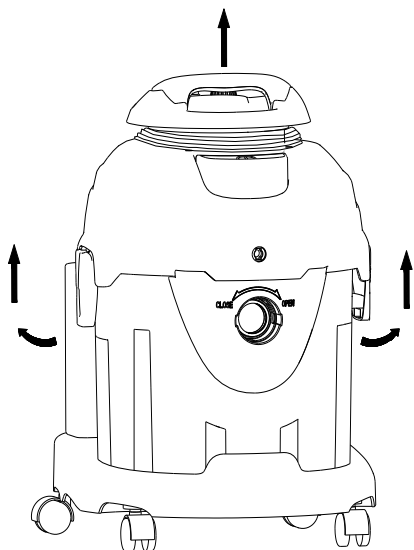


2. Pidä kiinni yläkahvasta, irrota kellujan runko ohjeiden mukaisesti, tarkasta kellujan runko, siivilä, kellujan pohja, HEPA-suodatin sekä kaikkien osien oikea kiinnitys.

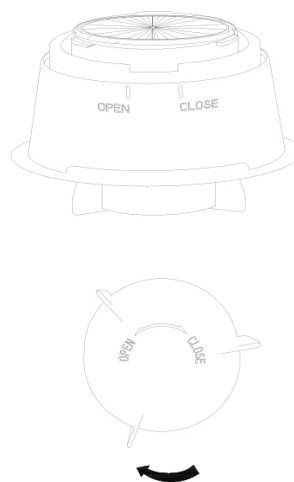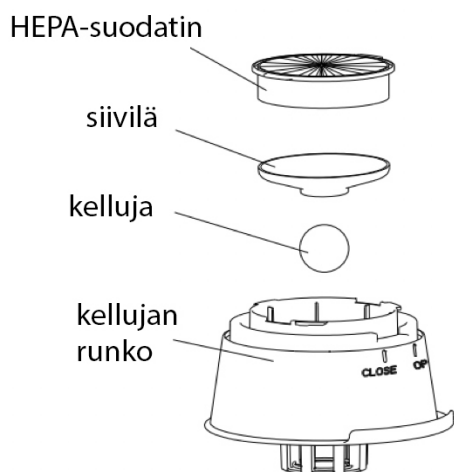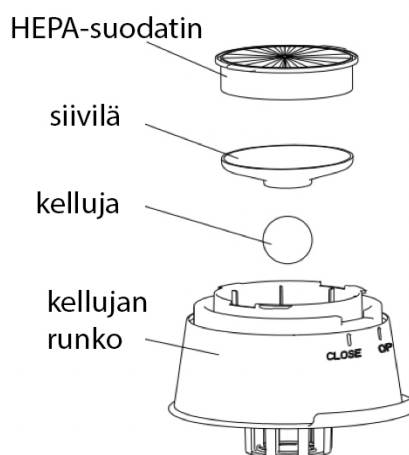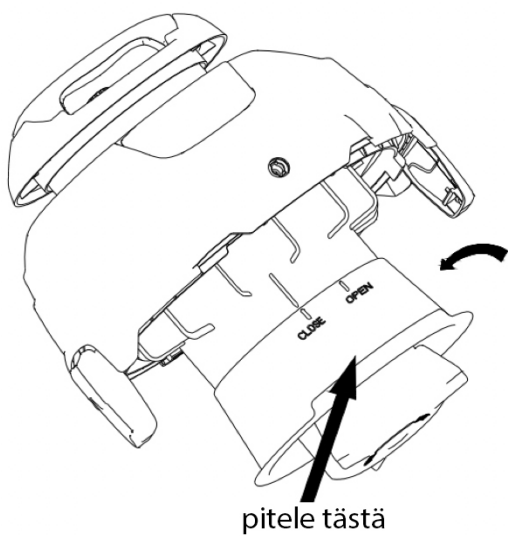



3. Kokoa kellujan runko ohjeiden mukaan. Aseta yläosa vesisäiliön päälle, kiinnitä säiliön salpa.

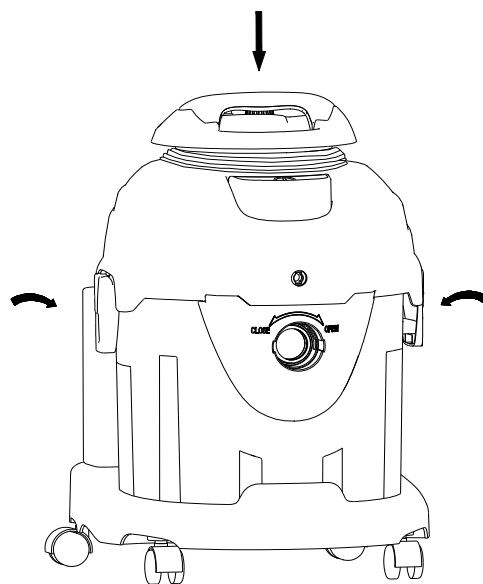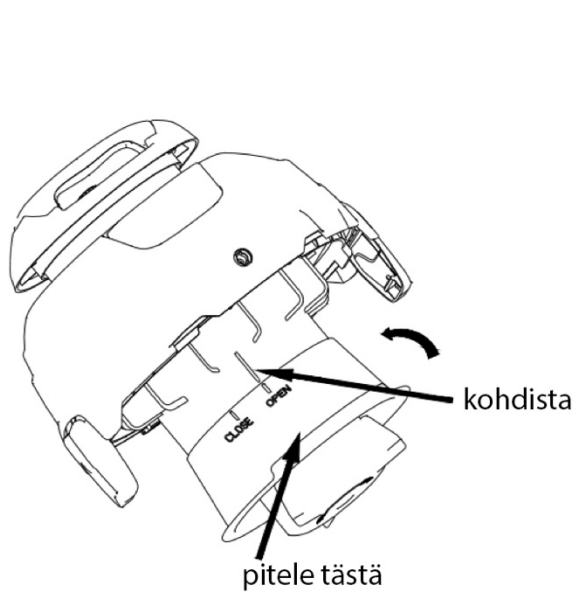


4. Liitä letku imurin ensisijaiseen imuaukkoon.

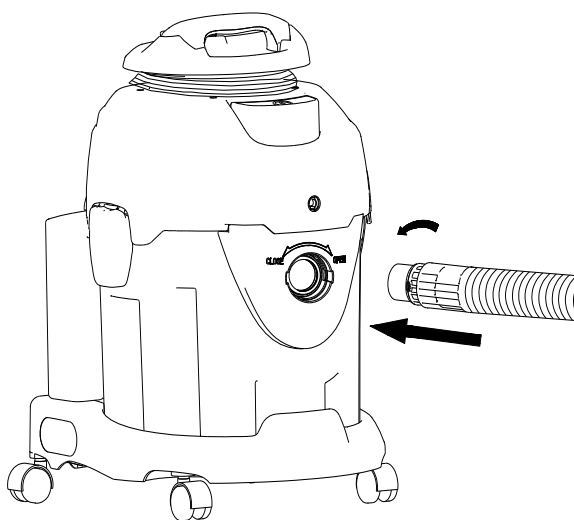


5. Liitä kaksi alumiiniputkea letkuun.

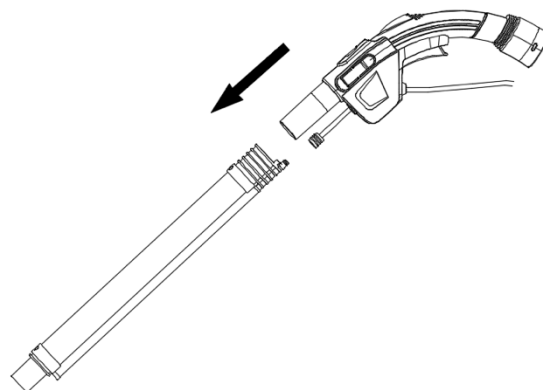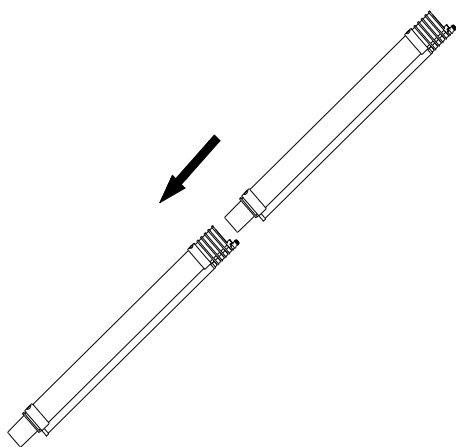


5. Liitä lattiaharja putkeen.


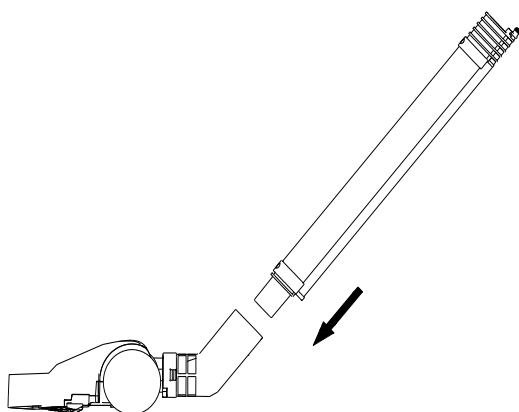


6. Liitä laite virtalähteeseen ja kytke virta.

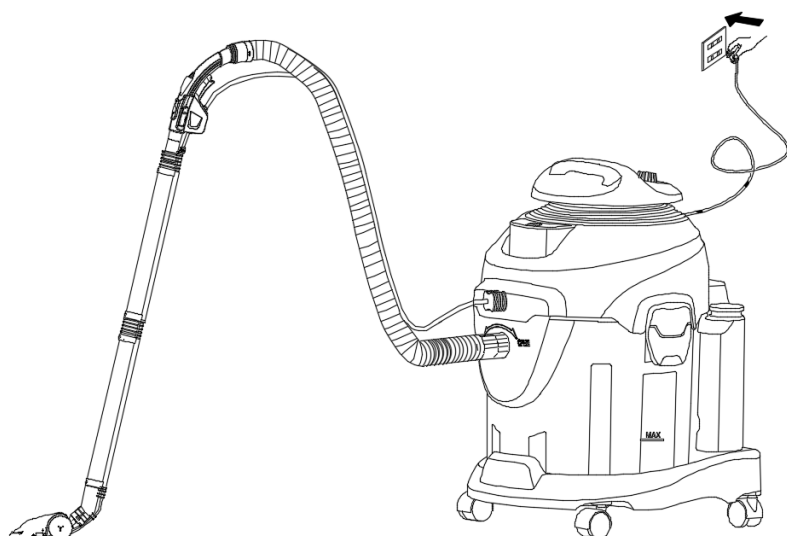

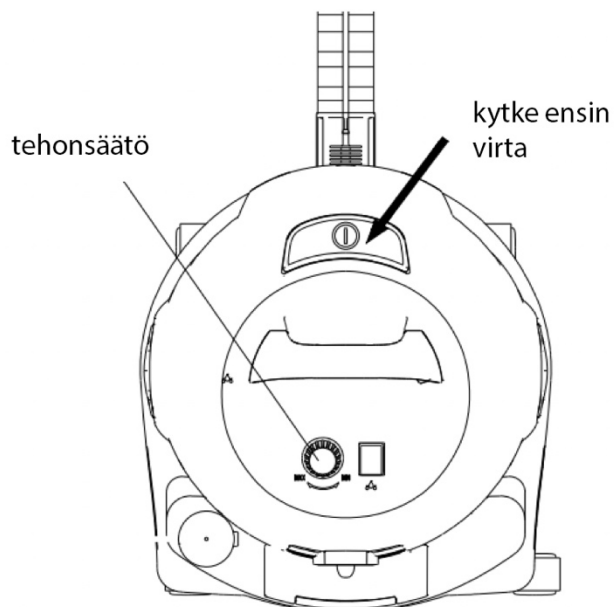


7. Poista pölypussi ja puhdista pölysäiliö.

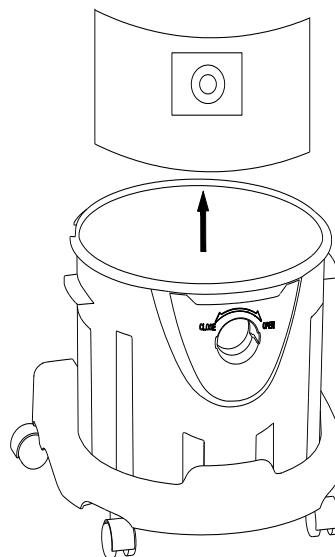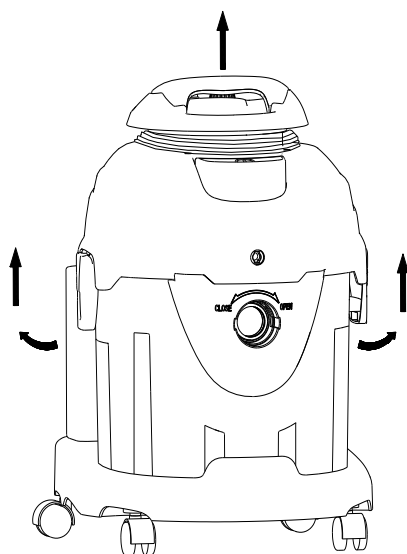

8. Puhdista ja pese säiliö.
9. Irrota HEPA-suodatin, siivilä ja kelluja, irrota kellujan pohjaosa kiertämällä vastapäivään. Poista mahdollinen vesi kellujan pohjaosasta. Pese suodatin ja HEPA-suodatin, kuivaa nämä. Pese kellujakokoonpano ja vesisäiliö.
10. Kun kelluja on imeytynyt yläosaan, sammuta laite ja puhdista kellujan runko, suodattimet ja vesisäiliö seuraavaa käyttökertaa varten.
11. Puhdistukseen voidaan käyttää lastaa tai rakotyökalua.
12. Huomioi veden MAX-taso.
13. Puhdista suodattimet usein.

Ylläpito

1. Puhdista imuriosat, lisävarusteet ja pölypussi jokaisen käytön jälkeen.
2. Puhdista suodattimet usein. Pese suodattimet hyvin ja anna niiden kuivua.

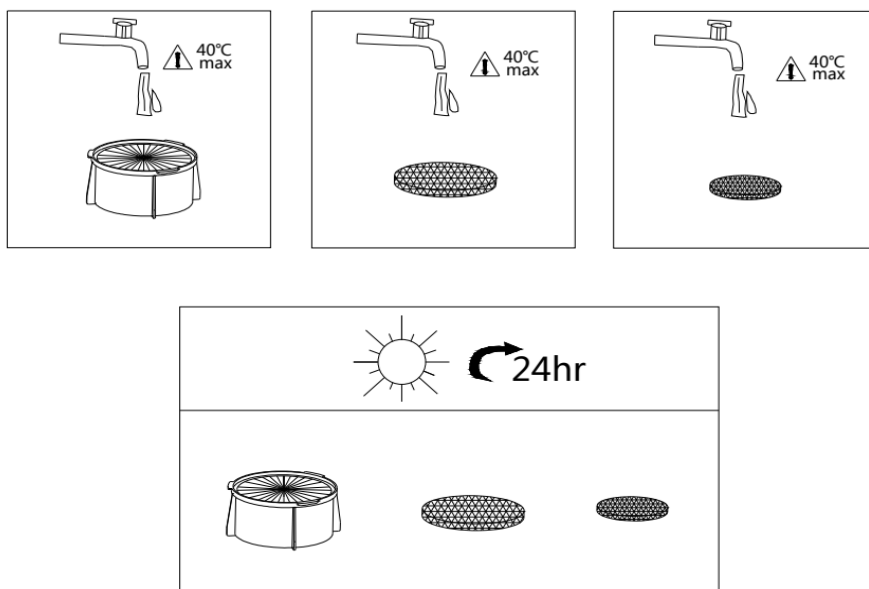

3. Säilytä johtoa laitteessa käytön jälkeen.

TAKUU

Tuotteella on 12 kk takuu sen ostopäivästä.

Ostajan on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä kassakuitti tai takuukuitti tuotteesta. Takuu ei ole voimassa, mikäli laite on avattu, siihen on vaihdettu osia, sitä on korjattu tai sen rakennetta on muutettu. Takuun piiriin eivät kuulu vahingot, jotka ovat aiheutuneet normaalista kulumisesta tai vääränlaisesta käytöstä.

Muista noudattaa käyttöohjeessa annettuja ohjeita huolellisesti.

MAAHANTUOJA

Tamforce Group, Pakkalankuja 6, 01510 Vantaa, Finland

tamforce®

CE    **RoHS**  

ID 1014 3218

Tekstiilipesuri

Textilvårdsmaskin 1400 W /
Textile Washer 1400 W