

P-1014 rikkaimurin käyttöohje

Turvallisuusohjeita

Tämä rikkaimuri on tarkoitettu ainoastaan kotitalouksien imurointiin.

Jos imuria ei käytetä tai jos puhdistat suodattimen, ota laturijohto pois imurista.

Kytke imuri aina pois päältä, kun vaihdat imurin varusteita.

Älä käytä imuria ulkona tai märässä tilassa.

Pieniä määriä puhdasta kylmää vettä voi imuroida mutta ei muita nesteitä.

Älä jätä imuria lasten käyttöön ilman valvontaa.

Lapset joiden ikä on 8 vuotta tai yli ja henkilöt, joilla on rajoitettu fyysinen, aistinvarainen, henkinen ominaisuus tai kokemuksen ja tiedon puute saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen käytössä esiintyvät vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa suorittaa puhdistamista ja käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.

Älä käytä imuria, jos siinä on jokin vika, jos se on esim. pudotettu tai johto on vioittunut.

Älä vedä tai kanna imuria liitäntäjohtosta.

Älä irrota laturia pistorasiasta vetämällä johdosta.

Älä koskaan käytä imuria ilman pölysäiliötä tai suodattimia.

Älä imuroi värikasettien värijauhetta. Värijauhe voi johtaa sähköä.

Älä imuroi hehkuvaa tuhkua ja hiiltä tai savuketumpeja sillä ne voivat sytyttää imurin tuleen.

Älä imuroi helposti syttyviä tai räjähtäviä nesteitä tai kaasuja.

Älä imuroi painavia tai teräviä esineitä. Ne voivat tukkia ilmaputken ja vahingoittaa imuria.

Varo pitämästä suutinta tai avointa imuputkea kasvojen tai hiusten lähetyvillä.

Tarkista pölysäiliö säännöllisin väliajoin ja tyhjennä se tarvittaessa. Imuteho kärsii, jos säiliö on liian täysi. Tällöin imuri voi kuumeta liikaa.

Tarkista ja puhdista säännöllisin väliajoin myös suodattimen.



Käyttö

1 Pölysäiliön avauspainike

2 Päälle/pois katkaisija

3 Latauksen merkkivalo

4 Kahva

5 Pistoke

6 Ilma-aukot

7 Pölysuodatin

8 Imuputki

9 Latausteline

10 Verkkolaite

11 Verkkolaitteen pistoke

12 Jatke

13 Harja

14 Pölysäiliö

15 Suulake nesteitä varten

16 12V autoadapteri



Lataa rikkaimurin akku täyteen ennen käyttöönottoa. Laturin valo on punainen kun rikkaimuri lataantuu.

Ennen ensimmäistä käyttöönottoa lataa 14 tuntia.

Ota laturijohto irti rikkaimurista ennen käyttöä. Käyttöaika on noin 15 minuuttia.

Jos käytät rako- tai harjasuulaketta, työnnä suulakkeen pää kiinni imuputkeen.

Käynnistä imuri katkaisijasta.

Autoa imuroidessa voi liittää imurin suoraan auton 12V ulostuloon mukana tulevalla autoadapterilla.

Pölysäiliön tyhjentäminen

Ennen säiliön tyhjentämistä irrota laturijohto imurista.

Paina säiliön päällä olevaa painiketta, ja nosta säiliö alaviistosti pois.

Irrota ensiksi suodatinosan.

Tyhjennä pölysäiliö.

Aseta suodatin takaisin paikoilleen.

Aseta säiliö takaisin paikoilleen.

Suodattimen puhdistus

Ennen suodattimen puhdistusta irrota laturijohto imurista.

Avaa pölysäiliö.

Irrota suodatin nostamalla sitä ylös pölysäiliöstä.

Suodattimen voi puhdistaa hammasharjalla tai vedellä.

Jos peset suodattimen, anna sen kuivua kunnolla ennen paikoilleen laittamista.

Ympäristöohje

Tämä tuote on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja osista jotka soveltuvat kierrätykseen, ja ne voi käyttää uudelleen. Älä hävitä tuotetta tavallisen talousjätteen mukana sen tultua elinkaarensa loppuun, vaan se tulee toimittaa sähköisten ja elektronisten laitteiden kierrätyspisteeseen. Ota selvää kunnallisista kierrätyspaikoista paikkakuntasi hallinnosta.



Tekniset tiedot

Käyttöjännite laturi: 120-240V AC, 50 Hz

Käyttöjännite rikkaimuri: 6V DC

Akku: NiMH 6 x 1400mAh

Latausaika: 14 tuntia jos akut tyhjinä

Teho: 45W

Maahantuoja: InBound Finland Oy, Kuortaneenkatu 2, 00510 Helsinki

sähköposti: myynti@inbound.fi, www.inbound.fi

Bruksanvisning för P-1014 handdammsugare

Säkerhetsföreskrifter

Denna handdammsugare är ämnad endast för användning i hemmet.

Om dammsugaren inte används eller om du renar filtret, tag bort laddningsledningen från dammsugaren.

Stäng alltid av dammsugaren om du byter munstycke.

Använd inte dammsugaren ute eller i fuktiga utrymmen.

Små mängder rent kallt vatten kan sugas upp av dammsugaren men inga andra sorters vätskor får man suga upp.

Låt inte barn komma åt dammsugaren.

Denna apparat kan användas av barn från 8 års ålder och över och personer med reducerad fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller som saknar erfarenhet och kunskap om de övervakas eller får instruktioner angående användandet av apparaten på ett säkert vis och förstår de eventuella farorna.

Barn får inte leka med apparaten.

Barn får inte rengöra eller utföra användarens serviceuppgifter utan övervakning.

Använd inte dammsugaren om den har något fel, till exempel nätsladden är skadad.

Dra eller bär inte dammsugaren från nätsladden.

Håll i laddaren och aldrig i nätsladden när du drar ut laddaren från vägguttaget.

Använd aldrig dammsugaren utan behållare eller filter.

Dammsug aldrig pulver från färg kassetter. De kan föra ström eller täppa till filtren.

Dammsug inte fimpar eller glödande aska som kan antända dammsugaren.

Dammsug inte lättantändliga medel eller gaser.

Dammsug inte tunga eller vassa föremål. De kan täppa till och skada dammsugaren.

Håll aldrig munstycket nära håret eller ansiktet.

Kontrollera och töm dammsugarbehållaren med jämna mellanrum. Sugförmågan försämras om behållaren är full.

Kontrollera och putsa filtret med jämna mellanrum.

Användning

1 Knapp för att öppna behållaren

2 På/av brytare

3 Laddningens signallampa

4 Handtag

5 Plugg

6 Luft öppningar

7 Filter

8 Sugrör

9 Laddningsställ

10 Transformator

11 Transformatorns plugg


12 Försättnings stycke

13 Borste

14 Dammbehållare

15 Munstycke för vätskor

16 12V biladapter

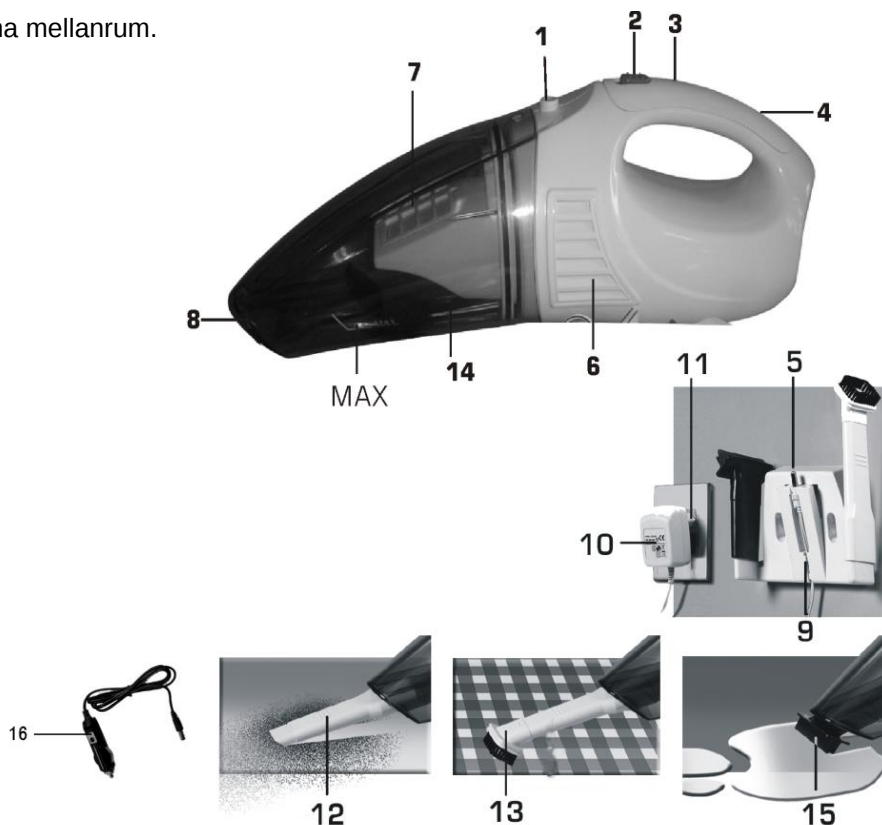

Ladda dammsugarens batteri full före användning. Laddarens ljus är rött när den laddar.

Ladda 14 timmar för första användningen.

Tag bort laddarens ledning från dammsugaren före användning. Användningstiden är cirka 15 minuter.

Om du använder borsten eller fog-munstycket tryck fast deras ända i sugröret.

Sätt igång dammsugaren från avbrytaren.

När du dammsuger bilen kan du koppla dammsugaren till bilens 12V uttag med medföljande biladapter.

Tömning av dammsugarbehållaren

Före du tömmer behållaren försäkra dig att laddarens ledning är bortkopplad från dammsugaren.

Tryck på knappen ovanpå behållaren och lyft bort behållaren.

Lyft bort filtret.

Töm behållaren och sätt tillbaka filtret.

Sätt sedan behållaren tillbaka på sin plats.

Rening av filter

Före man byter filter försäkra dig att laddarens ledning är bortkopplad från dammsugaren.

Öppna behållaren.

Tag bort filtret.

Filtret kan putsas med tandborste eller med vatten.

Om du tvättar filtret med vatten låt det torka förrän du sätter tillbaka det.

Miljöanvisning

Denna produkt är gjord av högklassiga material och delar som anpassar sig för återvinning och kan användas på nytt.

Kasta inte bort apparaten med vanligt hushållsavfall utan lämna den till en återvinningsstation för el och elektronik apparater. Kontrollera från din lokala myndighet var närmaste återvinningsstation finns.



Tekniska uppgifter

Spänning laddaren: 120-230V AC, 50 Hz

Spänning dammsugaren: 6V DC

Batteri: NiMh 6 x 1400mAh

Laddningstid: 14 timmar om batterierna är tomma

Effekt: 45W

Importör: InBound Finland Oy, Kuortanegatan 2, 00510 Helsingfors

e-mail: myynti@inbound.fi, www.inbound.fi