

EN521:2006

ANVISNINGAR FÖR MONTERING, ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL

Viktigt: Läs denna bruksanvisning noga för att bekanta dig med apparaten innan du ansluter den till patronen. Spara denna bruksanvisning för framtida behov

1- PRESENTATION AV APPARATEN

Produktnamn:	Blåslampa
Modell:	Piezo-start
Typ av gas:	Butan
Apparatkategori:	Ångtryck-butan
Förbrukning:	123g/h
Nominell värmeingång:	1.7Kw

Denna produkt drivs med en butangaspatron med honventil och gängad mittapp som definieras i EN417. Det kan vara farligt att försöka sätta fast andra typer av gasbehållare

2- VIKTIG VARNING FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL AV BLÅSLAMPA

- 1) Använd endast i välventilerade utrymmen.
- 2) Utför inga ändringar på apparaten. Tillverkaren tar inget ansvar för problem som uppstått på grund av: Felaktig användning av apparaten. Vårdslöshet vid användning av apparaten. Montering av fel delar (gaspatron, reservdelar, tillbehör)
- 3) Läs anvisningarna på gaspatronen innan du sätter in den
- 4) Borttagning och montering av gaspatronen bör göras utomhus.
- 5) Se till att apparaten hålls utom räckhåll för barn.
- 6) Använd inte apparaten om O-ringen är i dåligt skick eller skadad.
- 7) Använd inte apparaten om det finns gasläckor, om den är skadad eller om den inte fungerar som den ska.
- 8) När det gäller gasläckor, placera apparaten utomhus på avstånd från lågor och andra brännbara källor eller material. Leta efter gasläckan utomhus med hjälp av tvålvatten, aldrig en öppen låga.
- 9) För att använda apparaten på ett korrekt och säkert sätt: Använd alltid apparaten i horisontellt läge och säkerställ att apparatens stödyta är horisontell. På detta sätt får du den bästa prestandan, en ordentlig och säker låga och undviker att en okontrollerad låga kommer ut ur brännaren. Skaka inte apparaten före och under användning.
- 10) Apparaten får inte användas i närheten av brandfarliga material.
- 11) Kontrollera att vredet på gaskranen är helt stängt innan du infogar eller byter ut gaspatronen.


3- RENGÖRING AV APPARAT

Kontrollera att gaskranen är helt stängd och att apparaten är helt ren innan du sätter den i förvaring. Om apparaten inte ska användas under en längre tid rekommenderar vi att du rengör den noga.


4- DRIFTSANVISNINGAR

a. INSÄTTNING ELLER BYTE AV GASPATRON

- 1) patronen måste bytas utomhus, borta från alla antändningskällor såsom öppen eld, tändlågor, elektriska bränder och andra människor.
- 2) Kontrollera att patronen är tom innan du byter den (skaka för att höra ljudet från vätskan).
- 3) Stäng apparatens kran varsamt.
- 4) Se till att O-ringen är i perfekt skick.

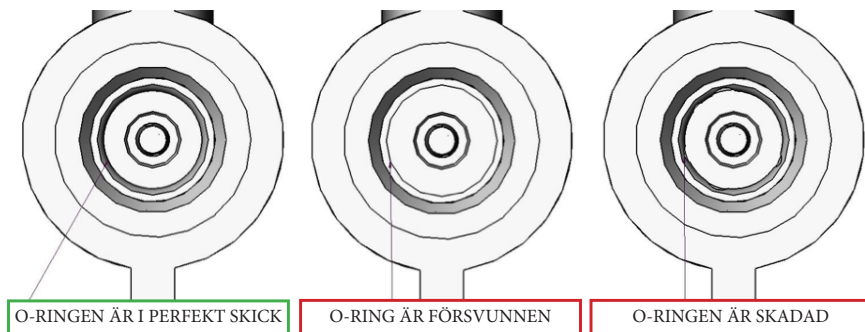

- 5) Kontrollera tätningarna innan du sätter in en ny patron i apparaten.
- 6) Skruva loss den tomma patronen från apparaten.
- 7) Skruva fast patronen i apparaten.

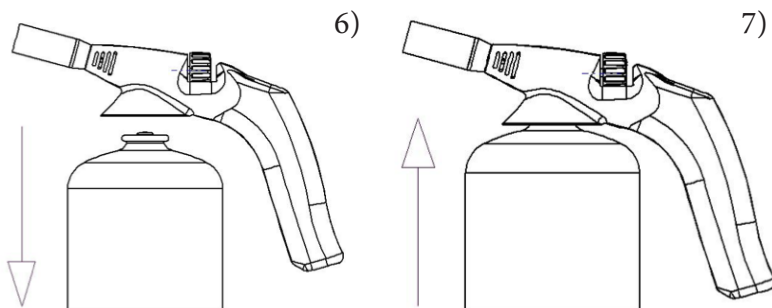


b. TÄNDNING AV BLÅSLAMPA

- 1) Kontrollera att det inte finns någon gasläcka.
- 2) Mod. D2190: Tryck på den röda knappen efter att gaskranen öppnats. Mod. D2220: Tänd en tändsticka och placera den nära brännaren, öppna långsamt gaskranen tills gasen antänds.
- 3) För att reglera lågans intensitet öppnar eller stänger du gaskranen en aning med vredet.
- 4) Plötslig uppblossning kan uppstå under uppvärmningsperioden eller om apparaten flyttas.

c. AVSTÄNGNING AV BLÅSLAMPA

Vredet på gaskranen måste stängas helt för att stänga av blåslampan. Vänta tills blåslampa svalnat helt efter att du använt den.

d. JUSTERA STYRKAN

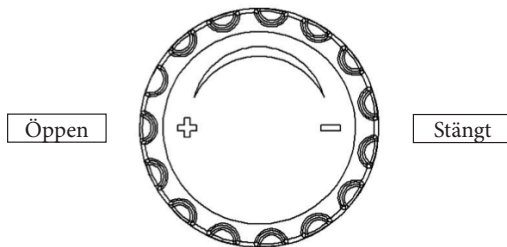

VARNING: åtkomliga delar kan bli mycket varma. Håll små barn borta från apparaten.

5- UNDERHÅLL

Kontakta din återförsäljare eller närmaste serviceställe om du behöver hjälp eller underhåll.