



BERGEN

JÄÄKAAPPI 12/24 V

Kylskåp 12/24 V / Car refrigerator 12/24 V

1016 2484 (CR65X)

Käyttöohje / Bruksanvisning

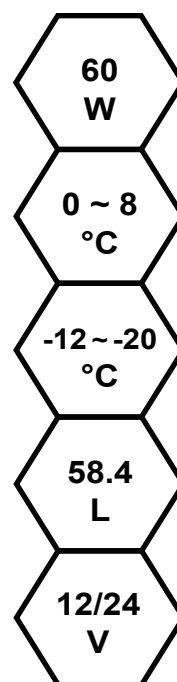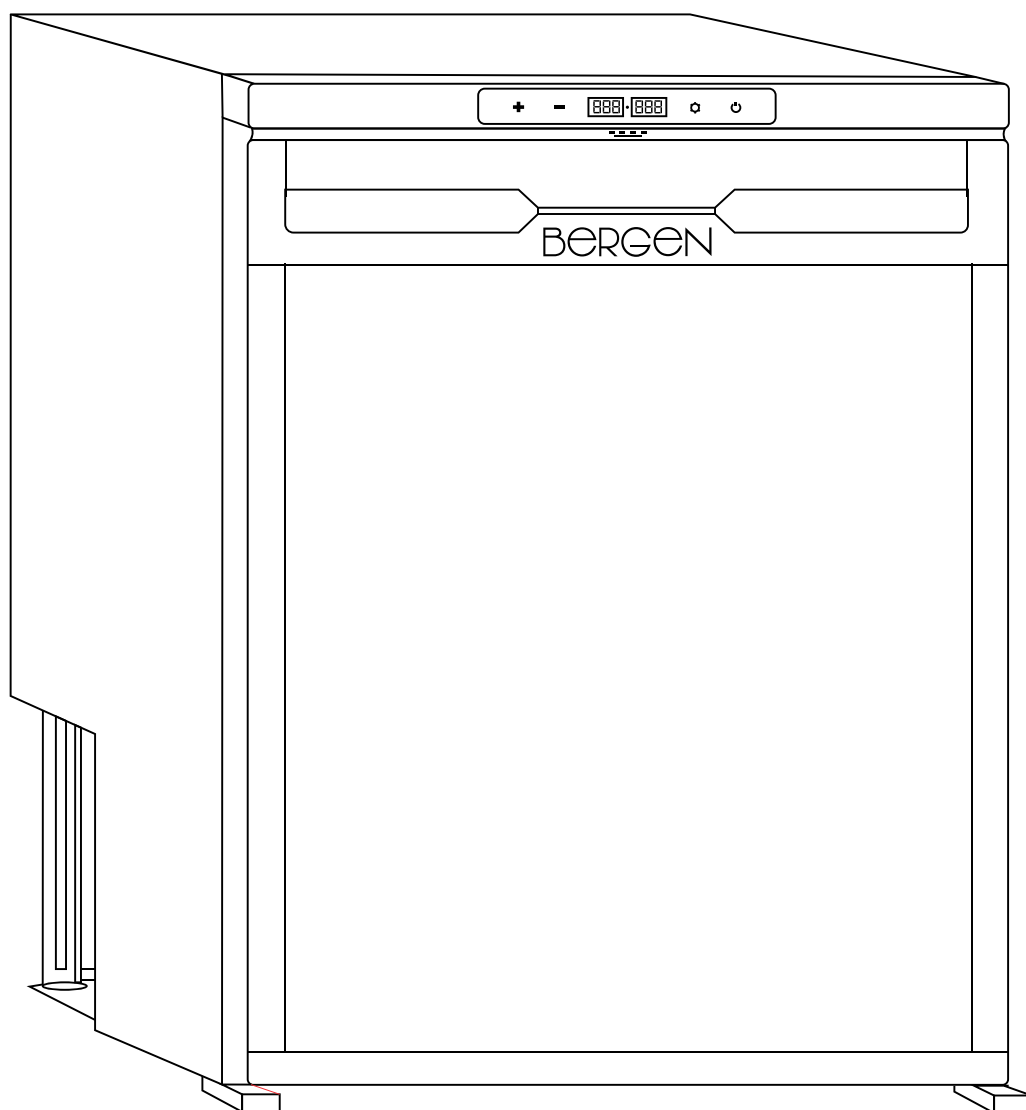


FIN Sisällysluettelo

1.	TURVALLISUUS	2
2.	TUOTTEEN OMINAISUUDET	3
3.	TUOTTEEN OSAT	3
4.	AENNUS	4
5.	OVEN KÄÄNTÄMINEN	4
6.	TOIMINNOT JA KÄYTTÖ	5
7.	HOITO JA YLLÄPITO	6
8.	VIANETSINTÄ	7
9.	TEKNISET TIEDOT	8

1. Turvallisuus



VAROITUS!

- Älä käytä laitetta, jos se on näkyvästi vaurioitunut.
- Älä tuki jääkaapin aukkoja esineillä, kuten nastoilla, langoilla jne.
- Älä altista laitetta sateelle tai upota sitä veteen.
- Älä aseta laitetta lähelle avotulta tai muita lämmönlähteitä (lämmittimet, suora auringonvalo, kaasuhellat jne.).
- Älä säilytä laitteessa räjähdysalttiita aineita, kuten spraypurkkeja, joissa on syttyvää ponneainetta.
- Varmista, että virtajohto on kuiva, ja ettei se tartu mihinkään ja vahingoitu. Älä sijoita useita siirrettäviä pistorasioita tai kannettavia virtalähteitä laitteen takaosaan.
- Tarkista, että tyyppikilvessä oleva jännite vastaa virtalähteen arvoja.
- Älä käytä sähkölaitteita elintarvikesäilytysosastojen sisällä, elleivät ne ole valmistajan suosittelemaa tyyppiä.
- Kun laite on purettu pakkauksestaan ja ennen sen käynnistämistä, se on asetettava tasaiselle alustalle yli 6 tunniksi.
- Varmista, että laite pysyy vaakasuorassa, kun se on käynnissä. Kallistuskulman on oltava alle 5° pitkäkestoisessa käytössä ja alle 45° lyhytkestoisessa käytössä.
- Pidä laitteen rungossa olevat ilmanvaihtoaukot vapaina esteistä.
- Pidä laite vakaana maassa tai ajoneuvossa. Älä aseta sitä ylösalaisin.
- Varmista laitetta sijoittaessasi, että virtajohto ei takerru tai vahingoitu.
- Älä käytä mekaanisia laitteita tai muita keinoja sulatusprosessin nopeuttamiseksi.
-  Tulipalon vaara / syttyvää materiaalia.



VARO!

- Korjauksia saa tehdä vain pätevä ammattilainen. Virheellinen korjaus voi aiheuttaa vaaratilanteen.
- Lamppu ja virtajohto on vaihdettava valmistajan tai pätevän ammattilaisen toimesta.
- DC-virran asentamisen veneeseen, ajoneuvoihin jne. on annettava pätevien sähköasentajien tehtäväksi.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Puhdistusta ja huoltoa eivät saa suorittaa lapset ilman valvontaa.
- Laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietoa, jos heitä on valvottu tai opastettu laitteen turvallisessa käytössä ja jos he ymmärtävät vaarat.



HUOMAA!

- Irrota laite virtalähteestä ennen jokaista puhdistus- ja huoltotoimenpidettä ja jokaisen käytön jälkeen.
- Älä käytä työkaluja sulatukseen. Älä vahingoita kylmäainepiiriä.
- Tarkista, onko laitteen jäähdytysteho aiottuun käyttötarkoitukseen sopiva.
- Elintarvikkeita saa säilyttää jääkaapissa vain alkuperäispakkauksissaan tai elintarvikkeille sopivissa astioissa.

- Jos laite jätetään tyhjäksi pitkäksi aikaa: sammuta se, sulata se, puhdista se, kuivaa se ja jätä ovi auki, jotta laitteen sisälle ei pääse muodostumaan hometta.
- Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa, asuntoautoissa- ja vaunuissa, veneissä, kesämökillä jne kuivissa sisätiloissa.
- Elintarvikkeiden pilaantumisen välttämiseksi, noudata seuraavia ohjeita:
Oven avaaminen pitkäksi aikaa voi aiheuttaa merkittävää lämpötilan nousua laitteen osastoissa.
Puhdista säännöllisesti pinnat, jotka voivat joutua kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa.
Säilytä raakaa lihaa ja kalaa sopivissa astioissa jääkaapissa niin, että ne eivät pääse kosketuksiin muiden elintarvikkeiden kanssa eivätkä tipu muiden elintarvikkeiden päälle.




Noudata paikallisia määräyksiä, jotka koskevat laitteen syttyvän kylmäaineen hävittämistä.

2. Tuotteen ominaisuudet

- Korkean hyötysuhteen DC-kompressori ja muuntaja.
- CFC-vapaa ja hyvä lämmöneristys.
- Älykäs akun suojausjärjestelmä estää ajoneuvon akun tyhjentymisen.
- Kaksoislämpötila yhdellä säätimellä, Led-näytön ohjauspaneeli lämpötilan asettamista varten.
- Helppo asentaa, ovi on käännettävissä.
- Irrotettavat ovilokerot, vihanneslaatikko, irrotettavat hyllyt, sisäpuolen LED-valo, ohjauspaneelin yövalo.

3. Tuotteen osat

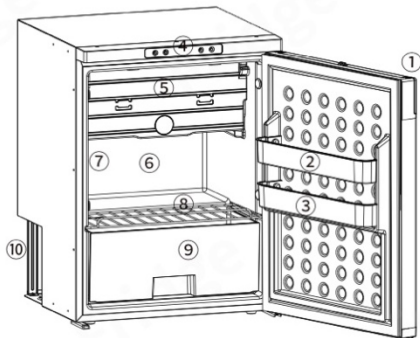


- 1 Ovenkahva
- 2 & 3 Ovikotelot
- 4 Ohjauspaneeli
- 5 Pakastinlokero
- 6 Jääkaappiosasto

- 7 Sisäpuolen LED-valo
- 8 Hylly
- 9 Vihanneslaatikko
- 10 Kompressori

4. Asennus

Varotoimenpiteet ennen asennusta: Varmista, että jääkaappi ei ole vahingoittunut, kun avaat pakkauksen tuotteen vastaanottamisen jälkeen. Mahdollisista kuljetusvaurioista tulee ilmoittaa ostopaikkaan. Käsittele tuotetta erittäin huolellisesti ja varoen.

VAIHE 1: Valmistelee jääkaappi. Jätä jääkaapin ympärille tilaa hyvän ilmanvaihdon säilyttämiseksi (taka- ja yläosa ≥ 50 mm, sivu ≥ 20 mm). Pidä jääkaappi aina vaakasuoralla pinnalla ja kaukana lämmönlähteistä.

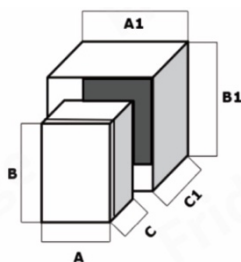


Jääkaapin takaosassa ja yläosassa on oltava vähintään 50 mm tilaa ja kummallakin sivulla 20 mm.

Malli	Mitat (AxCx B)	Suosittelut asennusmitat (A1xB1xC1)
	470x431x630 mm	520x481x680 mm

VAIHE 2: Kytke laite virtalähteeseen. Kytke jääkaappi suoraan ajoneuvon 12/24V DC-järjestelmään (*Huomautus: Pistoke ja virtalähteen johto eivät sisälly vakiokokoonpanoon). Älä sijoita useita kannettavia pistorasioita tai virtalähteitä laitteen takaosaan.

VAIHE 3: Työnnä jääkaappi varovasti kaapistoon, jotta lattiaa ei naarmuteta, virtajohto on pidettävä löysänä.

VAIHE 4: Asenna jääkaappi kaapiston seinään. Ruuvipidikkeet 1, 2, 3 ja 4 on integroitu jääkaapin sivuseinään, ruuvipidikkeiden läpi on porattava reikä metalliseen sivupaneeliin ruuvein (M5, 15 mm minimi), kiinnitä seinään. Tämän jälkeen, käytä tulppaa reiän peittämiseen. Jos jääkaapin läpi on porattava, ota yhteys valmistajaan. Ruuvit eivät sisälly jääkaapin toimitukseen.

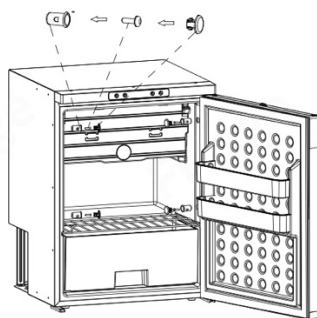


VAIHE 5: Varmista asennus. Kun asennus on valmis, tarkista maadoitus ja suorita kaikki vaaditut paikalliset sähköturvallisuustarkastukset. Suojaa ja kiinnitä kaapelit, jotta estetään kaapelin vahingossa tapahtuva irtoaminen liitännöistä tai joutuminen kosketuksiin kuumien yli 50 °C osien tai terävien osien kanssa.


5. Oven kääntäminen

Käännettävä ovi, joka voidaan avata vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Noudata tarvittaessa alla olevia ohjeita:

1. Ruuvaa alempi sarana irti ja irrota oven runko (pidä jääkaappi vakaana).
2. Siirrä ylempi ja alempi ovitappi toiselle puolelle ja asenna ovi jääkaappiin. Kiinnitä ylempi ja alempi tappi ylempään ja alempaan saranaan. Ruuvaa ovi saranoihin, oven avautumissuunta on nyt käännetty.

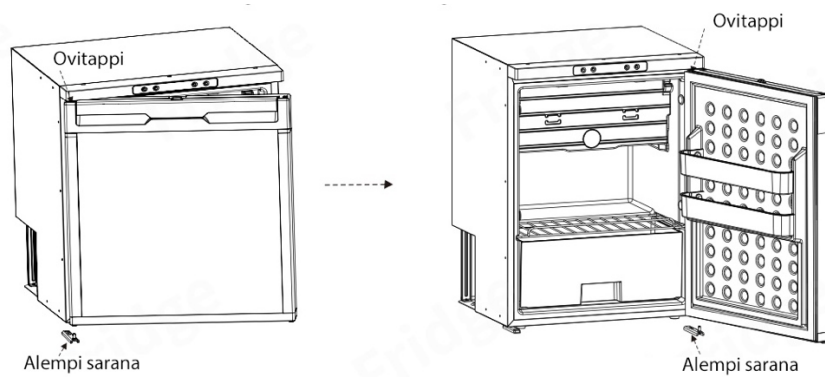

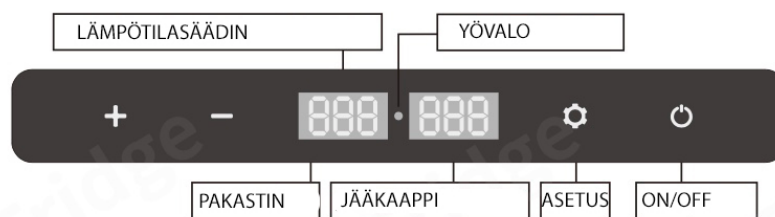

6. Toiminnot ja käyttö







Virtalähde: DC 12V/24V tai (AC 100-240V käyttämällä erityistä sovitinta ei sisälly pakkaukseen).

Näytön alustaminen: Kun jääkaapin virta kytketään päälle, sumneri toistaa pitkän äänimerkin ja näyttö on päällä kahden sekunnin ajan ja siirtyä sitten normaaliin toimintaan.

Virran kytkeminen päälle/pois päältä: Paina  kytkeäksesi päälle/pois päältä.

Lämpötilan asetus: Paina  käyttötilassa vaihtaaksesi pakastimen ja jääkaapin lämpötila-asetuksen välillä, paina + tai - säätääksesi lämpötilaa. Säädä lämpötilaa nopeasti painamalla pitkään + tai -. Näytössä näkyvä lämpötila on osaston nykyinen lämpötila, kestää jonkin aikaa saavuttaa asetettu lämpötila. Lämpötilan säätöalue: jääkaappi: 0~8 °C, pakastin: -12~-20 °C.

Yötila: Paina  3 sekunnin ajan siirtyäksesi yötilaan, näyttö sammuu ja yövalo syttyy. Palaa normaalinäyttöön painamalla uudelleen lyhyesti .

Akun suojaustila: Paina käyttötilassa  3 sekunnin ajan, kunnes vasen näyttö vilkkuu, ja paina sitten uudelleen  vaihtaaksesi korkean, keskitason ja matalan arvon välillä (tehdasasetus on korkea).





Vasemmalta oikealle: matala, keskitaso, korkea.


Jännitetaulukko

TULO TILA	DC 12 V		DC 24 V	
	Poiskytkentä	Päällekytkentä	Poiskytkentä	Päällekytkentä
L (matala)	8,5 V	10,9 V	21,3 V	22,7 V
M (keskitaso)	10,1 V	11,4 V	22,3 V	23,7 V
H (korkea)	11,1 V	12,4 V	24,3 V	25,7 V

*Jännite on teoreettinen arvo, joka voi poiketa eri käyttöolosuhteissa.

*H tulisi asettaa, kun tuote on kytketty ajoneuvon virtaan, ja M tai L tulisi asettaa, kun se on kytketty kannettavaan akkuun tai muuhun varavirtaan.

Lämpötilayksikön asetus: kytke jääkaappi pois päältä, paina 3 sekunnin ajan , kunnes näytössä näkyy E1, ja vaihda E5:een painamalla uudelleen , paina sitten + tai - valitaksesi Celsius tai Fahrenheit (*tehdasasetus on C).

Nollaus: kytke jääkaappi pois päältä, paina pitkään -painiketta, kunnes näyttöön tulee E1, paina E1-tilassa pitkään + ja - samanaikaisesti asetusten nollaamiseksi.

7. Hoito ja ylläpito

Puhdistaminen

- Kytke laite ensin pois päältä ja irrota pistoke sähköiskun välttämiseksi.
- Puhdista laite kostealla liinalla ja kuivaa se.
- Irrota kansi ja tyhjennä vesi laitteen pohjan aukosta.
- Älä liota jääkaappia vedessä äläkä huuhtelee sitä vedellä.
- Älä käytä puhdistuksessa hiovia puhdistusaineita, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta.

Varastointi

Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, noudata seuraavia ohjeita:

- Kytke laite pois päältä ja irrota pistoke.
- Ota kaikki laitteeseen asetetut tavarat pois.
- Irrota kansi ja tyhjennä vesi. Pyyhi kosteus kuivalla liinalla.
- Aseta laite viileään +5- +20C ja kuivaan paikkaan.

Sulatus

Kosteus voi muodostaa huurretta laitteen sisälle tai höyrystimeen.

Tämä vähentää jäähdytystehoa. Sulata laite hyvissä ajoin tämän välttämiseksi.

- Kytke laite ensin pois päältä.
- Ota kaikki laitteeseen asetetut tavarat pois.
- Irrota kansi ja tyhjennä vesi.
- Pidä ovi auki.
- Pyyhi sulanut vesi pois.

⚠ Älä käytä kovia tai teräviä työkaluja irrottaaksesi jäätä, huurretta tai kiinnijäätäneitä esineitä.

8. Vianetsintä

Vika	Syy/toimenpide
Laite ei toimi	Tarkista, onko kytkin päällä. Tarkista, että pistoke ja pistorasia on liitetty hyvin. Tarkista, onko sulake palanut. Tarkista, onko virtalähteessä toimintahäiriö. Jääkaapin kytkeminen usein päälle/pois päältä voi aiheuttaa kompressorin käynnistymisviiveen.
Lokerot ovat liian lämpimiä	Ovi avataan usein. Äskettäin varastoitin suuri määrä lämmintä tai kuumaa ruokaa. Jääkaappi on ollut pitkään poissa käytöstä.
Ruoka on jäänyt	Lämpötila asetettu liian matalaksi.
Vedenvirtausta muistuttava ääni	Tämä on virtaavan kylmäaineen ääni, tila on normaali.
Vesipisaroita kotelossa tai oviaukossa	Tämä on normaalia, kosteus kondensoituu osuessaan kylmiin pintoihin.
Kompressori kovaääninen käynnistettäessä	Tämä on normaalia, ääni tasaantuu.
Vikakoodi F1	Mahdollinen syy: alhainen jännite. Aseta akkusuojaus tilasta korkea tilaan keskitaso, tai tilasta keskitaso tilaan matala.
Vikakoodi F2	Mahdollinen syy: lauhduttimen tuuletin on ylikuormitettu. Katkaise jääkaapista virta 5 minuutiksi ja käynnistä uudelleen. Jos koodi näkyy uudelleen, ota yhteys huoltoon.
Vikakoodi F3	Mahdollinen syy: kompressori käynnistyy liian usein. Katkaise jääkaapista virta 5 minuutiksi ja käynnistä uudelleen. Jos koodi näkyy uudelleen, ota yhteys huoltoon.
Vikakoodi F4	Mahdollinen syy: kompressori ei käynnisty. Katkaise jääkaapista virta 5 minuutiksi ja käynnistä uudelleen. Jos koodi näkyy uudelleen, ota yhteys huoltoon.
Vikakoodi F5	Mahdollinen syy: kompressorin ja elektroniikan ylikuumentuminen. Katkaise jääkaapista virta 5 minuutiksi ja käynnistä uudelleen. Jos koodi näkyy uudelleen, ota yhteys huoltoon.
Vikakoodi F6	Mahdollinen syy: Säädin ei havaitse mitään parametria. Katkaise jääkaapista virta 5 minuutiksi ja käynnistä uudelleen. Jos koodi näkyy uudelleen, ota yhteys huoltoon.
Vikakoodi F7 tai F8	Mahdollinen syy: lämpötila-anturi on viallinen. Ota yhteys huoltoon.

9. Takuu

Tuotteella on 12 kk takuu sen ostopäivästä. Ostajan on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä kassakuitti tai takuukuitti tuotteesta. Takuu ei ole voimassa, mikäli laite on avattu, siihen on vaihdettu osia, sitä on korjattu tai sen rakennetta on muutettu. Takuun piiriin eivät kuulu vahingot, jotka ovat aiheutuneet normaalista kulumisesta tai vääränlaisesta käytöstä. Muista noudattaa käyttöohjeessa annettuja ohjeita huolellisesti.

HUOM!

Lapset joiden ikä on 8 vuotta tai yli ja henkilöt, joilla on rajoitettu fyysinen, aistinvarainen, henkinen ominaisuus tai kokemuksen ja tiedon puute saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan, jos heitä valvotaan ja heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen käytössä esiintyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistamista ja käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.



10. Ympäristönsuojelu

Tämä merkki osoittaa, että tätä laitetta ei saa hävittää talousjätteen mukana missään EU-maassa. Ympäristö- ja terveyshaittojen välttämiseksi on laite kierrätettävä asianmukaisesti, jotta materiaaleja voidaan kierrättää mahdollisimman hyvin. Kun haluat hävittää käytetyn laitteen, käytä siihen tarkoitettuja kierrätys - ja keräyspalveluita.

11. Valmistuttaja

Tamforce Group, Pakkalankuja 6, 01510 Vantaa (asiakaspalvelu@puuilo.fi)



SV Innehållsförteckning

1.	SÄKERHET	10
2.	PRODUKTENS EGENSKAPER	11
3.	PRODUKTENS DELAR	11
4.	INSTALLATION	12
5.	VÄNDANDE AV DÖRREN	12
6.	FUNKTIONER OCH ANVÄNDNING	13
7.	SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL	14
8.	FELSÖKNING	15
9.	TEKNISKA SPECIFIKATIONER	16

1. Säkerhet



VARNING!

- Använd inte enheten om den är synligt skadad.
- Blockera inte kylskåpets öppningar med föremål som t.ex. stift, kablar etc.
- Utsätt inte enheten för regn och sänk inte ned den i vatten.
- Placera inte apparaten i närheten av öppen eld eller andra värmekällor (värmeelement, direkt solljus, gasspisar etc.).
- Förvara inte explosiva material, t.ex. sprayburkar som innehåller brandfarliga drivmedel, i apparaten.
- Se till att nätsladden är torr och att den inte fastnar i något och skadas. Placera inte flera bärbara uttag eller bärbara nätaggregat på apparatens baksida.
- Kontrollera att spänningen på namnplåten stämmer överens med värdena på eluttaget.
- Använd inte andra elektriska apparater i livsmedelsfacken om de inte är av den typ som rekommenderas av tillverkaren.
- Efter upppackning och innan apparaten tas i drift måste den stå på ett plant underlag i mer än 6 timmar.
- Se till att apparaten förblir horisontell när den är igång. Lutningsvinkeln måste vara mindre än 5° vid långtidsanvändning och mindre än 45° vid korttidsanvändning.
- Håll ventilationsöppningarna i apparatens skrov fria från hinder.
- Håll apparaten stabilt på marken eller i fordonet. Placera den inte upp och ner.
- När du placerar apparaten ska du se till att nätsladden inte är trasslig eller skadad.
- Använd inte mekaniska anordningar eller andra medel för att påskynda avfrostningsprocessen.
-   Brandfara / brandfarligt material.



VARNING!

- Reparationer får endast utföras av behörig fackman. Felaktig reparation kan orsaka en olycka.
- Lampan och nätsladden måste bytas ut av tillverkaren eller av en kvalificerad fackman.
- Installation av likström på båtar måste utföras av behörig elektriker.
- Barn får inte leka med enheten.
- Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.
- Enheten får användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet eller kunskap, om de har övervakats eller fått instruktioner om säker användning av enheten och förstår riskerna.



OBS!

- Dra ut stickkontakten före varje rengörings- och underhållsarbete och efter varje användning.
- Använd inte verktyg för avfrostning. Skada inte köldmediekretsen.
- Kontrollera om apparatens kylkapacitet är lämplig för den avsedda användningen.
- Livsmedel får endast förvaras i sin originalförpackning eller i lämpliga behållare.

- Om apparaten lämnas obevakad under en längre tid: stäng av den, avfrosta den, rengör den, torka den och lämna dörren öppen för att förhindra att mögel bildas inuti apparaten.
- Enheten är avsedd för användning i hushåll, husbilar och husvagnar, båtar, sommarstugor etc. i torra interiörer
- Om dörren öppnas under en längre tid kan det leda till en betydande temperaturhöjning i apparatens fack.

Rengör regelbundet ytor som kan komma i kontakt med livsmedel.

Förvara rått kött och fisk i lämpliga behållare i kylskåpet så att de inte kommer i kontakt med andra livsmedel och inte droppar på andra livsmedel.




Följ lokala bestämmelser för avfallshantering av brandfarliga köldmedier.

2. Produktens egenskaper

- Högeffektiv DC-kompressor och transformator.
- CFC-fri och effektiv värmeisolering.
- Ett intelligent batteriskyddssystem förhindrar att fordonets batteri laddas ur.
- Dubbel temperatur med ett reglage, kontrollpanel med LED-display för temperaturinställning.
- Enkel att installera, dörren är vändbar.
- Löstagbara dörrfack, grönsakslåda, löstagbara hyllor, invändig LED-lampa, nattlampa på kontrollpanelen.

3. Produktens delar

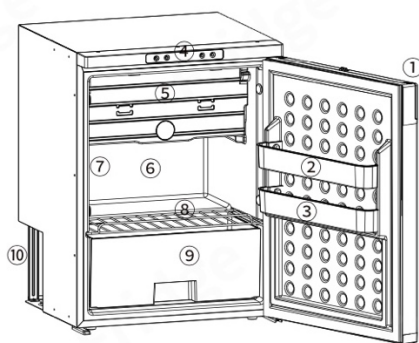


- | | |
|-------------------|----------------|
| 1 Dörrhandtag | 8 Hylla |
| 2 & 3 Dörrfack | 9 Grönsakslåda |
| 4 Kontrollpanel | 10 Kompressor |
| 5 Frys | |
| 6 Kylskåp | |
| 7 LED-lampa inuti | |

4. Installation

Försiktighetsåtgärder före installation: Se till att kylskåpet inte är skadat när du öppnar förpackningen efter att du mottagit produkten. Eventuella transportskador ska rapporteras till inköpstället. Om produkten är skadad ska du hantera den med yttersta försiktighet.

STEG 1: Förbered kylskåpet. Lämna utrymme runt kylskåpet för att möjliggöra god ventilation (baksida och ovsida ≥ 50 mm, sidor ≥ 20 mm). Förvara alltid kylskåpet på en horisontell yta och på avstånd från värmekällor.

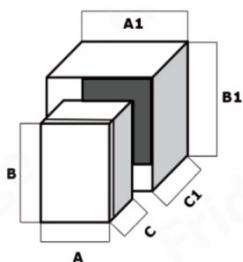

Det måste finnas minst 50 mm utrymme på baksidan och ovsidan av kylskåpet och 20 mm på varje sida.


Modell	Mått (AxCx B)	Rekommenderade installationsmått (A1xB1xC1)
	470x431x630 mm	520x481x680 mm

STEG 2: Anslut enheten till eluttaget. Anslut kylskåpet direkt till fordonets 12/24 V DC-system. (*Anmärkning: Stickpropp och nätkabel ingår inte i standardpaketet). Placera inte flera bärbara uttag eller elkällor på baksidan av apparaten.

STEG 3: Skjut försiktigt in kylskåpet i skåpet för att undvika repor på golvet och håll strömsladden lös.

STEG 4: Montera kylskåpet på skåpets vägg. Skruvfästena 1, 2, 3 och 4 är integrerade i kylskåpets sidovägg, borra ett hål genom skruvfästena in i metallsidopanelen med skruvar (M5, minst 15 mm), fäst i väggen. Använd sedan en plugg för att täcka hålet.

Om du behöver borra genom kylskåpet, kontakta tillverkaren. Skruvar ingår inte i leveransen av kylskåpet.

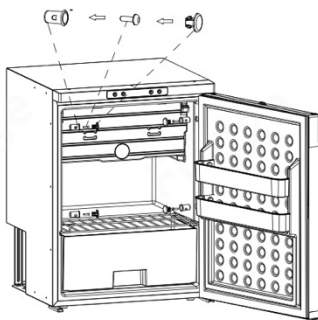


STEG 5: Kontrollera installationen. När installationen är klar ska du kontrollera jordningen och utföra alla nödvändiga lokala elsäkerhetskontroller. Skydda och säkra kablarna för att förhindra att de oavsiktligt kopplas bort från plintarna eller kommer i kontakt med heta delar över 50 °C eller vassa delar.

5. Vändande av dörren


Vändbar dörr som kan öppnas från vänster till höger eller från höger till vänster. Följ instruktionerna nedan om det behövs:

1. Skruva loss det nedre gångjärnet och ta bort dörrskrovet (håll kylskåpet stadigt).

2. Flytta övre och nedre dörrtappen till andra sidan och montera dörren till kylskåpet. Fäst den övre och nedre tappen på det övre och nedre gångjärnet. Skruva fast dörren på gångjärnen, dörrens öppningsriktning är nu omvänd.

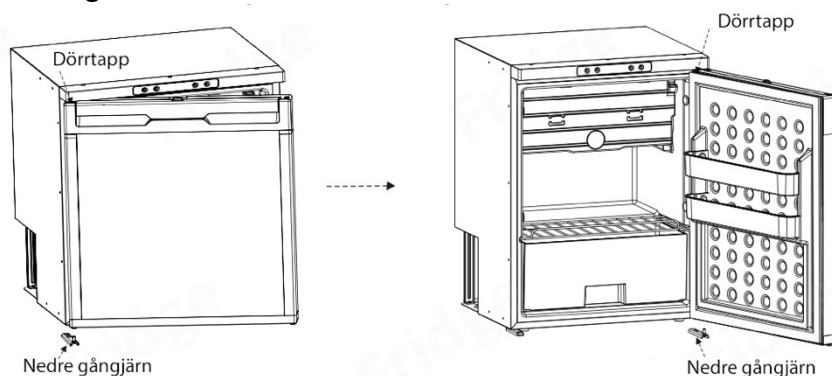


6. Funktioner och användning

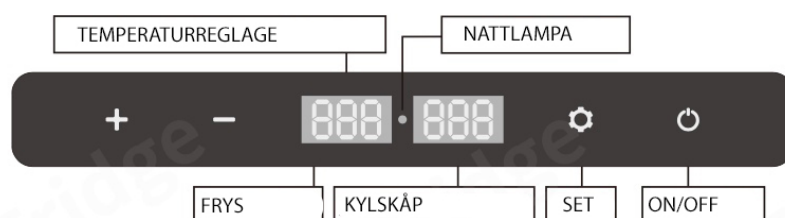





Strömförsörjning: DC 12V/24V eller AC 100-240V (med hjälp av en speciell adapter).

Initialisering av displayen: När kylskåpet slås på avger summern en lång ljudsignal och displayen tänds i två sekunder innan den återgår till normal drift.

Att knäppa på/av strömmen: Tryck på  för att knäppa på/av.

Temperaturinställning: Tryck på  i driftläge för att byta mellan temperaturinställningen för frys och kyl, tryck på + eller - för att justera temperaturen. Håll + eller - intryckt för att snabbt justera temperaturen. Den temperatur som visas på displayen är den aktuella temperaturen i facket, det tar lite tid att nå den inställda temperaturen. Temperaturinställningsintervall: kylskåp: 0~8 °C, frys: -12~-20 °C.

Nattläge: Tryck på  i 3 sekunder för att gå till nattläge, displayen släcks och nattlampan tänds. Tryck kort igen på  för att återgå till normal skärm.

Batteriskyddsläge: I driftläge, tryck på  i 3 sekunder tills vänster display blinkar, tryck sedan på  igen för att växla mellan hög, medel och låg (standardinställning är hög).





Från vänster till höger: låg, medel, hög.


Spänningstabell

LÄGE	INLOPP	DC 12 V		DC 24 V	
		Frånkoppling	Påkoppling	Frånkoppling	Påkoppling
L (låg)		8,5 V	10,9 V	21,3 V	22,7 V
M (medel)		10,1 V	11,4 V	22,3 V	23,7 V
H (hög)		11,1 V	12,4 V	24,3 V	25,7 V

*Spänningen är ett teoretiskt värde som kan variera under olika driftsförhållanden.

*H ska ställas in när produkten är ansluten till fordonsström, och M eller L ska ställas in när den är ansluten till ett bärbart batteri eller annan reservkraft.

För att ställa in temperaturenheten: stäng av kylskåpet, tryck i 3 sekunder på  tills E1 visas, växla sedan till E5 genom att trycka på  igen, tryck sedan på + eller - för att välja Celsius eller Fahrenheit (*standardinställningen är C).

Återställning: stäng av kylskåpet, tryck och håll in knappen  tills E1 visas, i E1-läge tryck och håll in + och - samtidigt för att återställa inställningarna.

7. Skötsel och underhåll

Rengöring

- Stäng först av apparaten och dra ur kontakten för att undvika elektriska stötar.
- Rengör apparaten med en fuktig trasa och torka den.
- Ta bort locket och töm ut vattnet från öppningen på apparatens undersida.
- Blötlägg inte kylskåpet i vatten och skölj det inte med vatten.
- Använd inte slipande rengöringsmedel för rengöring, eftersom dessa kan skada enheten.

Förvaring

Följ dessa anvisningar om enheten inte används under en längre tid:

- Stäng av apparaten och dra ut kontakten.
- Ta bort alla föremål som placerats i apparaten.
- Ta bort locket och låt vattnet rinna ut. Torka bort fukten med en torr trasa.
- Placera apparaten på en sval och torr plats.

Avfrostning

Fukt kan bilda frost inuti apparaten eller i förångaren.

Detta minskar kylkapaciteten. Avfrost apparaten i god tid för att undvika detta.

- Stäng först av enheten.
- Ta bort alla föremål som placerats i enheten.
- Ta av locket och håll av vattnet.
- Håll dörren öppen.
- Torka bort det smultna vattnet.

 **Använd inte hårda eller vassa verktyg för att avlägsna is, frost eller föremål som fastnat.**

8. Felsökning

Fel	Orsak/åtgärd
Enheten fungerar inte	Kontrollera att strömbrytaren är påslagen. Kontrollera att kontakten och uttaget är ordentligt anslutna. Kontrollera om säkringen gått. Kontrollera om det finns något fel i strömförsörjningen. Om kylskåpet ofta slås på och av kan det leda till att kompressorn startar långsammare.
Förvaringsutrymmena är för varma	Dörren öppnas ofta. Nyligen lagrades en stor mängd het eller varm mat. Kylskåpet har varit ur bruk under en längre tid.
Maten är fryst	Temperaturen är för lågt inställd.
Ljud som liknar vattenflöde	Detta är ljudet av flödande köldmedium, tillståndet är normalt.
Vattendroppar i höljet eller dörröppningen	Detta är normalt, fukt kondenseras när den träffar kalla ytor.
Kompressorn låter högt vid start	Detta är normalt, ljudet kommer att jämnas ut.
Felkod F1	Möjlig orsak: låg spänning. Ställ in batteriskyddet från hög till medel, eller från medel till låg.
Felkod F2	Möjlig orsak: Kondensorfläkten är överbelastad. Stäng av kylskåpet i 5 minuter och starta sedan om. Om koden visas igen, kontakta service.
Felkod F3	Möjlig orsak: kompressorn startar för ofta. Stäng av kylskåpet i 5 minuter och starta sedan om. Om koden visas igen, kontakta service.
Felkod F4	Möjlig orsak: kompressorn startar inte. Stäng av kylskåpet i 5 minuter och starta sedan om. Om koden visas igen, kontakta service.
Felkod F5	Möjlig orsak: Överhettning av kompressorn och elektroniken. Stäng av kylskåpet i 5 minuter och starta sedan om. Om koden visas igen, kontakta service.
Felkod F6	Möjlig orsak: Styrenheten känner inte av någon parameter. Stäng av kylskåpet i 5 minuter och starta sedan om. Om koden visas igen, kontakta service.
Felkod F7 eller F8	Möjlig orsak: temperaturgivaren är defekt. Kontakta service.

9. Garanti

Produkten har 12 månaders garanti från inköpsdatumet. Vid garantikrav ska köparen uppvisa produktens kassakvitto eller garantikvitto. Garantin är inte i kraft om produkten är öppnad, delar har bytts ut i produkten, produkten har reparerats eller dess struktur har modifierats. I garantin ingår inte skador som är orsakade av normalt slitage eller felanvändning. Kom ihåg att följa de anvisningar som anges i bruksanvisningen med största noggrannhet.

OBS!

Barn som är 8 år eller äldre och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga, eller med bristande erfarenhet och kunskaper om enheten, får endast använda enheten om deras användning övervakas eller de har instruerats om säker användning och förstår farorna hos enheten. Barn ska inte leka med enheten. Rengöring och underhåll av enheten ska inte överlåtas till barn utan tillsyn.



10. Miljöskydd

Detta märke betyder att apparaten inte får kasseras bland hushållsavfall inom EU. För att undvika miljö- och hälsoskador ska apparaten källsorteras på ett vederbörligt sätt så att materialen kan återvinnas på det bästa möjliga viset. Då du vill kasta bort apparaten använd då för apparaten lämpliga återvinnings- och insamlingstjänster.

11. Tillverkare

Tamforce Group, Pakkalankuja 6, 01510 Vantaa (asiakaspalvelu@puuilo.fi)

BERGEN