

105mm

150mm



SCR-2005
denver.eu
2024




TURVALLISUUSTIEDOT

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten.

- Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta. 2. Pidä tuote poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta puuskelun ja nielemisen välttämiseksi.
- Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on 10 astetta celsiusasteesta 40 celsiusasteeseen. Tämän lämpötilan alittaminen tai ylittäminen saattaa vaikuttaa toimintaan.
- Älä koskaan avaa tuotetta. Sisäpuolen sähköjen koskettaminen voi aiheuttaa sähköiskua. Korjaukset tai huollon saa suorittaa vain pätevä henkilöökunta.
- Älä altista lämmölle, vedelle tai kosteudelle!
- Laitte ei ole vedenpitävä. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, lopeta käyttö välittömästi.
- Älä käytä tuotteen kanssa muita kuin alkuperäisiä lisävarusteita, koska se voi aiheuttaa tuotteen toiminnassa häiriöitä.
- Suojaa silmäsi äläkä katso suoraan salamaprismaan, kun tuote on toiminnassa.
- Tämä tuote ei tue yhdenmukaistettua latausta

FIN 1

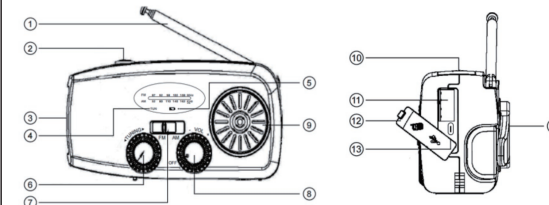

- Radioantenni
- Taskulampun virtapainike
- Taskulamppu
- Radiovirittimen merkkivalo
- Latauksen merkkivalo
- Radiovirittimen säätönappi
- Radioikaistan kytkin FM / AM
- Radiovirta ON / OFF ja äänenvoimakkuuden säätönappi
- Kaiutin
- Aurinkopaneeli
- USB-A-lähtöportti
- Kumisuojus
- C-tyyppin USB-latausportti
- Käsiamp


USB-LATAUS / AURINKOLATAUS / KÄSIKÄYTTÖINEN LATAUS (3 lataustapaa)

1. On suositeltavaa ladata akku ensin kokonaan ennen radion käyttöä. Sammuta radio ja liitä USB type-C -kaapeli (sisältyy toimitukseen) radion latausporttiin ja liitä kaapelin toinen pää tietokoneeseen, kannettavaan tietokoneeseen tai matkapuhelimen DC 5V -laturiin. Punainen LED-latausilmaisin vilkkuu latauksen aikana. Kun lataus on valmis, punainen LED-latausilmaisin palaa edelleen.

FIN 2

Aseta radio auringonvalon alle. Punainen LED-latausilmaisin syttyy latauksen aikana.

3. Käännä käsikahvaa myötä- tai vastapäivään 3-5 minuutin ajan lataaksesi akun. akku osittain. Punainen LED-latausilmaisin syttyy latauksen aikana.

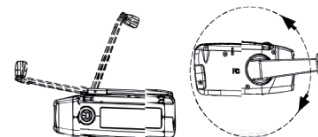

Huomautus: 10 minuutin käsikäynnistys antaa 44 minuuttia FM-radioa matalalla ja keskitasoisella äänenvoimakkuudella.

MITEN RADIOTA KÄYTETÄÄN

- Vedä radiokaistakytkintä vasemmalle tai oikealle valitaksesi FM- tai AM-äänen ja jatka radioantennia.
- Käännä radion ON/OFF-säädintä myötäpäivään, jotta radio kytketty päälle ja säädät äänenvoimakkuutta samanaikaisesti.
- Etsi radioasema kääntämällä radiovirittimen valitsinta myötä- tai vastapäivään. Kun radioasemaa vastaanotetaan, vihreä LED-radiovirittimen merkkivalo syttyy ja palaa jatkuvasti.

MITEN TASKULAMPPIA KÄYTETÄÄN

- Kytke taskulamppu päälle painamalla taskulampun virtapainiketta.
- Paina taskulampun virtapainiketta toisen kerran kytkäksesi SOS-valon päälle.
- Sammuta taskulamppu painamalla taskulampun virtapainiketta kolmannen kerran.

FIN 3

MATKAPUHELIMEN LATAAMINEN

- Avaa radion sivulla oleva kuminen suojuus.
- Kytke latauskaapelin USB-A-liitin radion USB-A-lähtöporttiin ja kytke kaapelin toinen pää matkapuhelimeen. Matkapuhelimen lataus käynnistyy automaattisesti.

Tekniset tiedot:

AM/FM-radio
LED-taskulamppu
SOS-valo
Aurinkopaneeli latausta varten
Käsikahva latausta varten
Sisäänrakennettu 2000 mAh akku
USB-lähtö puhelimen lataamista varten
Pieni ja kompakti


FIN 4

Ota huomioon - kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN,
COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu

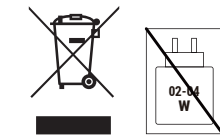

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle. Jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yllä on piirretty rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

FIN 5

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan, eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkiin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Denver A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi xxxx on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: denver.eu, napsauta hakuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: xxxx. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla. Käyttötaajuusalue: FM 87-108MHz / AM 520-1620KHz Maks. lähtöteho: 2W

DENVER A/S
Omega 5A, Soefth
DK-8382 Hinnerup
Denmark
www.facebook.com/denver.eu

FIN 6

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics
Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soefth
DK-8382 Hinnerup
Denmark
Phone: +45 86 22 81 00
(9h-17h TT for support)
E-Mail: support.nordics@denver.eu
For technical questions, please write to: support.hq@denver.eu
For all other questions please write to: contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Binnenweg 110-12
3446 HJ Soestdijk
The Netherlands
Phone: 0900-347923
E-Mail: support.rtp@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER GRAN S.A.
Barrida Augustin y Louis Lumiere, nº 23 - nave 14
Parque Tecnológico
46100 BENEJONA
Valencia (Spain)
Spain: +34 966 046 883
Fax: support.es@denver.eu

Portugal

Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@astriof.com

If your country is not listed above, please write an email to: support@denver.eu

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max Erismann Str. 4
94056 Passau
Phone: +49 851 379 369 40
E-Mail: support.de@denver.eu

FairTex GmbH

Repair and service
Buisson-Quai Str. 3 TDB 2
53559 Niederkassel
for TV: Erholungsgeraetebords/Balancesboards_Smartphones_8_Tablets

Austria

Leaf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1220 Wien
Phone: +43 851 379 369 69
E-Mail: denver@lurfservice.at

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.
ul. Czestochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: 62 75 38 092
E-Mail: denver.service@letmepair.pl

Godzinny praczy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek)

