

tamforce[®]

100
km/h

0 - 17 000
min⁻¹

20 V
4.0 Ah



FIN Käyttöohje



tamforce[®]

AKKULEHTIPUHALLIN

Lövblås, batteridrivnen (1014 3876)

Kiitos että valitsit tämän tuotteen. Akkukäyttöinen lehtipuhallin on valmistettu noudattaen korkeita standardeja, laite on luotettava, helppokäyttöinen ja turvallinen. Se on myös pitkäikäinen, jos siitä pidetään huolta.

 **VAROITUS!** Lue ohjeet ennen käyttöä.
SÄÄSTÄ OHJEET

ESITTELY

Laite soveltuu etenkin kevyiden roskien puhaltamiseen puutarhassa, esim. ruoho, lehdet, pienet oksat, roskat jne.

Laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön.

Laitetta ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön, noudata kaikkia turvallisuusohjeita.

Käytä laitetta aina ohjeiden mukaisesti, kaikki muu käyttö on kiellettyä. Valmistaja ei ole vastuussa väärän käyttötavan aiheuttamista vahingoista.

YLEISET VAROITUKSET

YLEISET TURVAOHJEET

 **VAROITUS!**

Lue ja ymmärrä kaikki ohjeet. Jos ohjeita ei noudateta voi seurauksena olla tulipalo, sähköisku tai ruumiinvamma. **Säästä ohjeet tulevaa tarvetta varten.** Termillä sähkötyökalu viitataan sekä akku- että verkkovirtakäyttöisiin laitteisiin.

- 1) Työalueen turvallisuus
 - a) Pidä työalue siistinä ja valaistuna. Sotkuiset ja pimeät työalueet voivat olla vaarallisia.
 - b) Älä käytä laitetta räjähdysherkässä ympäristössä. Sähkötyökalut tuottavat kipinöitä, jotka voivat sytyttää tulenaran kaasun, nesteen tai pölyn.
 - c) Pidä lapset ja sivulliset loitolla käytön aikana. Häiriötekijät voivat saada keskittymisesi herpaantumaan.
- 2) Sähköturvallisuus.
 - a) Pistokkeen tulee sopia virtalähteeseen, älä muokkaa sitä tai käytä adaptereita. Muokkaamaton pistoke ja sopiva pistorasia laskee sähköiskun riskiä.
 - b) Vältä kontaktia maadoitettuihin esineisiin käytön aikana. Jos kosket putkiin, jääkaappeihin, lämmittimiin yms. sähköiskun vaara kasvaa, sillä kehosi on maadoitettu.
 - c) Älä altista laitetta sateelle. Älä käytä laitetta kosteissa/märissä olosuhteissa. Jos laitteeseen joutuu vettä, sähköiskun vaara kasvaa.
 - d) Älä vahingoita virtajohtoa. Älä kanna laitetta virtajohdosta äläkä irrota pistoketta virtalähteestä johdosta vetämällä. Pidä johto loitolla kuumuudesta, terävistä reunoista, öljystä ja liikkuvista osista. Vaurioitunut tai sotkeentunut johto voi aiheuttaa sähköiskun.
 - e) Ulkokäytössä tulee käyttää ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa. Sopiva jatkojohto on turvallisempi käyttää.
- 3) Henkilöturvallisuus
 - a) Ole varovainen, pysy valppaana ja katso mitä teet työskennellessäsi sähkötyökalulla. Keskity työhösi. Älä käytä sähkötyökaluja, mikäli olet väsynyt tai alkoholin/lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Hetkellinen herpaantuminen voi aiheuttaa vakavia vammautumisia.

- b) Käytä henkilökohtaisia suojarusteita. Käytä aina suojalaseja. Käytä työhön soveltuvia suojarusteita. Olosuhteiden mukaisesti käytettynä kypärä, hengityssuojain, turvakengät ja kuulosuojaimet voivat laskea vammautumisen riskiä
 - c) Vältä vahinkokäynnistyksiä. Älä kanna laitetta sormi virtakytkimellä. Varmista että virtakytkin on asennossa "OFF" kun liität laitteen virtalähteeseen. Jos kannat laitetta sormi virtakytkimellä tai kytket laitteen väärässä asennossa virtalähteeseen, saattaa seurauksena olla vakava onnettomuus.
 - d) Poista säätöavaimet ja työkalut ennen käynnistystä. Laitteeseen unohtunut työkalu voi lentää laitteen käynnistyessä aiheuttaen vakavia vammoja.
 - e) Säilytä aina hyvä asento ja tasapaino, älä kurkota. Älä yliarvioi omia kykyjäsi. Älä käytä sähkötyökaluja väsyneenä.
 - f) Pukeudu oikein, käytä työvaatteita. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet, käsineet ja kaikki kehonosat loitolla liikkuvista ja kuumista osista.
 - g) Käytä pölynpoistoliitainta, jos laitteessa sellainen on. Pölynpoistoliitännän käyttäminen estää hengitysoireita.
- 4) Sähkötyökalujen käyttö ja ylläpito
- a) Älä ylikuormita sähkötyökalua. Laite toimii parhaiten ja turvallisimmin omalla nopeudellaan. Käytä oikeaa työkalua oikeaan käyttötarkoitukseen.
 - b) Älä käytä laitetta, mikäli sitä ei voi käynnistää ja sammuttaa turvallisella tavalla virtakytkimellä. Viallisen virtakytkimen omaavan laitteen käyttö on vaarallista. Ammattilaisen tulee korjata viallinen virtakytkin.
 - c) Irrota laite virtalähteestä ennen säätöä, huoltoa, puhdistusta ja osien vaihtoa. Näin vältät vahinkokäynnistykset.
 - d) Varastoi käyttämättömät laitteet lasten ja sivullisten ulottumattomiin. Sähkötyökalut voivat olla vaarallisia väärissä käsissä. Varastoi sähkötyökalut kuivaan ja turvalliseen paikkaan.
 - e) Pidä laite hyvässä kunnossa. Tarkasta liikkuvien osien sijainti ja niiden vapaa liikkuvuus. Tarkasta suojien kunto ja muut osat, joiden kunto voi vaikuttaa laitteen turvalliseen käyttöön. Korjauta viallinen laite ennen käyttöä. Monet onnettomuudet ovat seurausta huonosta ylläpidosta.
 - f) Pidä leikkuuterät terävinä ja puhtaina. Hyvin ylläpidetyt leikkuuterät suorittavat työn tehokkaammin ja turvallisemmin.
 - g) Käytä laitetta ja sen varusteita näiden ohjeiden mukaisesti oikeaan käyttötarkoitukseen huomioiden olosuhteet ja suoritettava työtehtävä. Väärä käyttötarkoitus voi aiheuttaa vaaratilanteita.
 - h) Valvo lapsia, he eivät saa leikkiä laitteella.
- 5) Akkukäyttöisten sähkötyökalujen käyttö ja ylläpito
- a) Varmista että virtakytkin on asennossa OFF liittäessäsi akun laitteeseen. Akun liittäminen ON-asennossa olevaan laitteeseen on vaarallista.
 - b) Käytä vain suositeltua laturia. Väärä laturi voi olla vaarallinen.
 - c) Käytä laitetta vain suositellulla akulla. Muiden akkujen käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
 - d) Kun akkua ei käytetä, pidä se loitolla muista metalliesineistä kuten avaimet, kolikot, naulat, paperiliittimet jne. sillä nämä voivat aiheuttaa oikosulun.
 - e) Väärissä olosuhteissa akuista voi vuotaa nestettä, vältä kontaktia. Jos kosket vahingossa akkunestettä, huuhtelee se pois runsaalla vedellä. Jos nestettä joutuu silmiin, ota yhteys lääkäriin. Akuista vuotanut neste voi aiheuttaa ärsytystä tai palovammoja.

6) Huolto

- a) Laite tulee huoltaa ammattilaisen toimesta käyttäen alkuperäisosia. Näin laite pysyy turvallisena käyttä.

LISÄTURVALLISUUSOHJEET

Käytä kuulosuojaimia, melualtistus voi aiheuttaa vaurioita.

Hallinnan menetys voi aiheuttaa onnettomuuden.

- Kiinnitä materiaali puristimin mahdollisuuksien mukaan.
- Sammuta laite ennen kuin lasket sen käsistäsi.
- Työskentele hyvässä valaistuksessa.
- Älä ylikuormita moottoria.
- Pidä työalue esteettömänä.
- Älä anna alle 18-vuotiaiden käyttää laitetta.
- Käytä varusteita, jotka ovat hyvässä kunnossa.
- Älä koske terään käytön jälkeen, se on kuuma.
- Pidä raajat loitolla materiaalista.
- Älä poista jätettä käsin työalueelta.
- Älä jätä työalueelle kankaita, naruja, rautalankaa yms.
- Tue materiaali hyvin.
- Jos joku keskeyttää sinut työskennellessäsi, suorita operaatio valmiiksi, sammuta laite ja nosta katseesi vasta tämän jälkeen.
- Tarkasta säännöllisesti kaikkien ruuvien, pulttien yms. kireys.
- Käytä aina tarvittavia suojavarusteita kuten kuulosuojaimet, suojalasit, käsineet ja työvaatteet.
- Käytä hengityssuojainta, jos työskennellessä muodostuu paljon pölyä.

Älä liitä pistoketta virtalähteeseen ellet ole varma sen soveltuvuudesta.

Käytä laitetta vain oikeaan käyttötarkoitukseensa. Kaikki ohjeiden vastainen käyttö luetaan väärinkäytöksi. Käyttäjä, ei valmistaja, on vastuussa vahingoista, jotka syntyvät väärän käytön seurauksena.

Voidaksesi käyttää laitetta turvallisesti ja oikein, sinun tulee lukea kaikki ohjeet ja varoitukset.

Kaikkien käyttäjien ja huoltajien tulee tuntee ohjeet ja mahdolliset vaarat.

Lapset ja kyvyiltään rajoittuneet eivät saa käyttää laitetta. Valvo lapsia erityisen tarkasti käytön aikana. Noudata paikallisia turvallisuusmääräyksiä sekä työturvallisuusohjeita.

Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista jotka syntyvät laitteen muokkaamisesta. Vaikka laitetta käytettäisiin ohjeiden mukaisesti, jäljelle jää silti vaaratekijöitä:

Hengitysvaikeudet pölyn takia.

Kuulovauriot jos kuulosuojaimia ei käytetä.

LATURIN LISÄTURVALLISUUSOHJEET

- Laitteesi Litium ioni-akun saa ladata vain oheistetulla laturilla. MUIDEN LATUREIDEN KÄYTTÖ ON VAARALLISTA.
- Lue laturin, akun ja laitteen ohjeet sekä varoitukset ennen laturin käyttöä.
- Älä käytä laturia jos se on pudonnut tai altistunut vaurioille. Anna ammattilaisen tarvittaessa tarkastaa laturi ennen käyttöä.

- Älä pura laturia. Voit altistua vaaroille jos avaat laitteen rakenteita. Vie laturi tarvittaessa huoltoon.



VAROITUS! Älä liitä laturia virtalähteeseen mikäli se on vaurioitunut.

- Älä liitä laturiin muuta kuin sallittuja akkuja, muuten voi aiheutua onnettomuus.
- Älä aseta laitetta tai laturia epätasaiselle alustalle.
- Älä aseta laitetta tai laturia kuumalle alustalle.
- Älä käytä laturia kaapissa tai suljetussa tilassa, huolehdi riittävästä ilmanvaihdesta.
- Käytä laturia vain sisätiloissa.



VAROITUS! Älä päästä nestettä laturiin, sähköiskun vaara. Älä aseta laitetta tai laturia lähelle vettä, esim. tiskialtaan reunalle. Älä roiski vettä laitteen tai laturin päälle, sähköiskun ja tulipalon vaara.

- Irrota laturi virtalähteestä ennen puhdistusta. Puhdista laturi kostealla rätillä, älä käytä muita puhdistusmenetelmiä.
- Älä aseta mitään esineitä laitteen päälle.
- Aseta laturin johto siten, ettei siihen voi kompastua eikä se voi vaurioitua. Pidä johto loitolla laitteesta.
- Älä vedä johdosta irrottaaksesi laturin pistorasiasta.
- Käytä jatkojohtoa vain jos on pakko. Puutteellisen jatkojohdon käyttäminen voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai muun onnettomuuden.
- Älä yhdistä kahta laturia.
- Käyttölämpötila-alue: 4-40 °C.

Älä lataa litiumakkua suositellun käyttölämpötila-alueen ulkopuolella. Onnettomuusvaara!

Optimaalinen latauslämpötila on 20-25 °C.



VAROITUS! Jos lataat kaksi akkua, anna laturin jäähtyä 10 minuuttia latauskertojen välillä.

HUOMIOI MYÖS

- Käytä vain oheistettuja tai hyväksytyjä akkuja.
- Älä käytä akkuja muihin laitteisiin.
- Lataa akkuja vain alkuperäislaturilla tai suositellulla laturilla, noudata latausohjeita.
- Älä lataa akkuja paikassa, jossa on staattista sähköä, älä anna akun koskea kohteita joihin on varautunut staattista sähköä.
- Akkujen varastointilämpötila: 4-40 °C.

Älä säilytä akkuja suositellun lämpötila-alueen ulkopuolella. Muuten voi aiheutua onnettomuus.

Älä lataa akkuja paikassa, jossa lämpötila voi nousta suositellun lukeman yläpuolelle, esim. puutarhavajot ja ajoneuvot. **Mieti ennen kuin jätät akun lataukseen.**

- Sallittu lataus- ja käyttölämpötila on 4-40 °C. Noudata tätä rajaa, muuten voi aiheutua jopa tulipalo. Optimaalinen latauslämpötila on 20-25 °C.
- Anna akun jäähtyä latauksen jälkeen. Älä aseta akkua kuumaan paikkaan tai auringonpaisteeseen.

- Huomioi laitteen varastointiolosuhteet. Älä varastoi paikassa, joka on syövyttävä, tai jossa ilma on suolapitoista tai kosteaa. Pyri varastoimaan laite alkuperäispakkauksessaan.
- Älä heitä akkua tuleen, äläkä aseta sitä mikroaaltouuniin, uuniin tms. Akku voi räjähtää.
- Älä avaa akkua, lävistä akkua tai kohdista akkuun kovia iskuja ja voimia.
- Älä käytä tai lataa akkua, jonka kotelo on murtunut tai haljennut. Varmista että akun kiinnike on hyvä, eikä akku voi tippua laitteesta. Älä käytä laitetta, jos akku ei pysy hyvin kiinni.
- Keskeytä käyttö mikäli akku haisee, kuumenee, epämuodostuu tai jos havaitset muun poikkeaman.
- On erityisen tärkeää pitää akku loitolla tulesta jos havaitset vuodon tai pahaa hajua. Jos akkunestettä joutuu ihollesi tai vaatteillesi, huuhtelee se pois runsaalla vedellä. Jos nestettä joutuu silmiisi, älä hiero niitä. Huuhtelee silmiäsi juoksevan veden alla ainakin 10 minuuttia ja ota yhteys lääkäriin välittömästi. Älä käytä vuotavaa akkua.
- Käsittele akkuja huolella, ne eivät saa joutua oikosulkuun metalliesineiden toimesta. Tulipalon vaara.
- Käyttökelvoton akku tulee toimittaa kierrätykseen, sitä ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Älä yritä vaihtaa akun kennoja itse.
- Teippaa akun navat ennen kuin toimitat sen kierrätykseen.

KOSKA AKKU LADATAAN

Akkujen varaustila on matala toimitettaessa, lataa akku ennen käyttöä. Akku voidaan ladata koska tahansa, edellyttäen ettei se ole kuuma.

Lataa akku jos laitteen teho laskee.

Suosittelemme että varastoit akun siten, että sen lataustaso on 50-70%.

LEHTIPUHALTIMEN TURVALLISUUSVAROITUKSET

- Säilytä turvaetäisyydet ja luonteva asento työskennellessäsi.
- Pitele laitetta tukevasti.
- Tarkasta työalue ennen käyttöä. Poista työalueelta esineet, jotka voivat singota tai jumiutua aiheuttaen vaaraa.
- Älä päästä sivullisia tai eläimiä alle 5 m päähän työalueesta.
- Työskentele vain kun näkyvyys ja valaistus on hyvä.
- Älä työskentele hartialinjaa korkeammalla. Älä nojaa eteen tai taakse.
- Käytä tyköistuvia vaatteita. Käytä pitkälahkeisia housuja ja työkenkiä.
- Varo ettet kompastu kävellessäsi takaperin.
- Älä työskentele sateessa.
- Älä puhalla raskasta materiaalia.
- Huolehdi riittävästä valaistuksesta työskentelyn aikana.
- Käytä vaadittavia suojavarusteita.
- Varo pölyä ja lentäviä esineitä.
- Älä kohdista ilmavirtaa eläimiä ja ihmisiä kohti.
- Voit irrottaa vierasesineitä harjalla tai haravalla ennen työskentelyä.
- Älä työskentele aikaisin aamulla tai myöhään illalla, huomioi naapurisi.
- Käytä aina suutinosaa laitteessa.
- Älä puhalla kohti ihmisiä, eläimiä ja avonaisia ikkunoita.

KUVAKKEET

Laitteessa ja ohjeissa käytetään seuraavia turvallisuuskuvakkeita.



VAARA! Hengenvaara ja loukkaantumisvaara. Vaarallinen tilanne, joka voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman.



VAROITUS! Mahdollinen hengenvaara ja loukkaantumisvaara. Yleisvaarallinen tilanne, joka voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman.



VARO! Mahdollinen loukkaantumisvaara. Vaarallinen tilanne, joka voi aiheuttaa onnettomuuden.



HUOMAA! Laitevaurion vaara.



HUOM! Hyödyllinen tieto.



LOUKKAANTUMISVAARA!

Varo lentäviä esineitä. Pidä sivulliset loitolla.



VAROITUS: Pidä sivulliset vähintään 5 m etäisyydellä työalueesta. Huomioi etenkin lapset ja eläimet.



Kaksoiseristetty.



Älä altista sateelle tai kosteudelle.



Älä polta.



Lue ohjeet ennen käyttöä.



Suojaa kosteudelta äläkä altista sateelle.



Sähköiskun vaara.

Oheiset kuvakkeet osoittavat vaadittavat suojavarusteet.



Käytä suojalaseja.



Käytä kuulosuojaimia.



Käytä työkenkiä.




Käytä työkäsiineitä.



Käytä tyköistuvia työvaatteita

TUNNE LAITTEESI

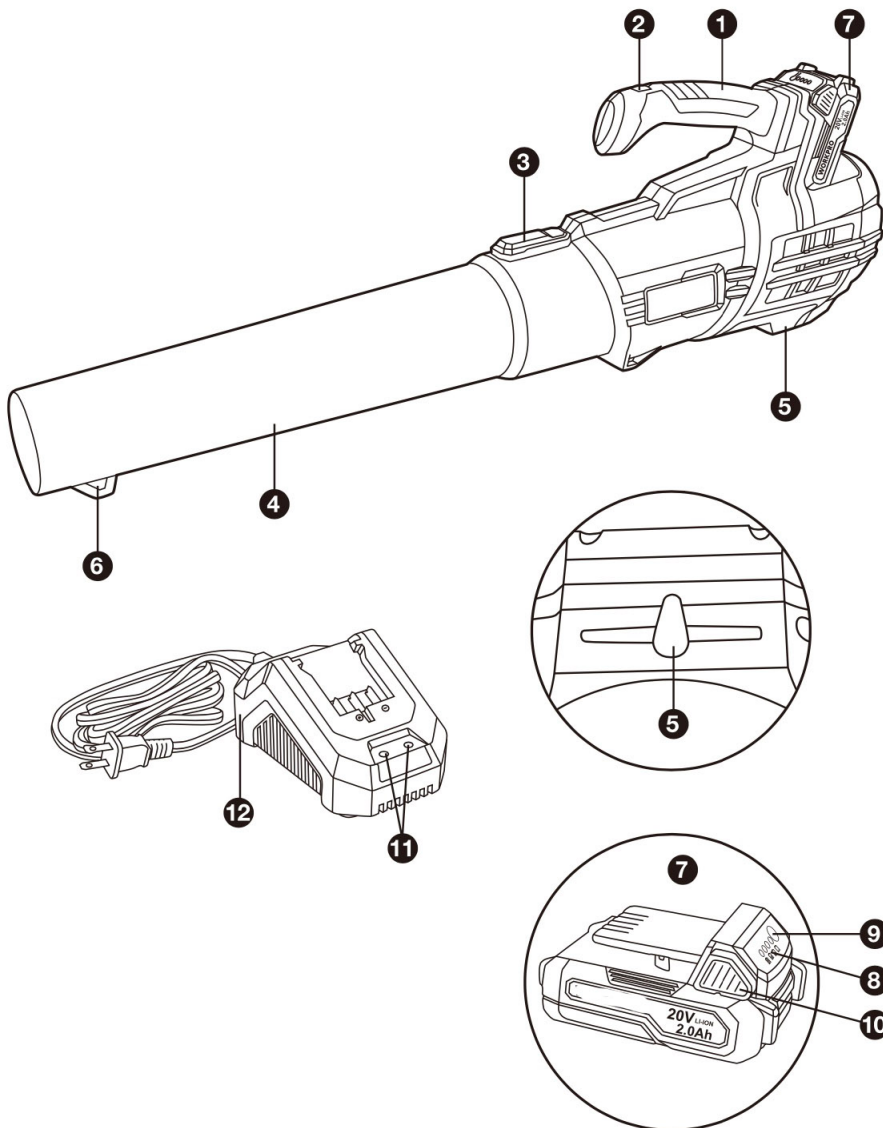

1. Kahva
2. Nopeussäädin
3. Putken vapautuspainike
4. Putki
5. Ripustusreikä
6. Raaputin

7. Akku
8. Lataustasindikaattori
9. Lataustasindikaattorin painike
10. Akun vapautuspainike
11. Indikaatiovalot
12. Laturi

Toimitettavat osat

- Käyttöohjeet
- Lehtipuhallin
- Akku
- Laturi

TEKNISET TIEDOT

Tuotenumero	10140919
Akkukäyttöinen lehtipuhallin	
Kierrosluku	0-17000 min ⁻¹
Ilmavirran nopeus, maksimi	28 m/s ² (100 km/h)
Imuteho, maksimi	170 CFM (290 m ³ /h)
Suurin käyttöaika täydellä akulla	12 min
Paino (ilman akkua)	1.9 kg

Laturi	
Jännite	220-240V~, 50/60 Hz
Teho	70 W
Latausjännite	20 V
Latausvirta	2.4 A
Suojausluokka	□ / II

Akku		
Akkutyyppe		Li-Ion
Latausjännite	Maksimi	20 V
	Nimellinen	18 V
Kapasiteetti		4000 mAh
Latausaika		120 min

KÄYTTÖ

1. Akun lataaminen



VAROITUS! Loukkaantumisvaara. Noudata kaikkia ohjeita käsitellessäsi työkaluja.



HUOMAA! Laitevahingon vaara. Älä anna akun purkautua kokonaan.



HUOMAA! Laitevahingon vaara. Älä paina virtakytkintä jos laite on sammunut automaattisesti.




HUOM! Li-Ion akku voidaan ladata koska tahansa ilman että en käyttöikä lyhenee, latauksen keskeyttäminen ei aiheuta vaurioita.




HUOM! Jos akku on täynnä, laturi siirtyy ylläpitolataukseen. Akkua voidaan siis säilyttää laturissa.

Akku tulee ladata ennen ensimmäistä käyttökertaa (latausaika noin 60 min).

- Paina lukituspainiketta (10) ja irrota akku laitteesta (katso kuvat A & B).

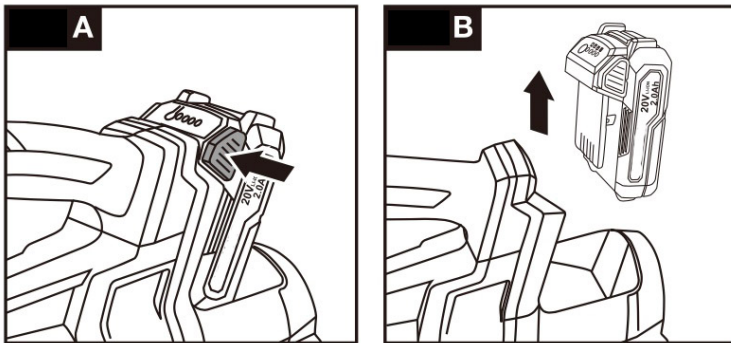


- Aseta akku laturiin (katso kuva C).

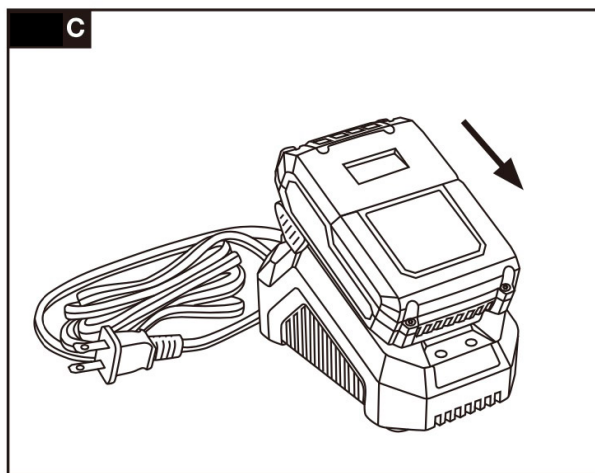

- Liitä laturi pistorasiaan.

Indikaatiovalot (11) osoittavat lataustilan. Lisätietoa aiheesta löydät myöhemmin tästä ohjekirjasta.

- Aseta akku laturiin, ja varmista että se asettuu paikoilleen kuuluvasti (katso kuvat D & E).

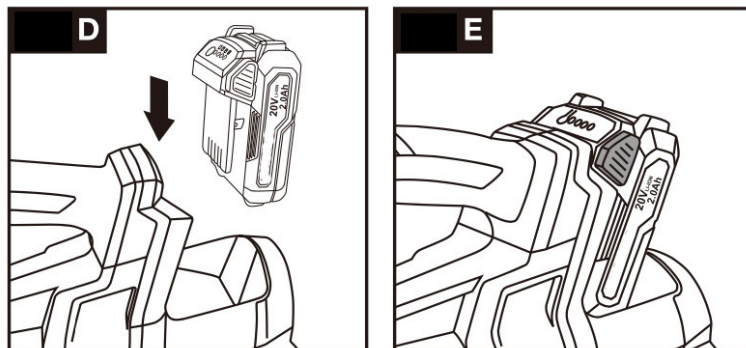

Akun lataustilan tarkastaminen

- Paina akun lataustasindikaattorin painiketta (9).
- 4 LED-valoa (8) osoittavat lataustason. Lataustasindikaattori toimii seuraavalla tavalla:

Kaikki 4 valoa palaa:
Akku on ladattu täyteen.

3 tai 2 tai 1 valoa palaa:
Akussa on latausta.

1 valo vilkkuu:
Akku on tyhjä, lataa se.

Kaikki valot vilkkuvat:
Akku on ylikuumentunut tai liian kylmä. Älä käytä tai lataa. Odota että akun lämpötila on 20-25 °C.

2. Tarkasta ennen käyttöä!



VAARA! Loukkaantumisvaara.

Käytä vain vaurioitumatonta laitetta. Vialliset osat tulee vaihdattaa ennen käyttöä.



VAROITUS! Loukkaantumisvaara


Poista irtoesineet työalueelta ennen aloittamista.

Tarkasta turvavarusteet ja laitteen kunto.

- Tarkasta että kaikki osat on kiinnitetty hyvin.
- Tarkasta silmämääräisesti, että laite on kunnossa. Huomioi mahdolliset halkeamat yms.


3. Liitä putki liittimeen

Kohdista lovi A putken (4) sisäpuolen ulokkeeseen B kuten oheisessa kuvassa. Varmista kiinnitys. Katso kuva F.

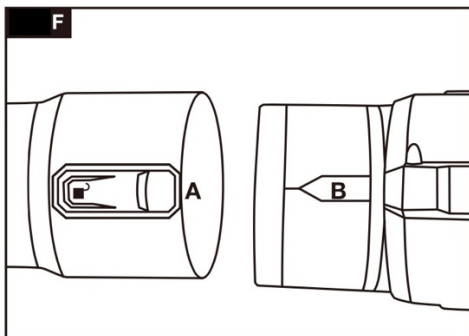

4. ON/OFF

- Käynnistäaksesi laitteen ja valitaksesi voimakkuuden, aseta nopeussäädin asentoon 1/2/3/4/MAX. Katso kuva G.
- Sammuttaaksesi laitteen, aseta nopeussäädin asentoon 0.

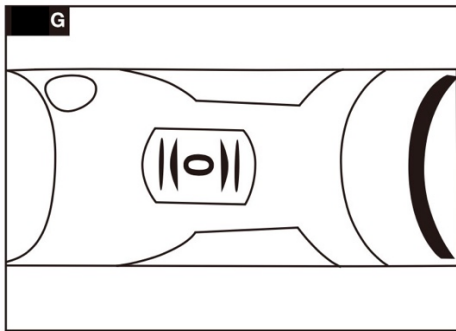

5. Oikea asento

Pitele laitetta siten, että oikea kätesi on kahvalla noin lantion korkeudella tasapainoisesti ja mukavasti.



HUOM: Älä työskentele hiljaisuuden aikaan.

PUHDISTUS JA YLLÄPITO



VAARA! Loukkaantumisvaara. Ennen ylläpitotoimia:

- Irrota akku.
- Anna laitteen jäähtyä.

Noudata ohjeita puhdistaessasi laitteen.

Laitteen purkaminen

- Paina vapautuspainiketta (3) ja irrota putki (4) laitteesta.

Puhdistaminen

- Irrota karkea lika.
- Pyyhi laite kostealla rätillä.

VARASTOINTI JA KULJETUS

Varastointi



VAARA! Loukkaantumisvaara. Älä mahdollista sivullisten käsitellä laitetta.

- Varastoi laite kuivassa tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

Kuljetus

- Estä laitetta liikkumasta.
- Käytä mahdollisuuksien mukaan alkuperäispakkausta.

VIANETSINTÄ



VAARA! Loukkaantumisvaara. Väärä korjaustapa altistaa sinut ja sivulliset vaaralle.

Viat aiheutuvat usein pienistä tekijöistä, voit usein ratkaista ongelmatilanteet itse. Noudata ohaisen taulukon ohjeita ennen kuin otat yhteyttä huoltoon.

Vika	Syy	Toimenpide
Laitte ei toimi	Akku väärin asennettu?	Asenna oikein
	Akku tyhjä?	Lataa
	Akku viallinen?	Ota yhteys huoltoon
	Laitte viallinen?	

Ota yhteys huoltoon, mikäli et saa vikaa poistettua itse. Huomioi että väärä korjaus saa takuun raukeamaan.

HÄVITTÄMINEN

Laitteen hävittäminen



Laitteen roskakorikuvake osoittaa, ettei laitetta saa hävittää kotitalousjätteen seassa, se tulee toimittaa kierrätykseen.



Laitteen osat ja materiaalit uusiokäytetään, jolloin resursseja säästyy. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet voivat olla haitallisia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Akun hävittäminen



Li-ion

Kierrätä akku oikealla tavalla, jotta ympäristö ei kuormitu tarpeettomasti. Laitteen Li-Ion akku tulee kierrättää paikallisten säädösten mukaisesti. Käytä akku tyhjäksi, irrota se laitteesta ja peitä navat teipillä. Älä pura akkua.

Pakkauksen hävittäminen



Pakkaus koostuu pahvista ja muovista, nämä voidaan kierrättää.

LATURIN INDIKAATTORIT

Indikaattorin tila		Selitys ja toimenpide
Punainen LED	Vihreä LED	
ON	OFF	Toimintavalmis Laturi on liitetty virtalähteeseen ja se on käyttövalmis. Ei akkua laturissa.
OFF	Nopea vilkkuminen (2Hz)	Matalan jännitteen suojalataus Akun jännite on alle 15V, laturi lataa sitä varoen, latausvirta on alle 0.5V. Tämä pidentää akun käyttöikää.
OFF	Hidas vilkkuminen (1Hz)	Korkean jännitteen lataus Akun jännite on yli 15V, laturi lataa sitä tehokkaasti, latausvirta on 2.3-2.4V. HUOMIO: todellinen latausaika vaihtelee olosuhteiden mukaan.
OFF	ON	Akku on ladattu ja käyttövalmis Akku on täyteen ladattu ja sitä voidaan käyttää. Ota akku laturista, ja irrota laturi virtalähteestä.

Nopea vilkkuminen (2Hz)	OFF	Vika Lataus ei ole mahdollista. Akku voi olla viallinen. Älä lataa viallista akkua, irrota akku laturista.
Hidas vilkkuminen (1Hz)	OFF	Lämpötilavirhe Akku on liian kuuma tai kylmä. Irrota akku ja pidä sitä huoneenlämmössä noin 3h.

Maahantuoja:

Tamforce Group, Pakkalankuja 6, 01510 Vantaa, Finland

tamforce[®]