

# D40

USERMANUALLA

MAJORITY

---

HOME AUDIO • CAMBRIDGE


Sisältö .....	2
Laatikon sisältö.....	3
Hallintalaitteet ja toiminnot.....	4
Majority D40 -kaiuttimien asennus.....	7
Perustoiminta .....	8
Bluetooth-, SD- ja USB-säätimet.....	9
AUX- ja optiset tilat.....	10
Bluetooth-tila.....	11
USB- ja SD-korttitila.....	12
Kuulokkeiden liittäminen.....	13
Vianmääritys.....	14
Tekniset tiedot ja takuu.....	15
Turvallisuustiedot.....	16

**3** vuosi  
Takuu


Rekisteröi tuotteesi verkossa ILMAISEKSI 3 vuoden laajennetun takuun osoitteessa [www.majority.co.uk](http://www.majority.co.uk)

## MITÄ LAATIKOSSA ON

- A. Majority D40 kirjajhyllykaiuttimet
- B. 3.5mm-3.5mm AUX-kaapeli
- C. 3,5 mm RCA-kaapeliin
- D. Ohjeet opas
- E. Kaukosäädin
- F. Virtasovitin

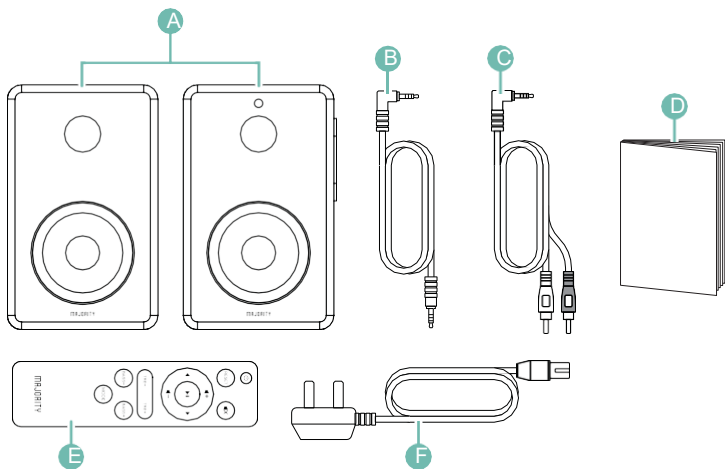


## ETUNÄKYMÄ

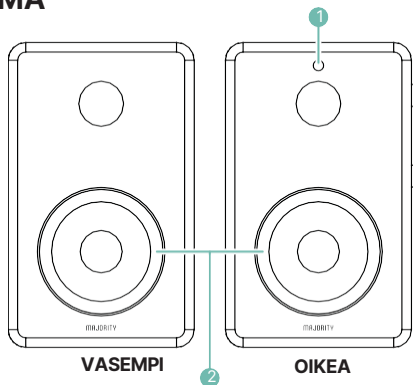

1. Kaukoanturi

2. Kaiuttimet

## SIVUNÄKÖKULMA

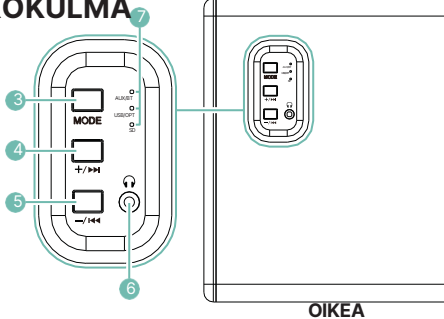

3. Tila


4. Vol + / Seuraava

5. Vol - / Edellinen

6. Kuulokeliitäntä


7. Tilan merkkivalot

## TAKAISIN NÄKÖKULMA

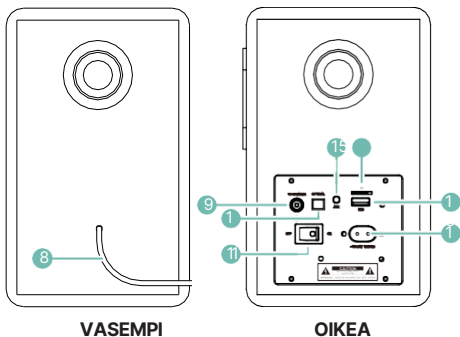

- |     |                                |     |                           |
|-----|--------------------------------|-----|---------------------------|
| 8.  | Kaiutinliitântäkaapeli         | 12. | 100--240V/50-60HZ<br>Teho |
| 9.  | Lähtö vasempaan<br>kaiuttimeen | 13. | USB-korttipaikka          |
| 10. | OPTICAL-tulo                   | 14. | SD-korttipaikka           |
| 11. | Virta päälle/pois              | 15. | AUX-tulo                  |

## KAUKO-OHJAIN

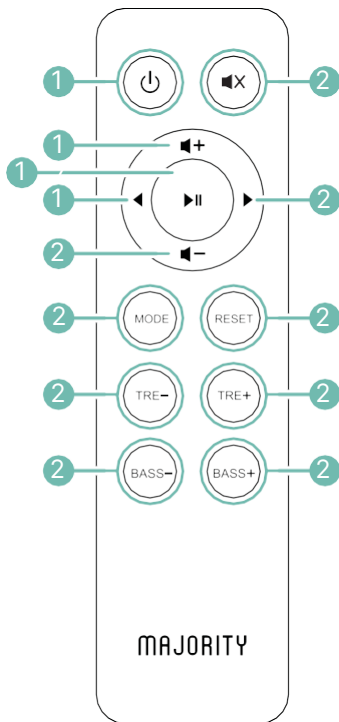

16. Teho
17. Nollaus
18. Vol +
19. Toisto/tauko
20. Edellinen/Takaisin
21. Vol -
22. Diskantti -
23. Basso -
24. Mode
25. Basso +
26. Diskantti +
27. Seuraava
28. Mute

Huomaa, että tämän käyttöoppaan ohjeissa viitataan kaiuttimen tai kaukosäätimen painikkeen numeroon esim. (Ref.\*numero\*) sivujen 2-4 kaavioiden mukaisesti.

## Laitteen kytkeminen ja virran kytkeminen

Kytke mukana toimitetun virtajohdon toinen pää ensisijaisen kaiuttimen takaosaan (viite 12) ja toinen pää pistorasiaan. Kytke laite päälle ensisijaisen kaiuttimen takaosasta (viite 11).

Kytke molemmat kaiuttimet toisiinsa kaiutinliitäntäkaapelilla (viite 8). Kytke tätä varten vasemman kaiuttimen liitäntäkaapelin pistoke oikean (ensisijaisen) kaiuttimen liitäntään, jossa lukee ('To L speaker') (Ref.9).

## Kytke Majority D40 -kaiuttimet päälle

Kytke kaiuttimet päälle painamalla  $\phi$  -painiketta (viite 16) tai painamalla ja pitämällä alhaalla laitteen 'Mode'-painiketta (viite 3). Kytke kaiuttimet pois päältä painamalla  $\phi$  -painiketta (viite 16).

## Kaukosäätimen virta

Poista kaukosäätimen paristokotelon kansi. Aseta sisään 2 x AAA-paristoa (mukana). Aseta paristokotelon kansi takaisin paikalleen.

Huomautus: Kun käytät kaukosäädintä, varmista, että osoitat kaukosäätimen anturia (Ref.1), muuten laite ei välttämättä reagoi näppäinpainalluksiin.

## Perussäätimet

Äänenvoimakkuutta, diskanttia ja bassoa voidaan muuttaa kaikissa kaiutintiloissa.

Käytä äänenvoimakkuuden säätämiseen ◀ + (Ref.18)/(Ref.4) ja ◀ - (Ref.21)/(Ref.5) -painikkeita. Mykistä ääni painamalla ◀ X (Ref.28).

Käytä Treble- (Ref.22), Treble+ (Ref.26), Bass- (Ref.23) ja Bass+ (Ref.25) -painikkeita äänen basso- ja diskanttiasetusten säätämiseen. Nollaa diskantti- ja bassoasetukset painamalla 'RESET' (Ref.17).

Bluetooth-, SD- tai USB-tilassa voit käyttää ◀ ▶ (Ref.20)/(Ref.27) ja -/ ◀◀ +/ ▶▶ painikkeita (paina ja pidä painettuna (Ref.4)/(Ref.5)) kappaleiden hyppäämiseen ja kelaus- tai pikakelausvaihtoehtojen käyttämiseen (katso sivu 7).

## Kytchentätila

Kun USB-, SD-kortti- tai AUX-kaapeli asetetaan paikalleen, laite siirtyy automaattisesti oikeaan tilaan ja aloittaa äänen toistamisen. Valitse tarvittaessa oikea tila 'Mode'-painikkeella (Ref.24)/(Ref.3).

Kaiutinsarjassa Bluetooth- ja USB-tilat ilmaistaan sinisellä valolla. Kaikki muut tilat ilmaistaan punaisella valolla (viite 7).

Huomaa, että seuraavat säätimet ja toiminnot koskevat vain Bluetooth-, SD-kortti- ja USB-tilaa. Katso AUX- ja optiset ohjaimet ja toiminnot kohdasta "AUX- ja optiset tilat" (sivu 8).

Huomautus: alla olevassa taulukossa (H) = 'Paina ja pidä'.

Kauko	Puhuja	Toiminto
◀ - ◀ +	-/ ⏮ +/ ⏭	Äänenvoimakkuus ylös/alas
◀ ▶	(H) -/ ⏮ +/ ⏭	Edellinen/seuraava kappale
(H) ◀ ▶	n/a	Kelaa taaksepäin/nopeasti eteenpäin
◀ X	n/a	Mykistä
▶ II	MODE	Toista/tauko
TRE-/TRE+	n/a	Diskantti ylös/alas
BASS-/BASS+	n/a	Basso ylös/alas
MODE	(H) MODE	Vaihda tila
RESET	n/a	Nollaa diskantti/basso

Käytä 3,5 mm:n 3,5 mm:n AUX-kaapelia tai 3,5 mm:n RCA-kaapelia ulkoisen AUX-laitteen liittämiseen D40-kaiuttimien AUX-tuloon (viite 15).

### Siirtyminen AUX-tilaan

Kun AUX-kaapeli kytketään kaiuttimen takana olevaan AUX-porttiin (viite 15), laite siirtyy automaattisesti AUX-tilaan (merkkivalo palaa punaisena (viite 7)) ja kaiuttimista kuuluu teksti 'Line in'. Valitse tarvittaessa 'AUX'-tila 'Mode'-painikkeella (Ref.24)/(Ref.3).

### Optinen tila

Jos haluat liittää D40-kaiuttimet ulkoiseen laitteeseen, käytä optista kaapelia OPTICAL-tulon kautta (viite 10).

Paina 'Mode'-painiketta (Ref.24)/(Ref.3) vaihtaaksesi tilan optiseksi. Vastaava tilan merkkivalo (Ref.7) palaa punaisena ja kaiuttimista kuuluu sana 'Optical', kun Optical-tila on valittu.

### Säätimet ja toiminnot - AUX/Optinen

Huomautus: Alla olevassa taulukossa (H) = 'Paina ja pidä painettuna'.

Kauko	Puhuja	Toiminto
◀- ▶+	-/ ⏮ +/ ⏭	Äänenvoimakkuus ylös/alas
◀X ▶II	MODE	Mykistä
TRE-/TRE+	n/a	Diskantti ylös/alas
BASS-/BASS+	n/a	Basso ylös/alas
MODE	(H) MODE	Vaihda tila
RESET	n/a	Nollaa diskantti/basso

Jos haluat liittää ulkoisen laitteen D40-kaiuttimiin, varmista, että kaiuttimet ovat Bluetooth-tilassa. Valitse 'Bluetooth'-tila manuaalisesti 'Mode'-painikkeella.

(Ref.24)/(Ref.3), kunnes vastaava tilan merkkivalo, jossa on merkintä 'AUX/BT', (Ref.7) palaa sinisenä. Kuulet sanan 'Bluetooth' osoituksena siitä, että Bluetooth-tila on nyt aktiivinen.

Kytke Bluetooth päälle ulkoisen laitteen osalta. Valitse 'D40' laiteluettelosta. Kun ulkoinen laite on yhdistetty, kuulet sanat 'Bluetooth Connected' (Bluetooth kytketty), mikä osoittaa, että yhteys on onnistunut. Voit nyt toistaa ääntä kaiuttimien kautta.

Kun Bluetooth-yhteys katkaistaan, kuulet sanat "Bluetooth Disconnected" (Bluetooth-yhteys katkaistu) ilmaisemaan, että yhteys on katkaistu onnistuneesti.

## **Ohjaimet ja toiminnot**

Katso sivu 7.

## **USB**

Jos haluat käyttää USB-tilaa, aseta USB-asema kaiuttimen takana olevaan USB-porttiin (viite 13). Kaiuttimista kuuluu sana "USB", joka osoittaa, että USB-tila on aktiivinen, ja "USB/OPT"-tilan merkkivalo (viite 7) palaa sinisenä. Valitse tarvittaessa 'USB'-tila 'Mode'-painikkeella (Ref.24)/(Ref.3).

## **SD**

Jos haluat käyttää SD-tilaa, aseta SD/TF-kortti kaiuttimen takana olevaan SD-porttiin (viite 14). Kuulet kaiuttimista sanat 'Memory card', mikä osoittaa, että SD-korttitala on aktiivinen, ja 'SD'-tilan merkkivalo (Ref.7) palaa punaisena. Valitse tarvittaessa 'SD'-tila 'Mode'-painikkeella (Ref.24)/(Ref.3).

USB- ja SD/TF-korttien maksimaalinen yhteensopivuus tallennustilan kanssa: 64GB.

## **Ohjaimet ja toiminnot**

Katso sivu 7.

Liitä langalliset kuulokkeet (eivät sisälly toimitukseen) Majority D40 -kaiuttimien kuulokeliitäntään (viite 6) kuunnellaksesi ääntä kuulokkeiden kautta.

Varmista, että äänen voimakkuus on pienennetty ennen kuulokkeiden käyttöä. Kuulet nyt äänen ulostulon kuulokkeiden kautta.

**Huomaa, että Majority D40 -kaiuttimet eivät ole yhteensopivia Bluetooth-kuulokkeiden kanssa.**

Havainto	Mahdollinen syy/ratkaisu
<b>Ei virtaa/toimintoa</b>	Tarkista, onko virta kytketty päälle vai pois seinästä. Tarkista, että verkkolaite on liitetty oikein pistorasiaan.
<b>Ei ääntä</b>	Tarkista, onko laite asetettu MUTE-asentoon. Tarkista, onko MODE oikein valittu. Lisää äänenvoimakkuutta kaiuttimista tai ulkoisesta laitteesta. Tarkista, että kaapelit on asennettu oikein.
<b>Toiminnan häiriö</b>	Sammuta laite ja irrota se pistorasiasta. Jätä se 2 minuutiksi ja kytke se uudelleen päälle.
<b>Bluetooth ei yhdisty</b>	Varmista, että kaiutin on Bluetooth-tilassa ja että laitteesi Bluetooth on päällä. Valitse Bluetooth-laite 'D40' ja sinun pitäisi nyt pystyä toistamaan ääntä.

## TUKI

Jos tarvitset lisäapua uuden soundbarisi kanssa, ota yhteyttä tukitiimiimme Majorityn verkkosivustolla: [www.majority.co.uk/support](http://www.majority.co.uk/support).

## TEKNISET TIEDOT

<b>Virtalähde</b>	100-240V/50-60Hz
<b>Tila:</b>	Bluetooth 3.5mm AUX-in USB-lukija SD-lukija
<b>Virrankulutus</b>	0,5W (valmiustilassa)
<b>Mitat</b>	223 x 137 x 179 mm
<b>Paino</b>	3.80 kg
<b>Puhujat</b>	2 * 4" koko äänialue + 2 * 1" diskantti
<b>Bluetooth-versio</b>	5.0
<b>Bluetooth-alue</b>	jopa 10 metriä
<b>Yhteensopivat tiedostotyypit</b>	MP3, WMA, FLAC, MAV, APE
<b>Suurin yhteensopiva USB/SD-tallennustila</b>	64GB

## TAKUU

Kaikilla tuotteilla on 12 kuukauden vakiotakuu. Kaikkien tuotteiden on oltava rekisteröityjä osoitteessa [www.majority.co.uk](http://www.majority.co.uk), jotta takuu olisi voimassa. Kun olet verkkosivulla, etsi valikosta "Register Your Product". Saat myös mahdollisuuden pidentää takuaikaa maksutta 24 kuukaudella.

1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet. Ohjeet ovat myös ladattavissa osoitteesta [www.majority.co.uk](http://www.majority.co.uk).
3. Huomioi kaikki varoitukset
4. Noudata kaikkia ohjeita
5. Älä puhdista laitetta veden lähellä tai vedellä
6. Älä tuki ilmanvaihtoaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti
7. Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, lämpökistereitä, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimet).
8. Suojaa virta kävelemiseltä tai puristamiselta erityisesti pistokkeiden, mukavuuspistorasioiden ja laitteen ulostulokohdan kohdalta.
9. Käytä vain laitteen määrittelemiä lisälaitteita/lisävarusteita.
10. Valmistajan määäämiä lisälaitteita.
11. Irrota tämä laite pistorasiasta valomyrskyjen aikana tai kun sitä ei käytetä pitkään aikaan.
12. Anna kaikki huollot ammattitaitoisen huoltohenkilöstön tehtäväksi. Huoltoa tarvitaan, jos laite on vahingoittunut jollakin tavalla, kuten virtalähteen johto tai pistoke on vahingoittunut, laitteeseen on valunut nestettä tai siihen on pudonnut esineitä, laite on altistunut sateelle tai kosteudelle, se ei toimi normaalisti tai se on pudonnut.
13. Paljaita liekkilähteitä, kuten palavia kynttilöitä, ei saa käyttää.laitetta ei saa asettaa laitteen päälle.
14. Hävitä käytetyt sähkötuotteet ja paristot turvallisesti paikallisten viranomaisten ja määräysten mukaisesti

## LISÄVAROITUKSET

Laite ei saa altistua tippumiselle tai roiskumiselle, eikä laitteen päälle saa asettaa nesteellä täytettyjä esineitä, kuten maljakoita.

Pääpistoketta käytetään laitteen irrottamiseen, ja sen on pysyvästi helposti käyttökelpoisena aiotun käytön aikana. Jotta laite voidaan irrottaa kokonaan pääverkosta, verkkopistoke on irrotettava kokonaan pistorasiasta.

Akkua ei saa altistaa liialliselle kuumuudelle, esimerkiksi auringonpaisteelle, tulelta tai vastaavalle.

## SÄHKÖTUOTTEIDEN KIERRÄTYS



Sinun kannattaa nyt kierrättää sähköjäte ja auttaa näin ympäristöä. Tämä symboli tarkoittaa, että sähkötuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Varmista, että se vietään sopivaan laitokseen hävitettäväksi. Kun se on käytetty loppuun.

**TÄRKEÄÄ:** Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä ne myöhemmä käyttöä varten.



Sähköiskun vaara.  
Älä avaa



Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä niitä myöhemmä käyttöä varten.



Käytä huollon yhteydessä vain samanlaisia varaosia



### ATTENTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN



### CAUTION

RISQUE D'ELECTROCUTION NE PAS OUVRIR



**IMPORTANT:** Please read all instructions carefully before use and keep for future reference







# MAJORITY

[WWW.MAJORITY.CO.UK](http://WWW.MAJORITY.CO.UK)