


Timco Pro+ työkalukaapisto 210x60x200 cm

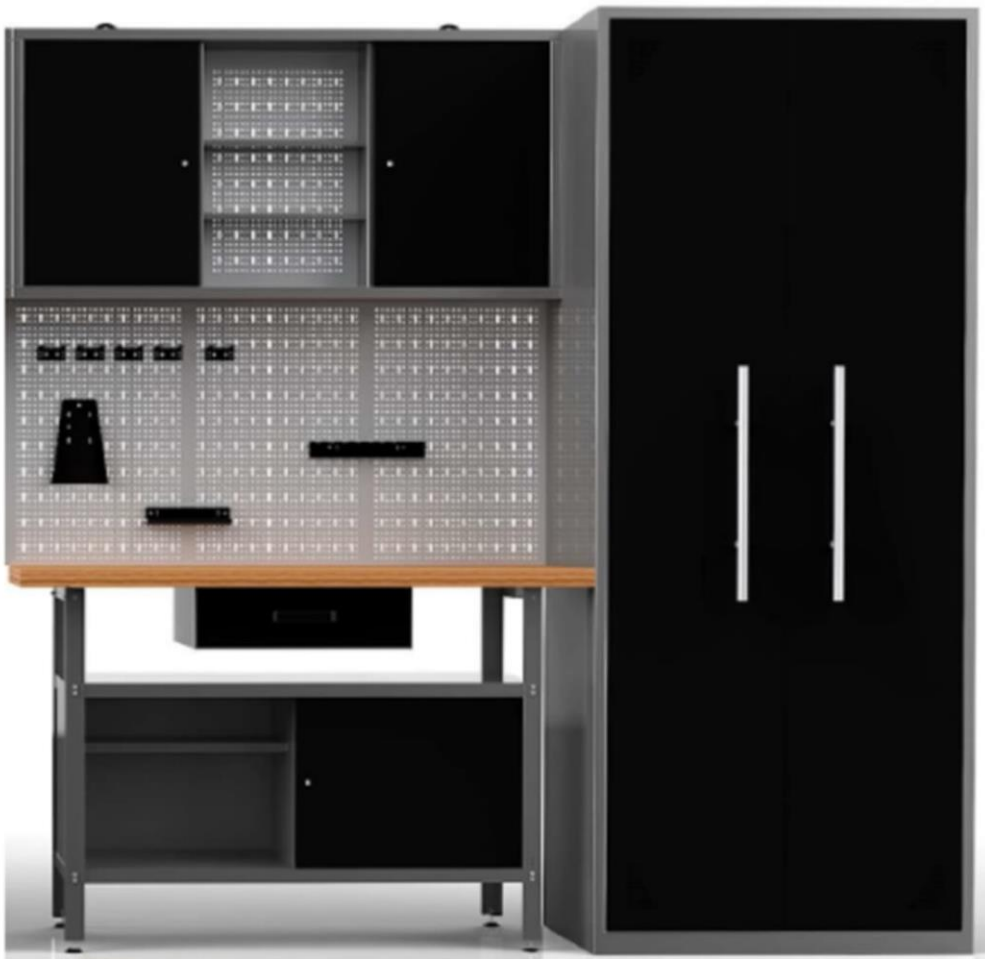

Nimike: 102812511 EAN: 6438014332451

Timco Pro+ työkalukaapisto 210x60x200cm on hillityn värinen ja erittäin käytännöllinen kokonaisuus kaikkialle missä tarvitaan varastointitilaa, työtilaa ja käytännöllisyyttä.

Työkalukaapisto koostuu neljästä erillisestä osasta. Yläkaapista, reikälevyistä, pöytäyhdistelmästä sekä korkeasta kaksiovisesta kaapista. Kokoa ensimmäiseksi kaappi, pöytä ja yläkaapistot ja liitä lopuksi reikälevyjen kanssa yhdeksi kokonaisuudeksi.

Varmista että lattia on riittävän tukeva ja tasainen laadukasta asennusta varten.


Työkalukaapisto on laaja kokonaisuus ja sen kasaaminen on aikaa vievää ja vaativaa. Suosittelemme apuria koko kasaamisen ajaksi.

Kaapisto sekä reikälevyt suositellaan lopuksi kiinnitettäväksi seinään tukevasti. Varmista että seinässä on riittävästi puuta tuentaa varten. Betoniseinä vaatii sekä porauksen että proput.

Vuodesta 2023 alkaen mallisto on GWS yhteensopiva ja taustan reikälevy on mahdollista varustaa Timco GWS yhteensopivilla reikälevypiikeillä joita on saatavilla useilla pituuksilla.

Säilytä mukana tulevia avaimia erillisessä tilassa kaapiston kanssa turvallisuuden maksimoimiseksi.

Kaksiovisen metallikaapin asennusohje

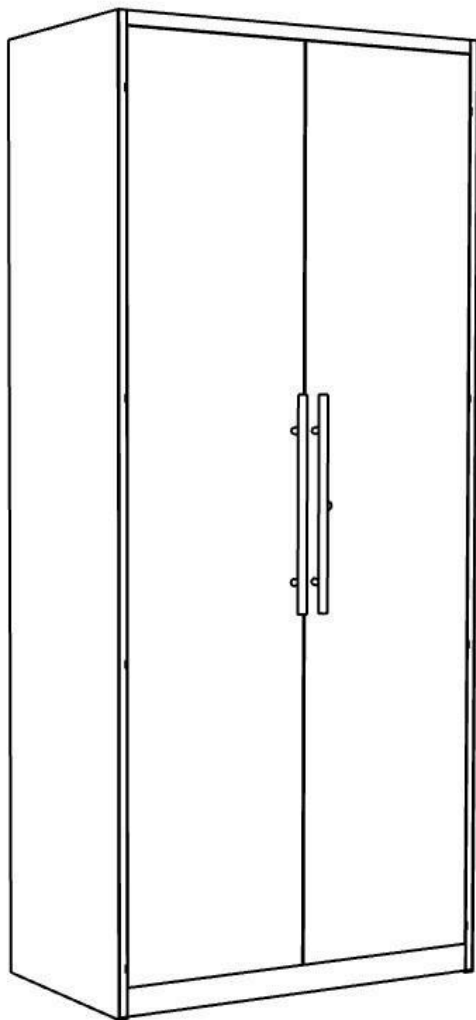

Koko: 90 x 50 x 205 cm

Turvallisuustieto

Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Tärkeää - säilytä ne tulevaisuutta varten. Tuote on tarkastettava vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä. Vain suoraan seinään kiinnitykseen. Kaapin tulee olla täysin kosketuksissa seinään ilman rakoa. Vain kotikäyttöön. Ei sovellu raskaille työkaluille. Huomio! Hyllylle laitetut isot tai raskaat koneet tai laitteet voivat aiheuttaa kaapin tippumisen! Työkalukaappi kiinnitetään seinään siihen sopivilla ruuveilla ja tarvikkeilla.

Puhdistus


Käytä vain tavallisia kotitalouksien puhdistusaineita tai mietoa saippualiuosta puhdistukseen. Testaa haluamasi puhdistusaine etukäteen pienelle, näkymättömälle alueelle. Puhdista pinta pehmeällä, kostealla liinalla.

Vaadittavat työkalut

- Ruuvimeisseli
- Jakoavain
- Akkupora
- Metalliterä 5mm
- Vasara
- Kumivasara
- Mitta


Kokoamisohjeet

Tarkista kaikki osat virheiden ja vaurioiden varalta ennen työkalukaapin kokoamista. Mikäli tavarat ovat viallisia, ota meihin välittömästi yhteyttä. Kokoaa artikkeli täsmälleen ohjeiden mukaisesti. Suorita jokainen vaihe loppuun ennen kuin jatkat seuraavaan. Valmistukseen liittyvistä syistä johtuen joissakin osissa saattaa esiintyä teräviä reunoja. Käytä oman turvallisuutesi vuoksi sopivia käsineitä kokoamisen aikana. Suosittelemme, että vähintään kaksi henkilöä suorittaa kokoonpanon. Kokoaa osat tasaiselle ja puhtaalle maan alle ja käytä pehmeää alustaa naarmujen välttämiseksi. Kiristä ensin ruuvit löysästi. Viimeisenä vaiheena kiristä kaikki ruuvit täysin. Varoitus! Tukehtumisvaara – pieniä osat! Pidä poissa lasten ulottuvilta.

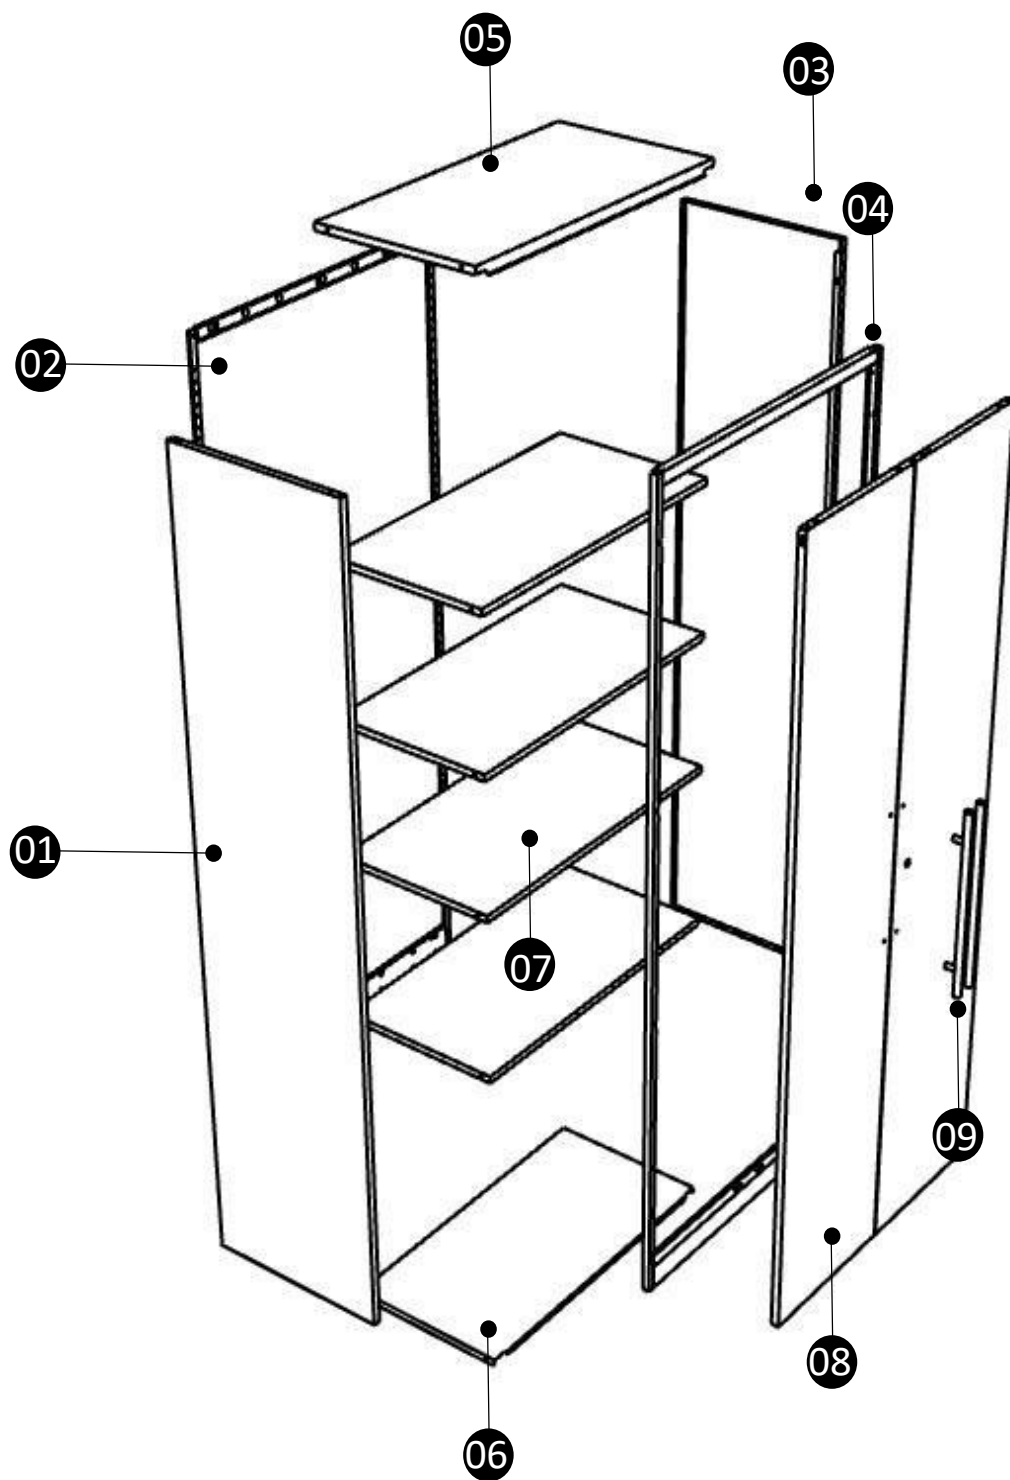


Käytä M5*6-ruuvia vasemman sivulevyn 01 ja sivulevyn 02 yhdistämiseen, kiinnitä huomiota reikien sijaintiin. Käytä M5*6-

1

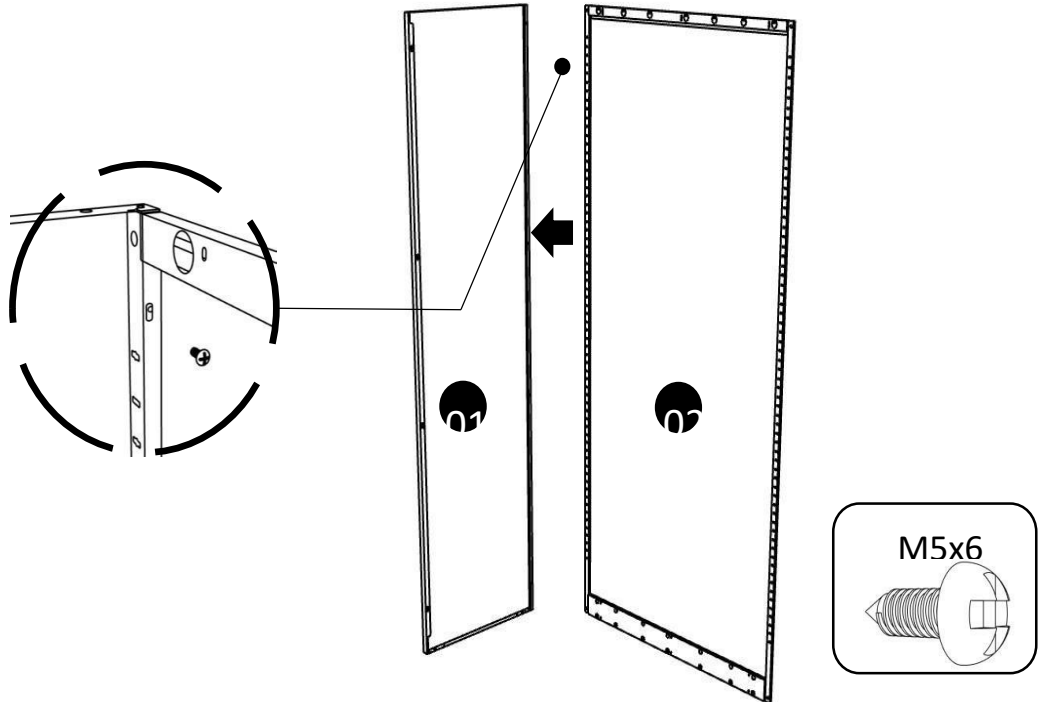


ruuvia oikean sivulevyn 03 ja sivulevyn 02 yhdistämiseen, kiinnitä huomiota reikien sijaintiin.

2

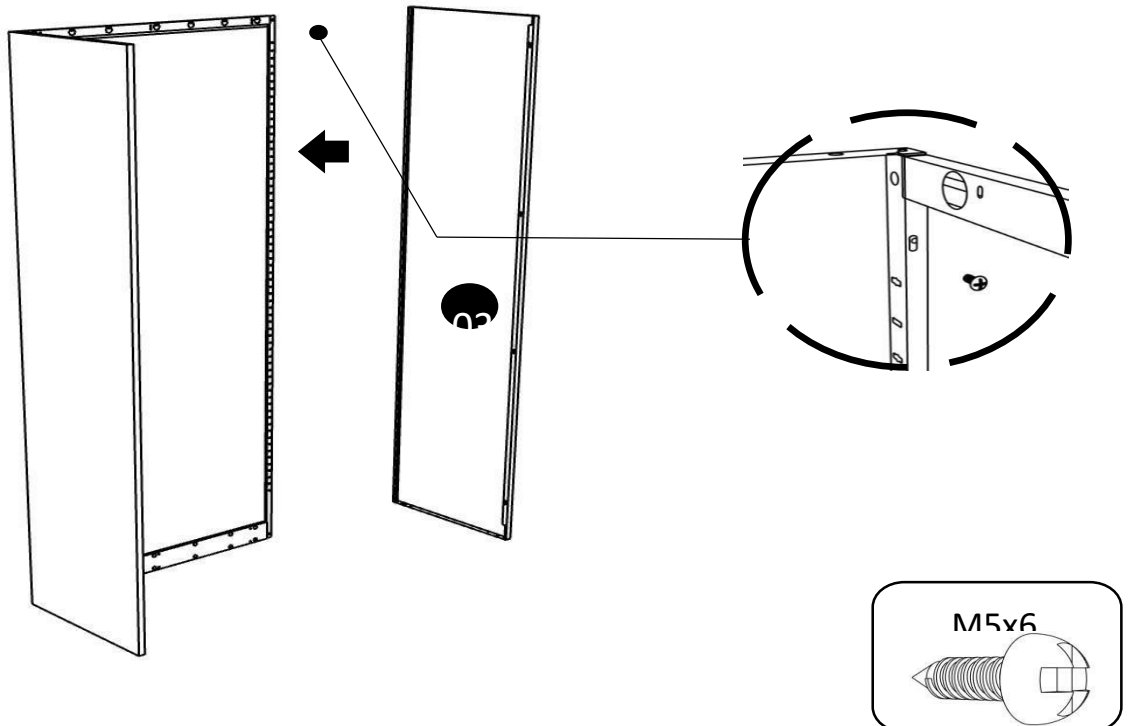


3



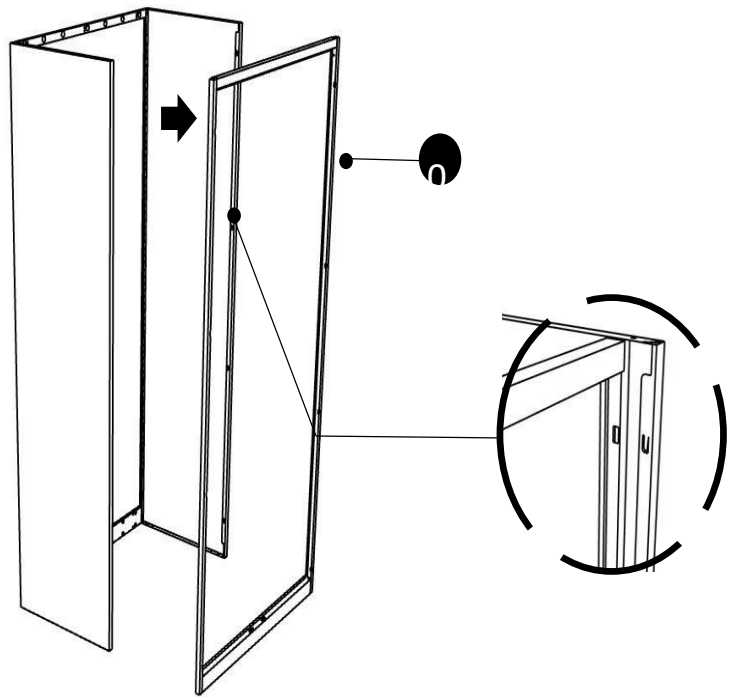


Oven karmi 04 työnnetään paikoilleen


4

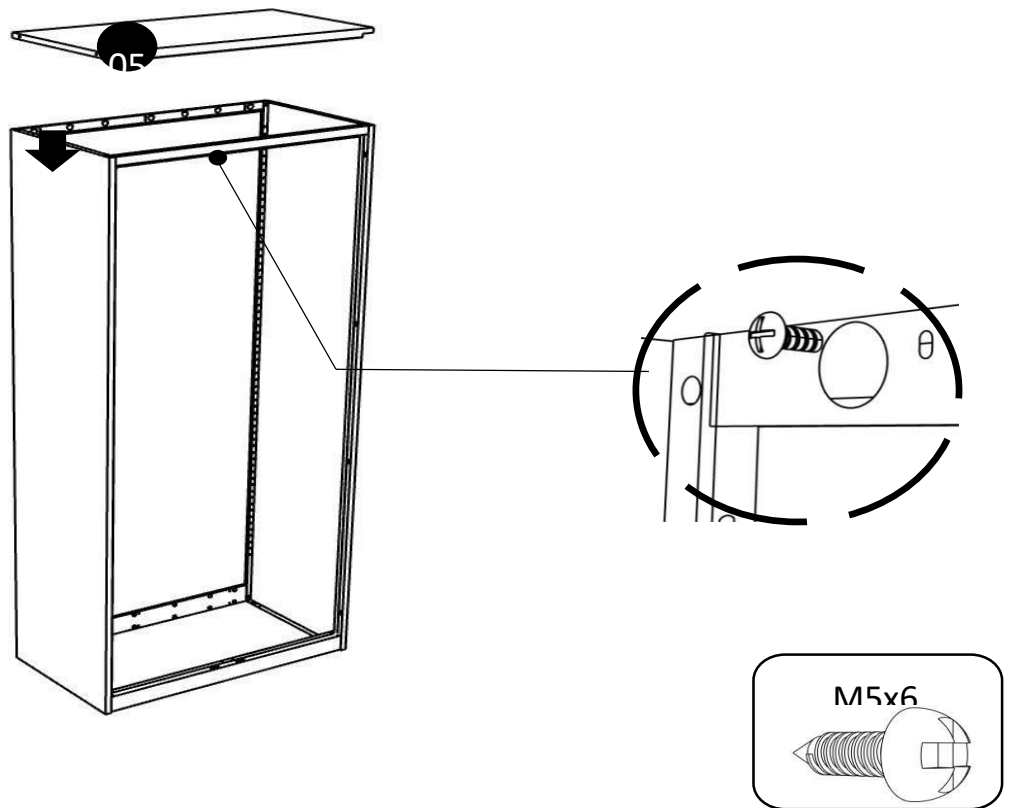

5


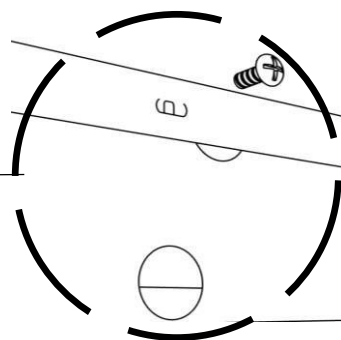
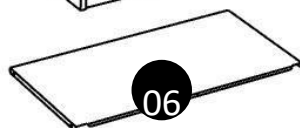
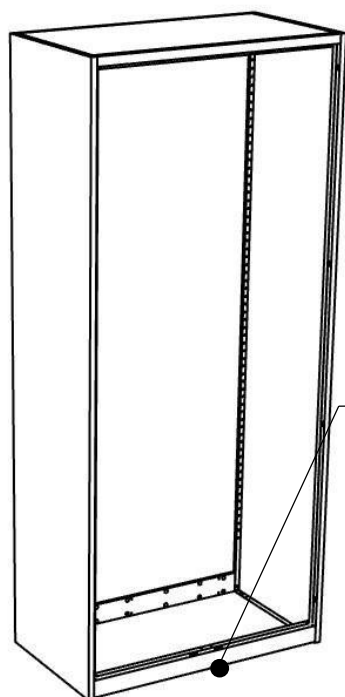


M5x6

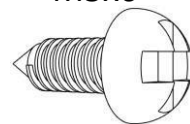


Liitä pohjalevy 06 ja taustalevy 02 M5*6 ruuveilla. Aseta hyllyt 07 kaapin sisäpuolelle, kiinnikkeillä voit säätää tarkempaa sijaintia


6

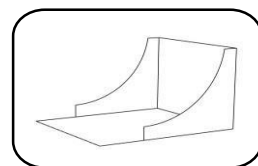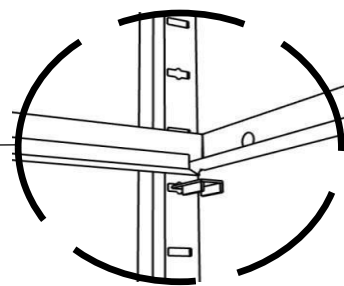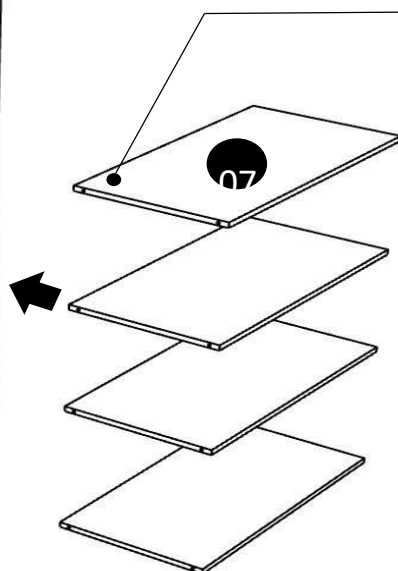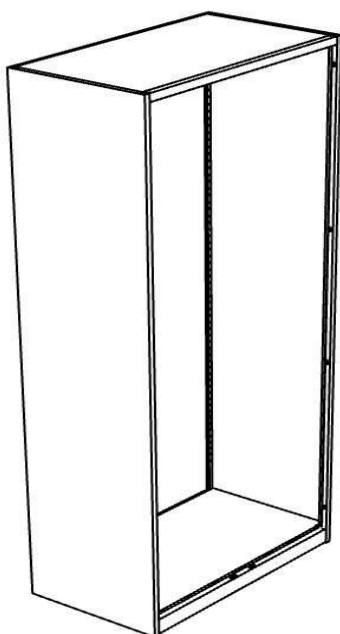

Kiinnitä
ovet ja
kahvat
niihin

7

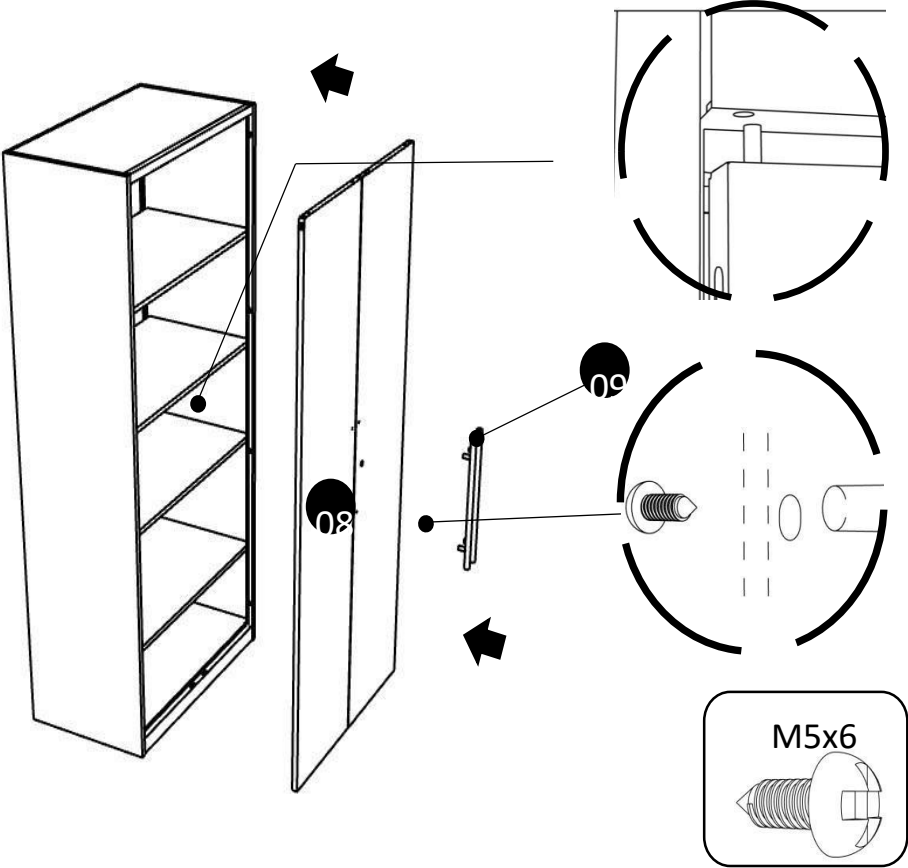

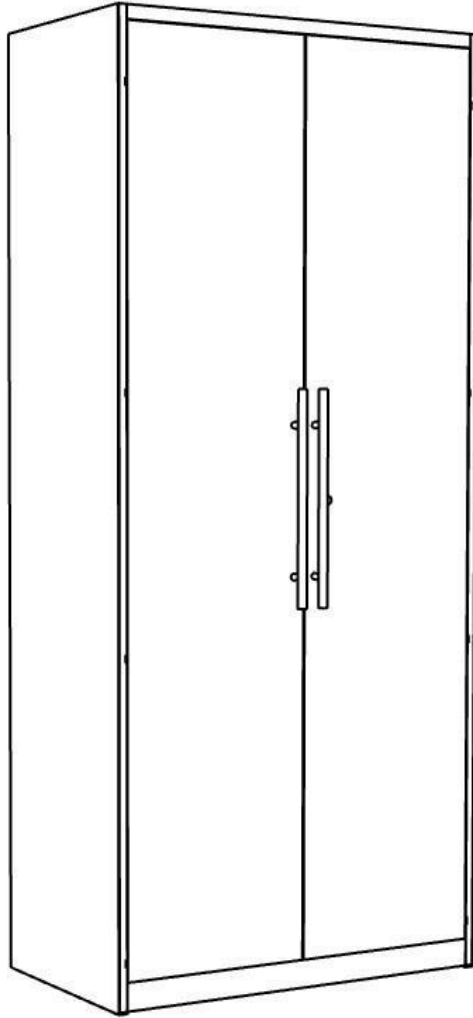

Size: L90*W50*H205cm

Safety information

Read the instructions carefully before use. Important - Keep them safe for further consultation. The article must be checked for damage before each use. Pay attention to a firm and even underground. Only for domestic use. Not suitable for heavy and rotating tools. Attention! Protruded work pieces may cause overturning! The load capacity can only be guaranteed, if you keep on the maximum height of 85 cm. The workbench shall be fixed to the wall by the suitable screws and accessories.





Safety information

Please use only general household cleaning agents or a mild soap solution (do not use scouring agents). Please test your preferred cleaning agent beforehand on a small, non-visible area. Clean the surface with a soft, damp cloth. No dry cleaning to avoid scratches.


Required Tools

- Screwdriver
- Sacker wrench
- electric drill
- metal drill 5mm
- hammer
- 300g rubber hammer
- tape measure

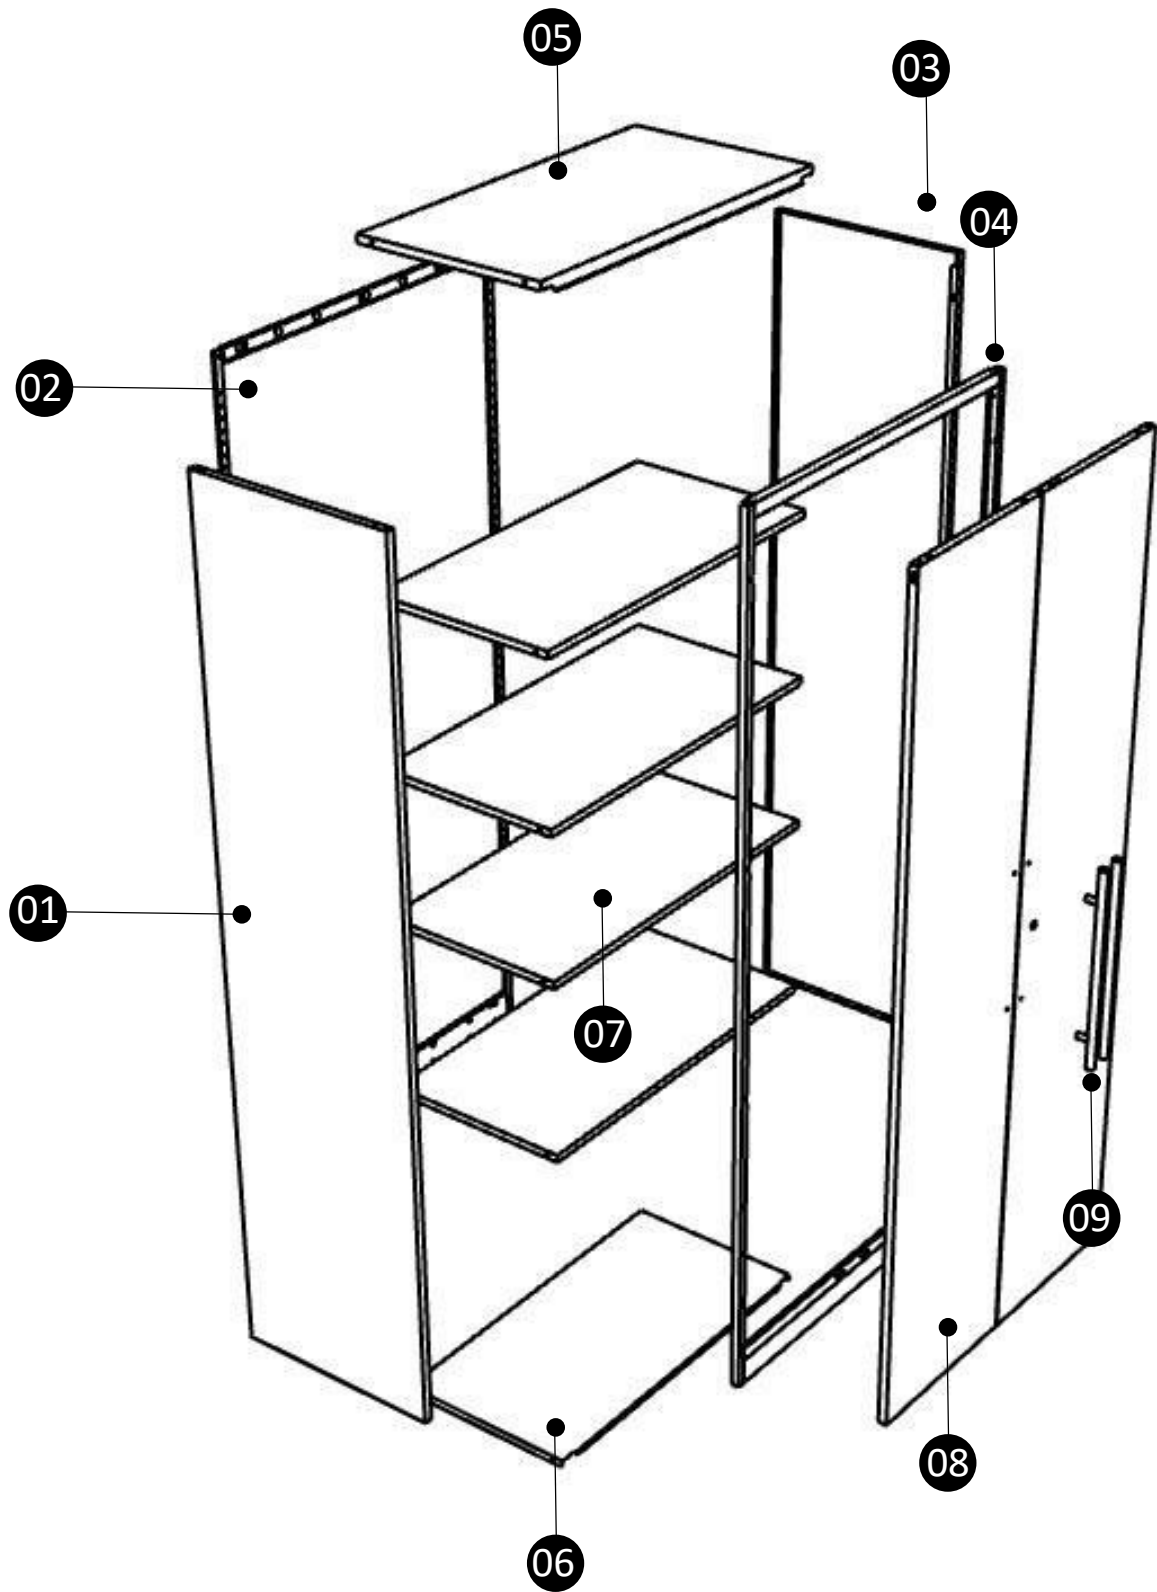

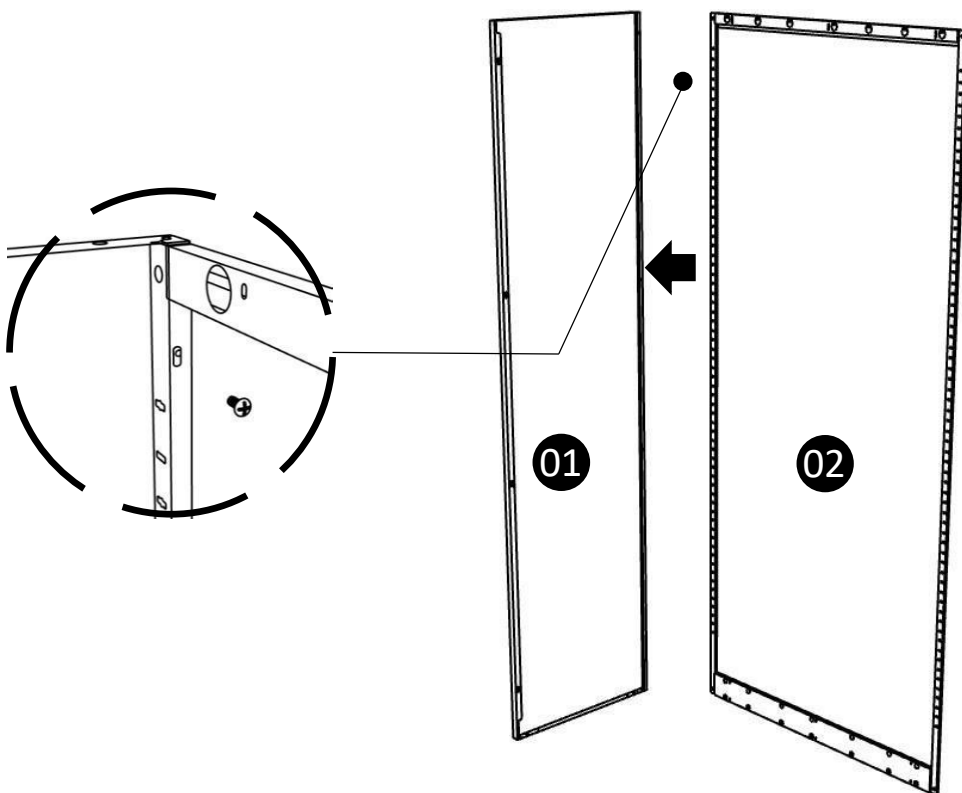

M5x6

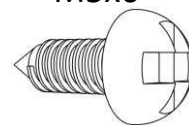


use M5*6 screw to connect the left side board 01 and

side board 02, pay attention to the hole. use M5*6 screw to


connect the right side board 03 and side board 02, pay attention to


the hole.

2

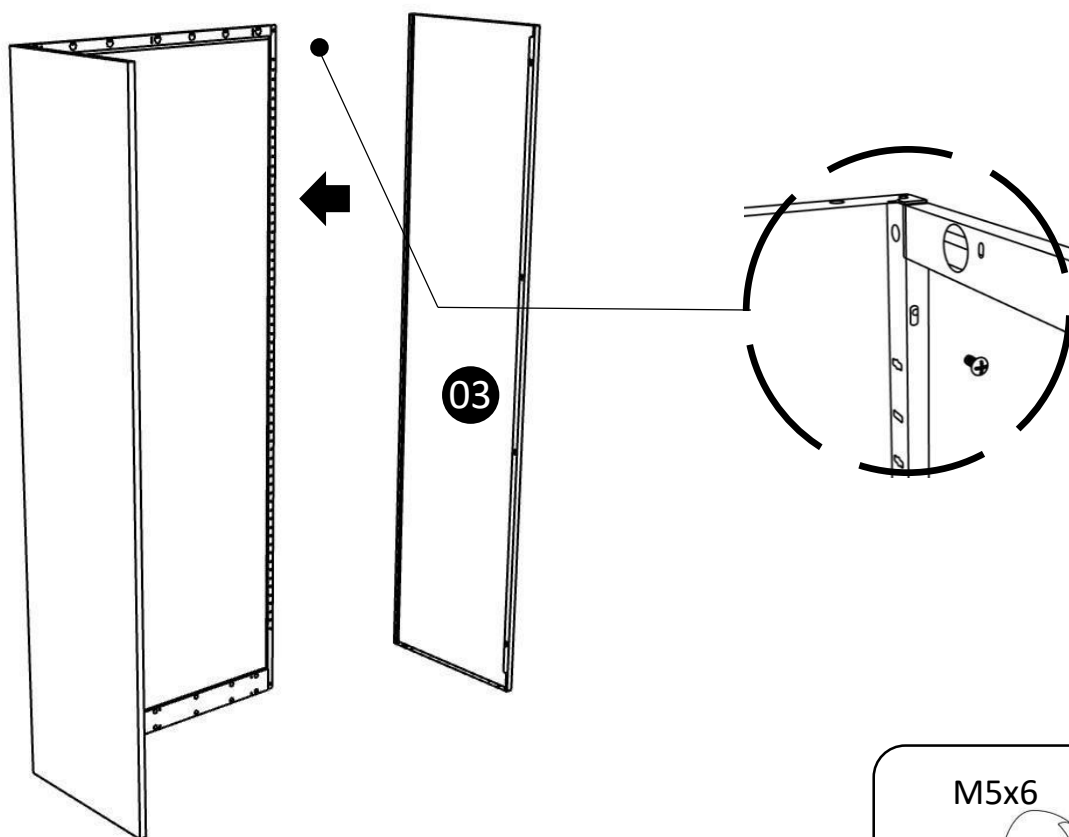

M5x6

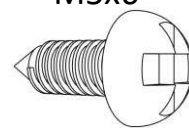

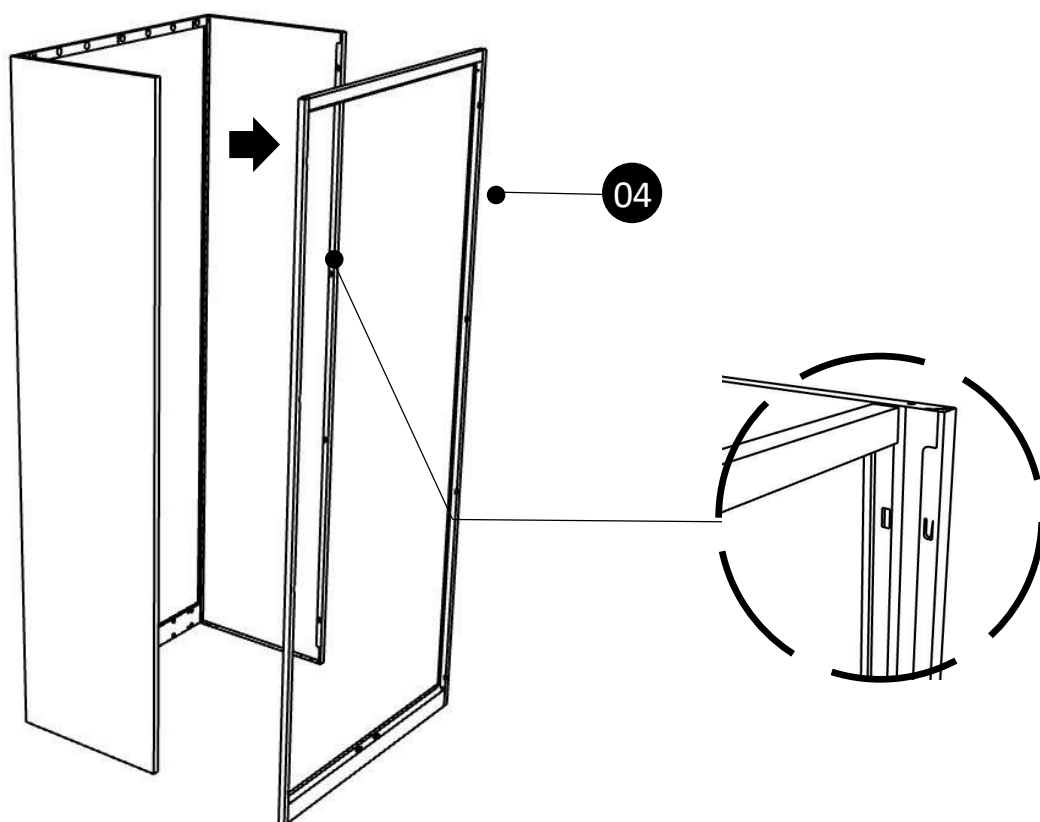



The door frame 04 is inserted into the groove of the

side plate. Notes: hole position use M5*6 screws to


connect the roof board 05 and backboard 02. Pay


attention to the hole.

4

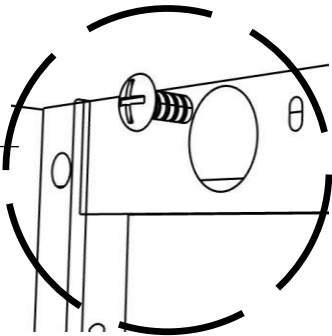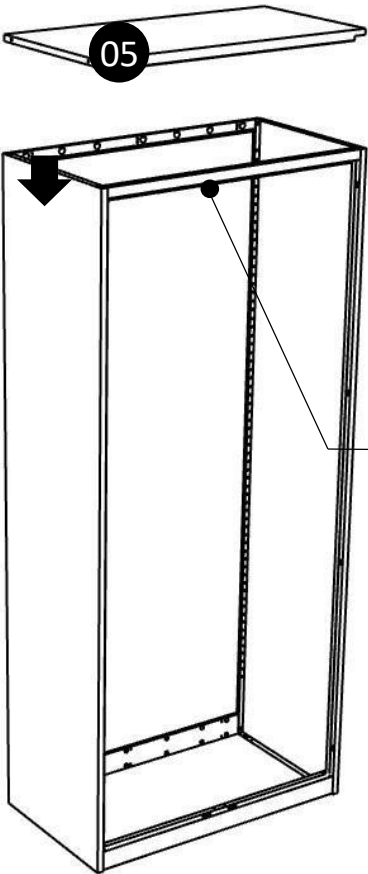


M5x6

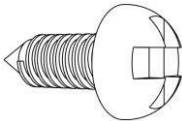

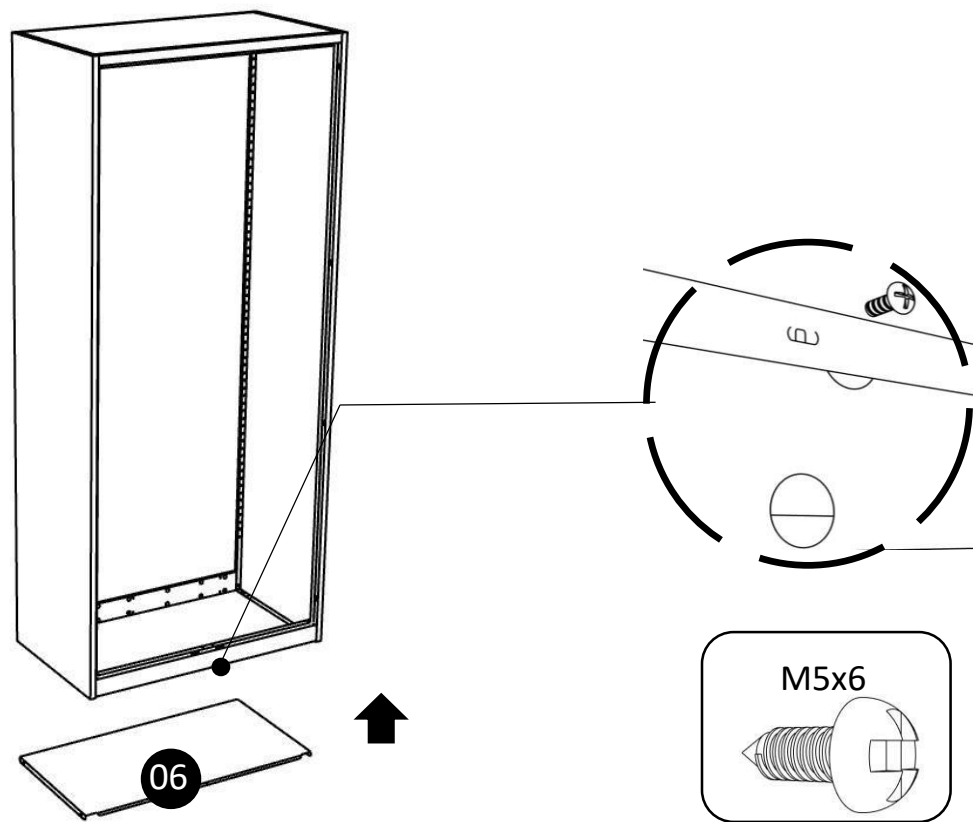


Use M5*6 screw to connect the base board 06 and backboard 02 with screws. Pay attention to the hole position.

6

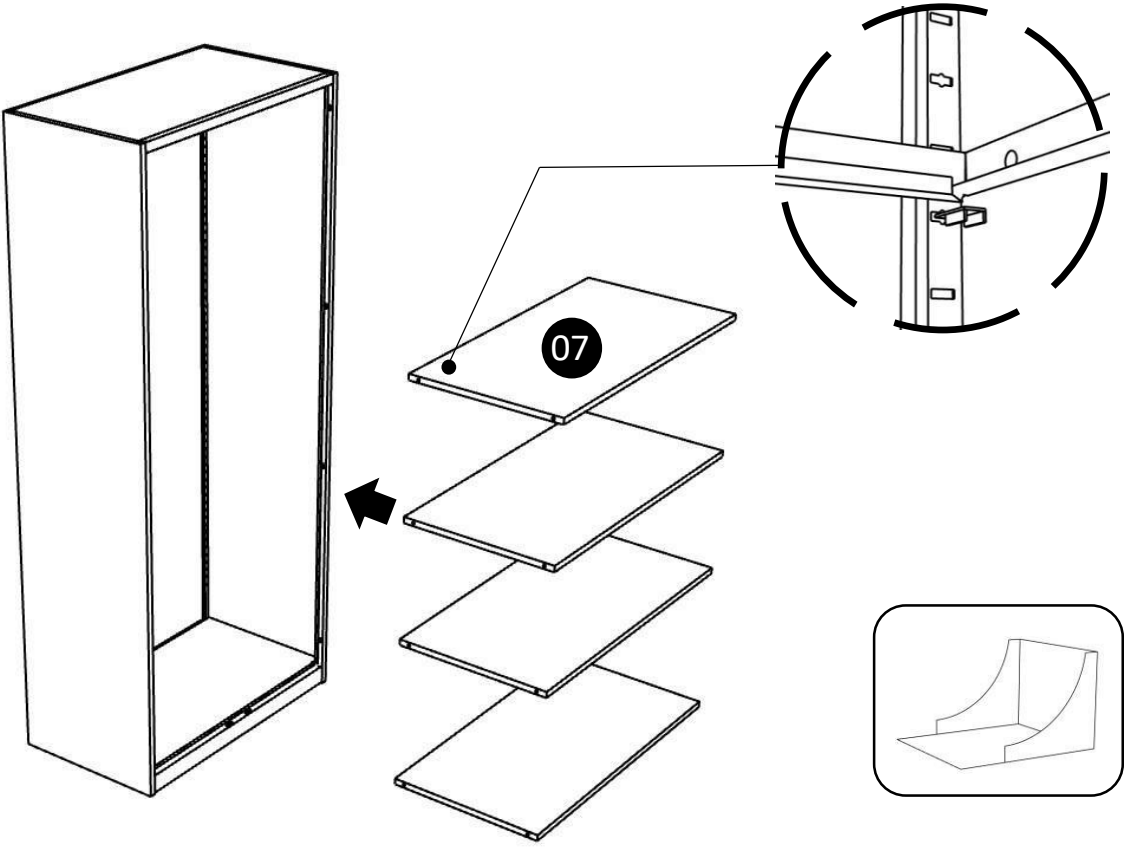

Put the layer plates 07 to the inside, 4 fasteners to be

7

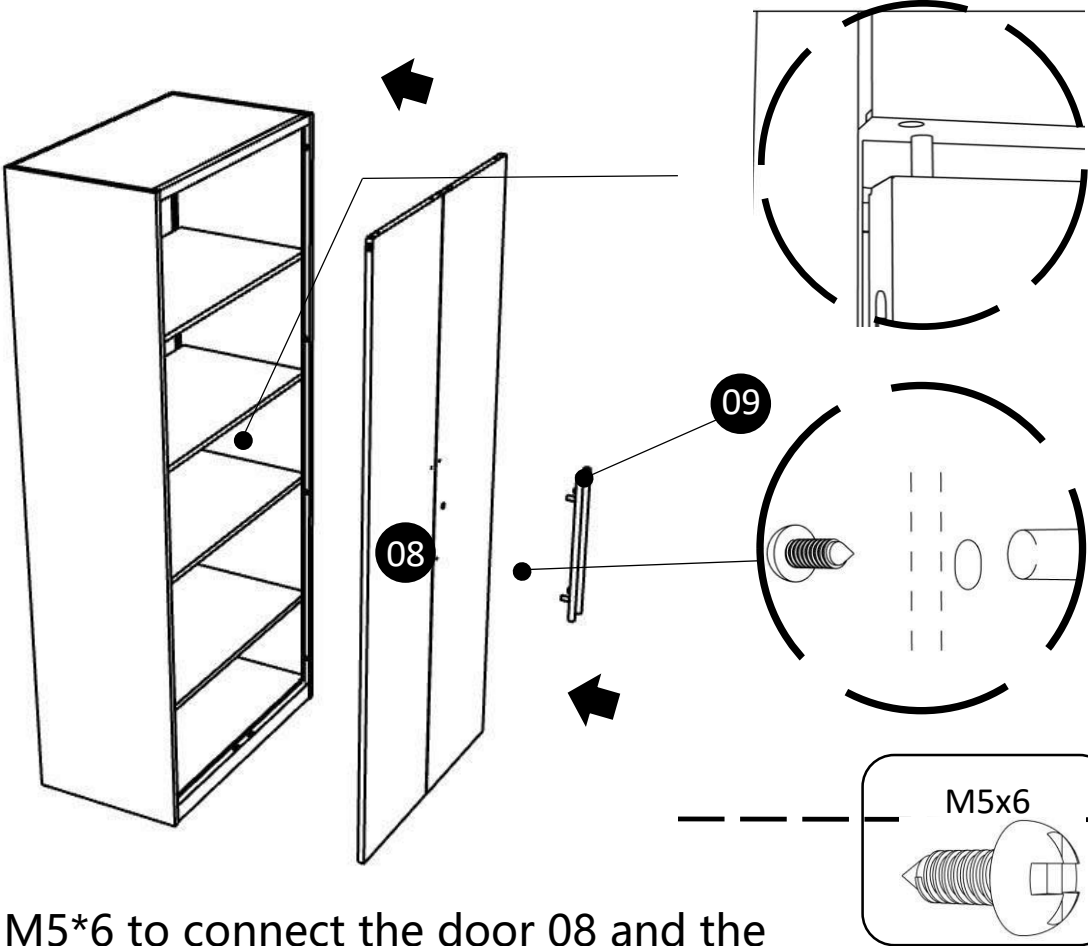

Use M5*6 to connect the door 08 and the matched with each layer plate side board.

Then use the screw(from inside door08) to connect the handle 09 and the door 08 .

Timco Työpöytä yhdellä ovella ja yhdellä laatikolla

120 x 60 x 85 cm



Kokoamisohjeet Tärkeää! Säilytä myöhempää tarvetta varten - lue huolellisesti.

Turvallisuustieto

Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Tärkeää - säilytä ne tulevaisuutta varten. Tuote on tarkastettava vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä. Vain suoraan seinään kiinnitykseen. Kaapin tulee olla täysin kosketuksissa seinään ilman rakoa. Vain kotikäyttöön. Ei sovellu raskaille työkaluille. Huomio! Hyllylle laitettut isot tai raskaat koneet tai laitteet voivat aiheuttaa kaapin tippumisen! Työkalukaappi kiinnitetään seinään siihen sopivilla ruuveilla ja tarvikkeilla.

Puhdistus

Käytä vain tavallisia kotitalouksien puhdistusaineita tai mietoa saippualiuosta puhdistukseen. Testaa haluamasi puhdistusaine etukäteen pienelle, näkymättömälle alueelle. Puhdista pinta pehmeällä, kostealla liinalla.

Vaadittavat työkalut

- Ruuvimeisseli
- Jakoavain
- Akkupora
- Metalliterä 5mm
- Vasara
- Kumivasara
- Mitta

Kokoamisohjeet

Tarkista kaikki osat virheiden ja vaurioiden varalta ennen työkalukaapin kokoamista. Mikäli tavarat ovat viallisia, ota meihin välittömästi yhteyttä. Kokoaa artikkeli täsmälleen ohjeiden mukaisesti. Suorita jokainen vaihe loppuun ennen kuin jatkat seuraavaan. Valmistukseen liittyvistä syistä johtuen joissakin osissa saattaa esiintyä teräviä reunoja. Käytä oman turvallisuutesi vuoksi sopivia käsineitä kokoamisen aikana. Suosittelemme, että vähintään kaksi henkilöä suorittaa kokoonpanon.

Kokoaa osat tasaiselle ja puhtaalle maan alle ja käytä pehmeää alustaa naarmujen välttämiseksi.

Kiristä ensin ruuvit löysästi. Viimeisenä vaiheena kiristä kaikki ruuvit täysin.

Varoitus!

Tukehtumisvaara – pieniä osat! Pidä poissa lasten ulottuvilta.

Pituus cm : 160
Leveys cm : 60
Korkeus cm : 85

- Melamiinipinnoitteinen puutaso paksuus 32mm
- 1 lukittava ovi
- 6 kuulalaakeroitua laatikkoa
- Kätevä korkeudensäätö



load capacity



load capacity
clapboard




load capacity
drawer

Osaluettelo

No.	Osa	Mitat mm (LxWxD)	Määrä
01	Sivulevy 1	470 X 442 X 18	1
02	Keskimmäinen sivulevy	x 422 x 15	1
03	Sivulevy 2	470 x 442 x 18	1
	Pohja / katto	1000 x 476 x 18	2
05	L-tuki		2
06	Takaseinä	996x461xo.6	1
	Jalka	775 x 40 x 40	4
08	Jalan kiinnityskehikko	530 x 30 x 28	2
09	Kaapin takaseinä	438 x 125 x 19	1
10	Kaapin pohja	442 x 429 x 22	1
11	Kaapin sivu	428 x 126 x 10	2
12	Kaapin etuseinä	438 x 125 x 17	1
13	Kaapin etupaneeli	457 x 139 x 15	1
14	Kaapin kahva	44x198x22	1
15	Kaapin seinätuki	460 x 72 x 14	2
16	Kaapin liuku		2
17	Melaamiinipinnoitteinen puinen työtaso	1200 x 600 x 32	1
18	Säädettävät jalakset		4
19	kiinnityskulma	32x25x1.2	2
20	Hylly	507 x 297 x 20	1
21	Ovi	460 x 422 x 15	1
22	Oven kahva	50xØ5	2


Räjätyskuva

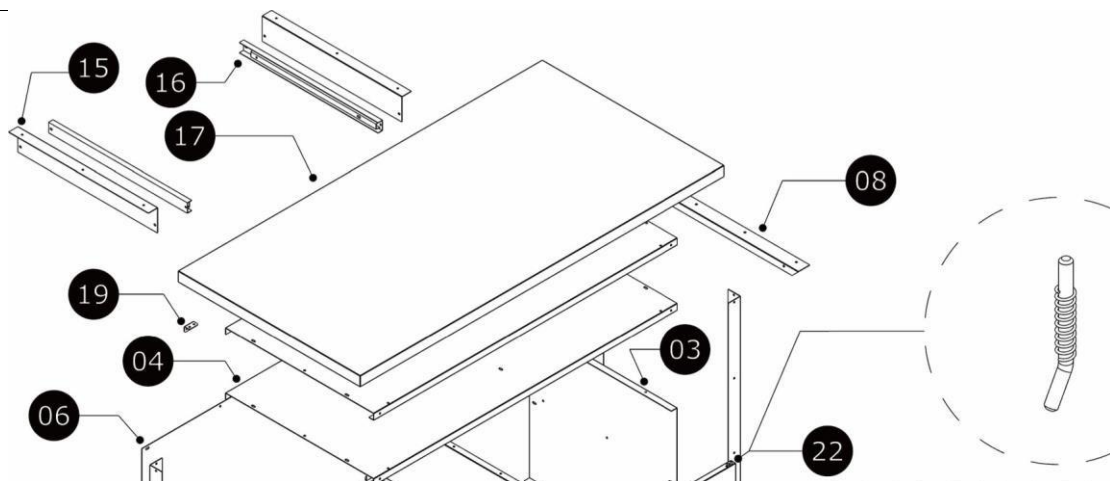

M5x8

S)

M5x6

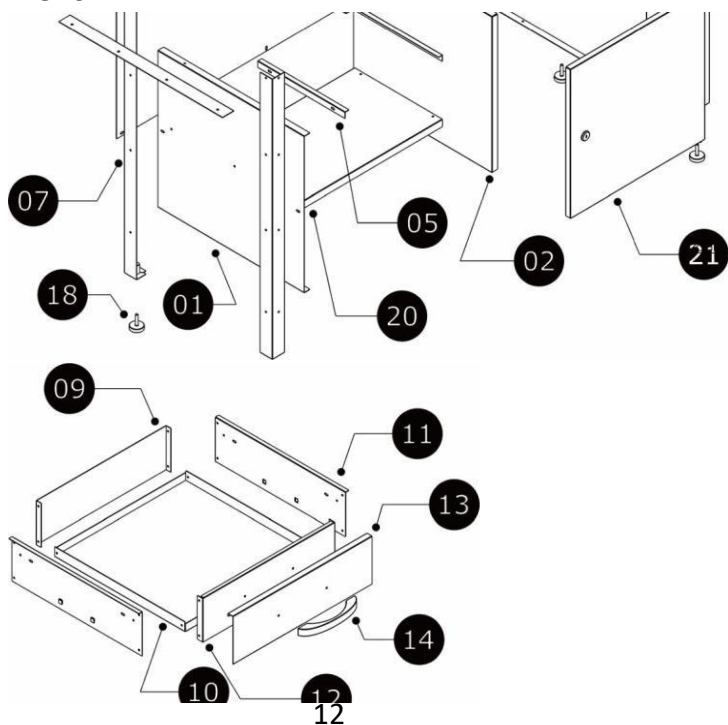

Kaapiston osat


Hyllyn osat

Avaa pakkaus varovasti ilman puukkoa. Poista pehmusteet osien ympäriltä.

2

01 - Sivulevy 1, No.02 - Keskimmäinen sivulevy, No.05 - Sivulevy 2, No.04 - Pohja


Board 6x Screw M5x8

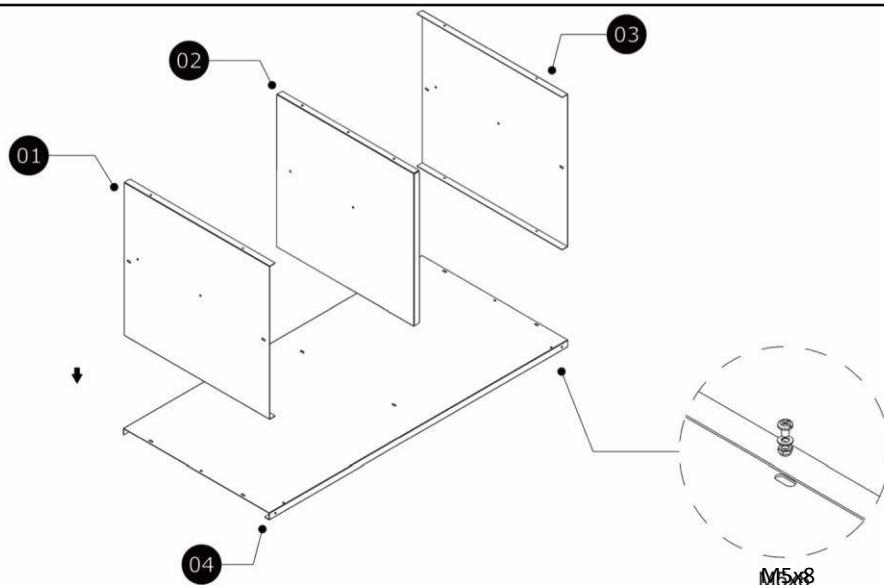


Kiinnitä sivulevy 01, keskimmäinen sivulevy 02 ja sivulevy 03 alalevyyn 04 kuudella ruuvilla (M5x8). Huomioi, että pohjalevy asetetaan terävät reunat alaspäin.

3

No.05 - L-kiinnike 4 x ruuvi M5x8

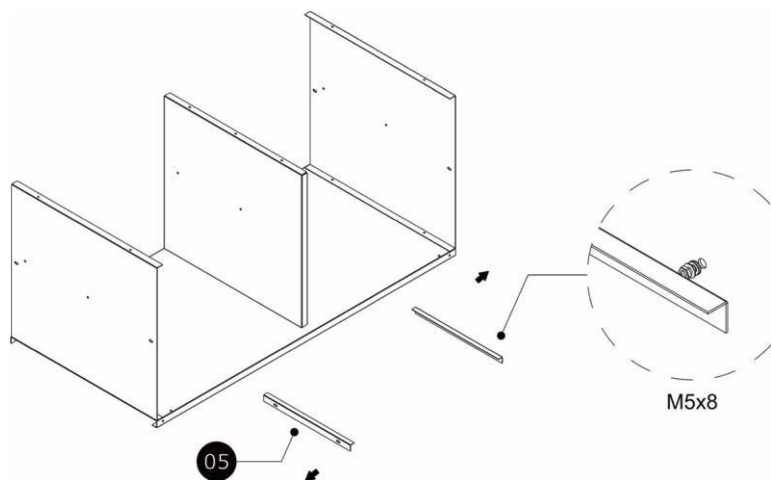


Ruuvaa nyt L-levy sivulevyyn 01 ja keskimmaiseen sivulevyyn 02.
No.04-ylälevy ruuvi M5x8

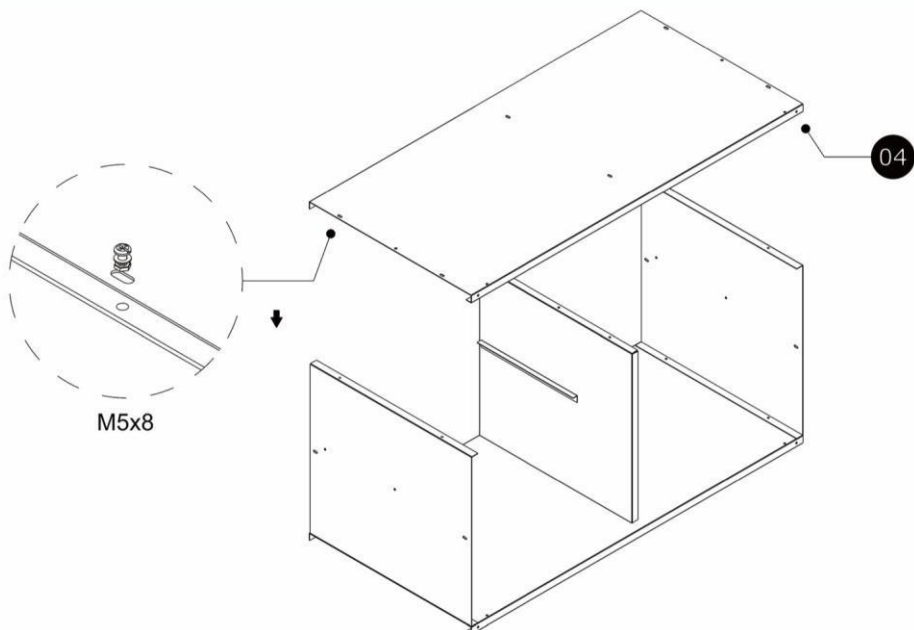


Ruuvaa ylälevy 04 kiinni muuhun rakenteeseen. Ruuvaa sitten keskimäinen sivulevy 02 yhteen ylälevyn kanssa. Huomioi, että ylälevy asetetaan terävät reunat alaspäin.

No.06- Takaseinä 12x Ruuvilla M5x8

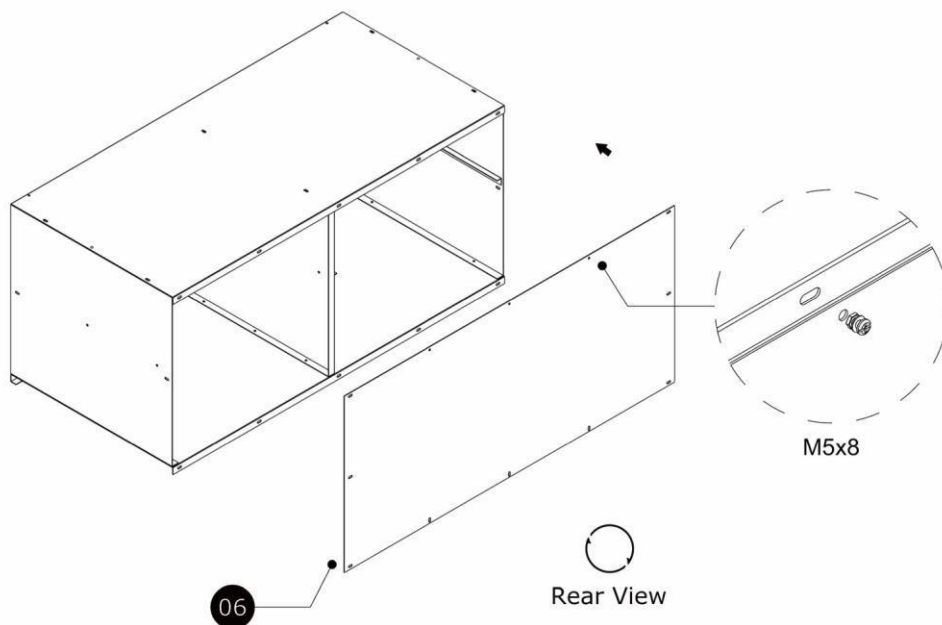


Kiinnitä takalevy 06 muuhun rakenteeseen.

4x nro 07-jalka 14x ruuvi M5x8

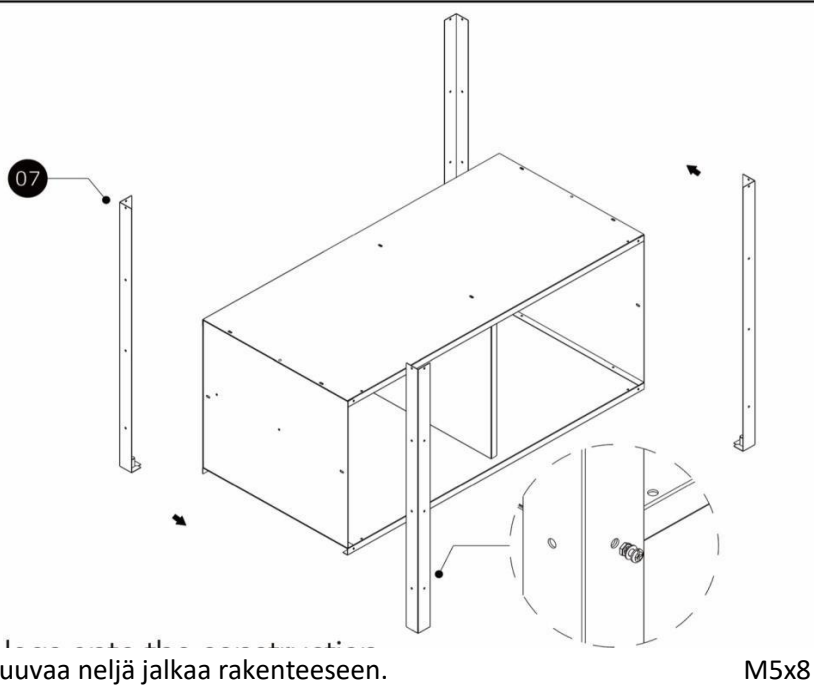


M5x8

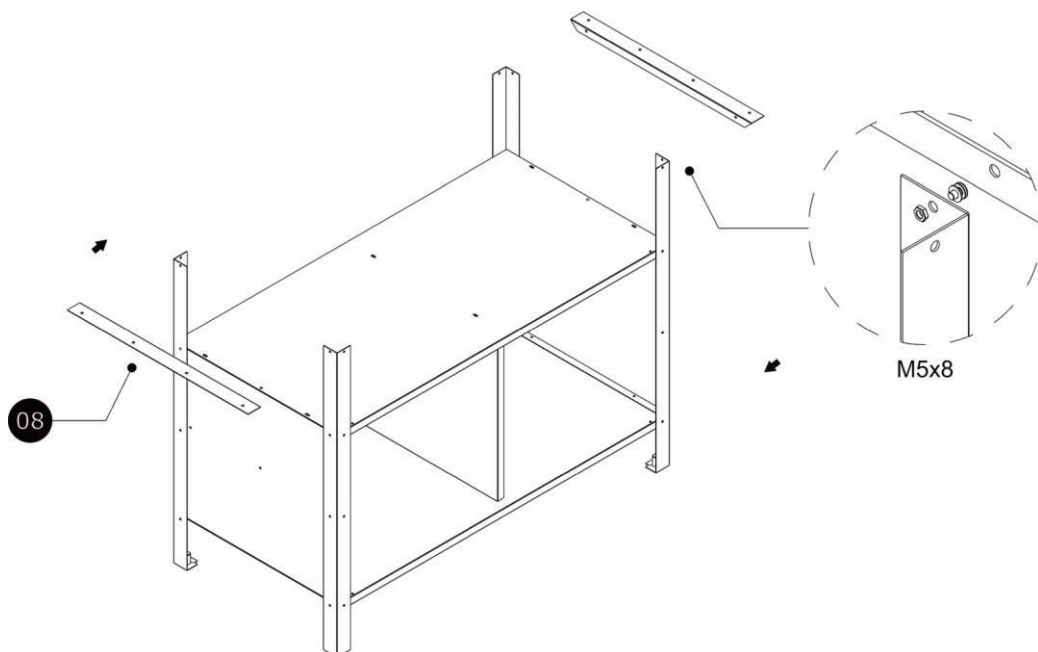


Kiinnitä jalkojen liitântäkehykset jalkoihin työpöydän vasemmalla ja oikealla puolella kahdella ruuvilla, kuten kuvassa.

No.09 - Laatikon takaosa lx No.10 Laatikon pohja

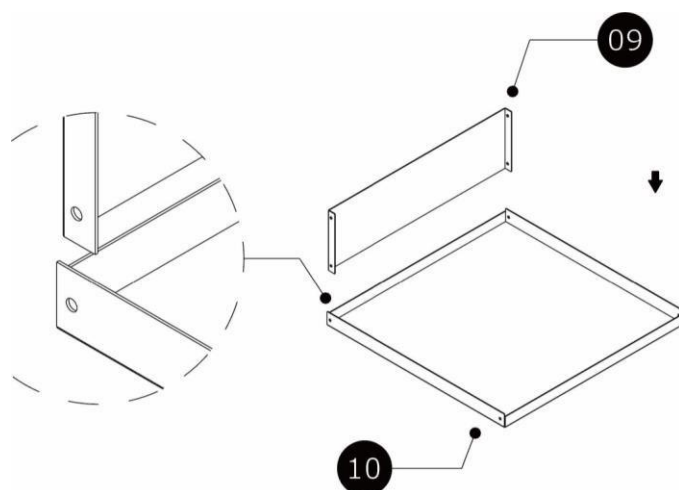


Aseta laatikon takaseinä laatikon pohjaan kiinni. Älä ruuvaa näitä kahta osaa yhteen!

No.11- molemmat laatikon seinät 4x ruuvilla M5x8

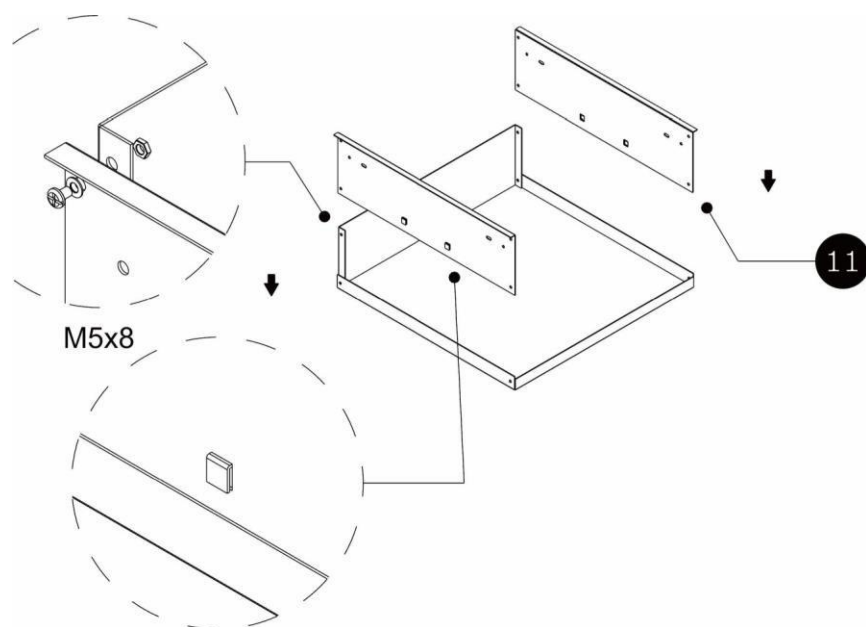

Ruuvaa nyt kaksi laatikon sivua, laatikon takaosa ja laatikon pohja yhteen. Ruuvaa sitten osat yhteen.


No.12- Laatikon etupaneeli 4x ruuvilla M5x8

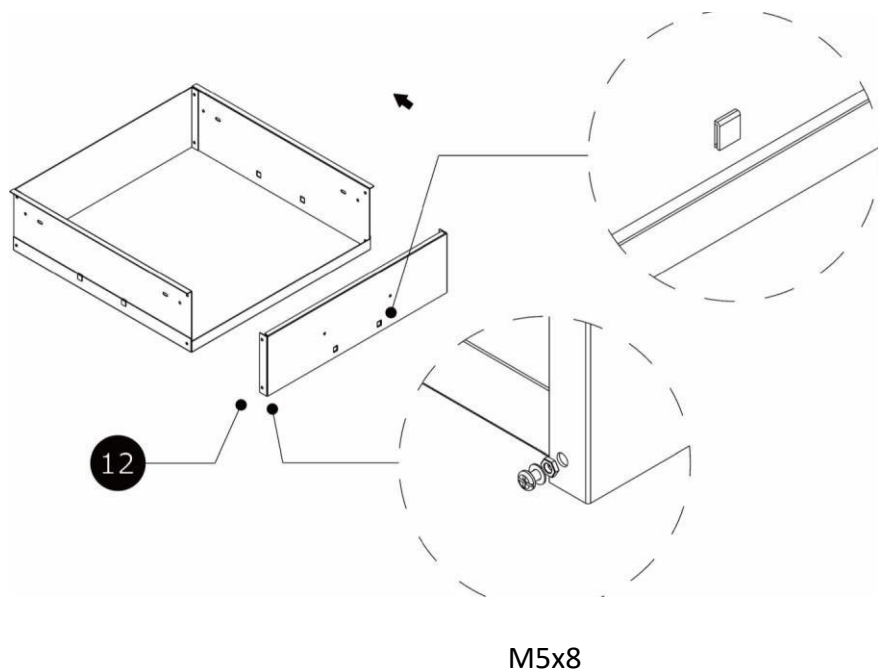

Ruuvaa laatikon etuosa laatikon sivuille neljällä M5x8 ruuvilla.

No.15- Laatikon etupaneeli No.14 – Laatikon kahva


ruuveilla 5x16

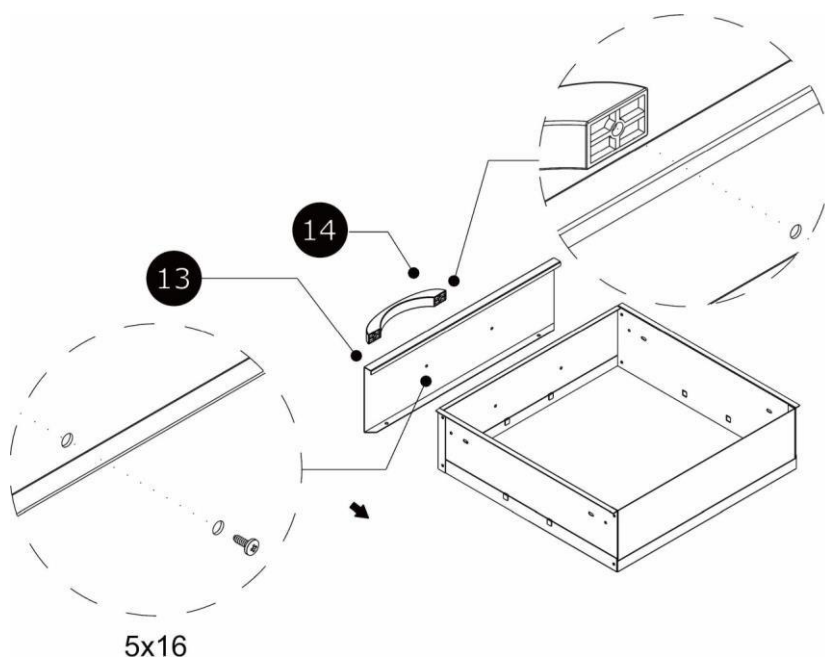

Ruuvaa laatikon pintapaneeli ja laatikon kahva laatikon etuosaan kahdella kierrerruuvilla (5x16), kuten kuvassa. Kiristä nyt kaikki muutkin ruuvit.


No.15 – Laatikon ripustin

No.16 – Laatikon liuku 4x ruuvi M5x8

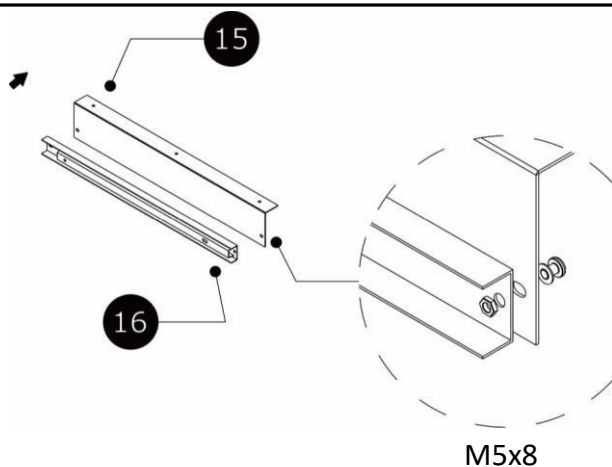


Ruuvaa kukin laatikon ripustin yhteen laatikon liukukappaleeseen.

4x Screw M5x6

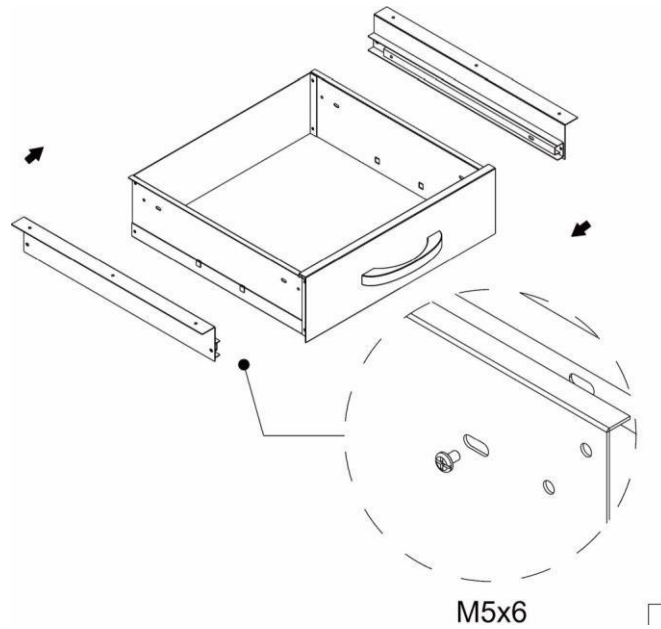


Ruuvaa laatikon liukukappaleet valmiin laatikon vasemmalle ja oikealle puolelle. Kiristä nyt kaikki laatikon ruuvit uudelleen.

No.17-Melamine Coated Wooden Worktop 6x Tapping screw 5x16

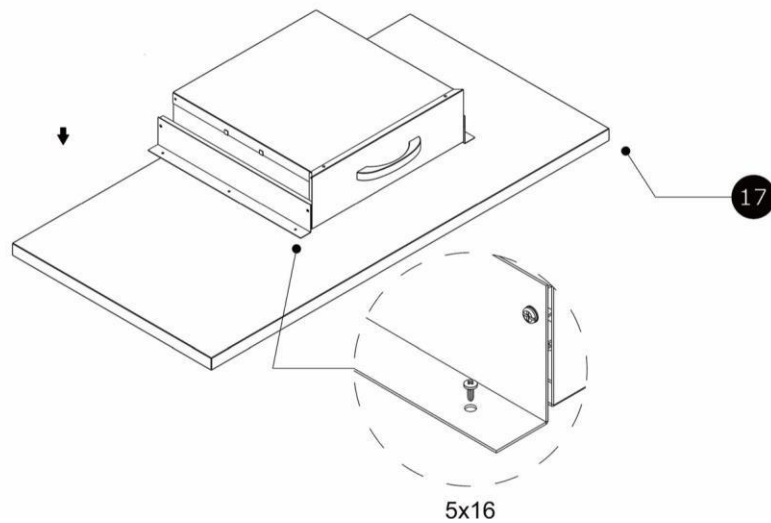


Merkitse nyt kiinnityskohdat puisen työtason alapuolelle.

Kiinnitä laatikkorakenne puisen työtason alapuolen sisämerkintöihin käyttämällä 6 kierrerruuvia (5x16).

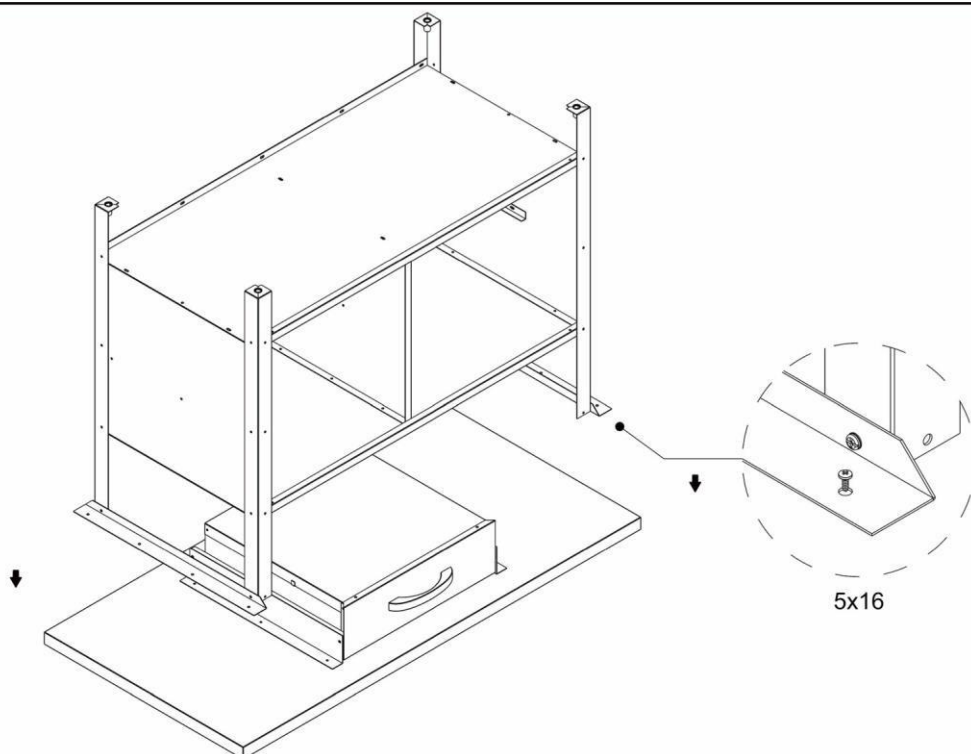

Ruuvaa työpöydän jalat puisen työtason alapuolelle käyttämällä 8 kierreruuvia (5x16).


4x No.18- Korkeussäädettävät tukijalat

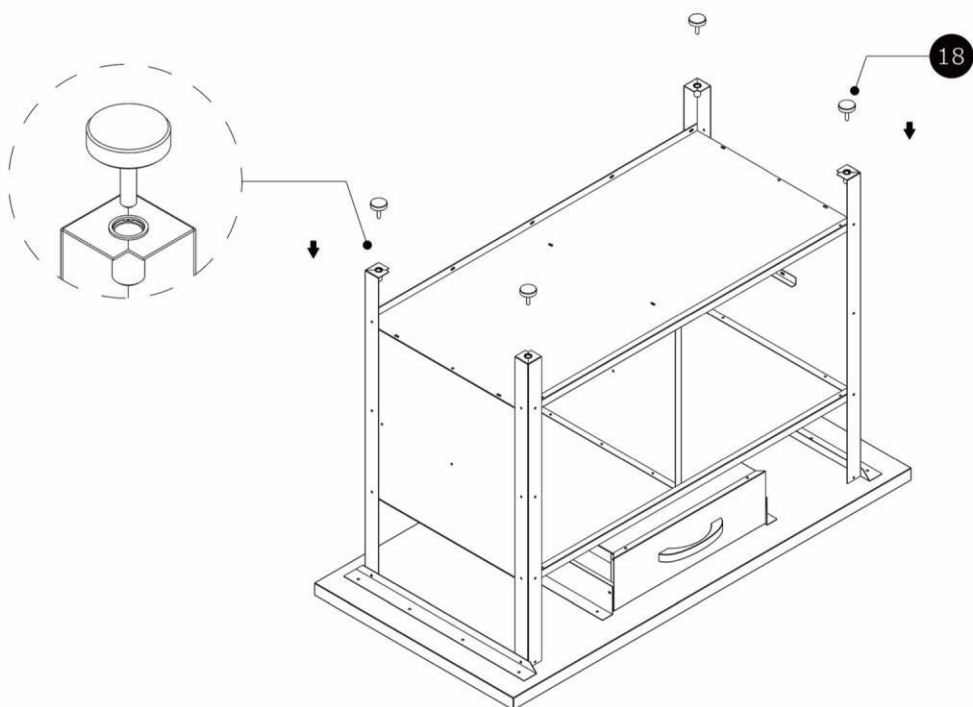

Ruuvaa 4 korkeussäädettävää jalasta työpöydän jalkoihin.


17

2x No.19- Kulmakiinnike 4x ruuveilla 5<16

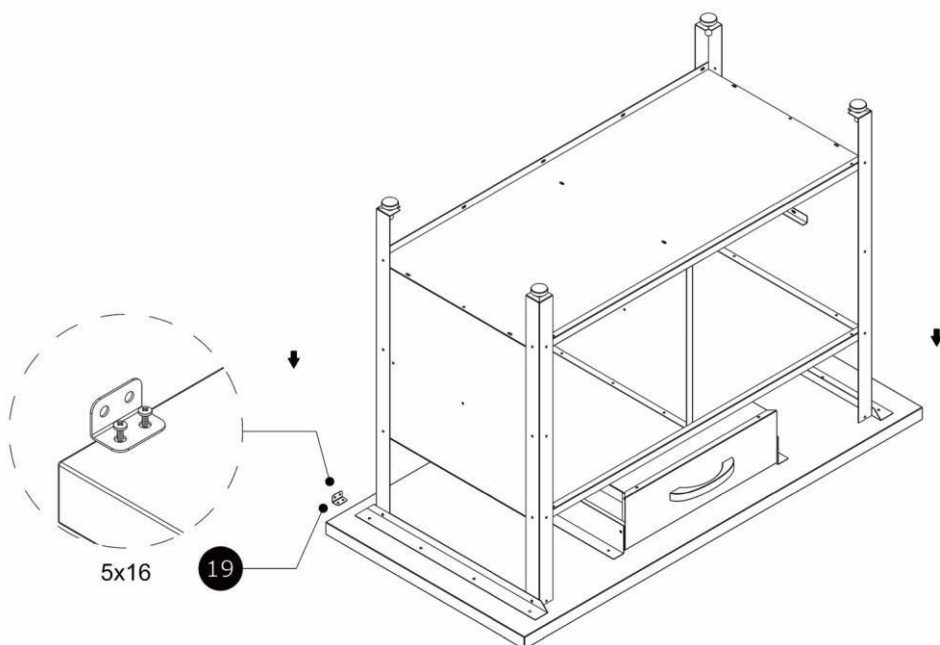

Ruuvaa molemmat kiinnityskulmat 30 mm:n etäisyydelle puisen työtason takaosan reunoista kahdella kierrerruuvilla (5<16).
Käännä työpöytä ympäri.

No.20- Hylly

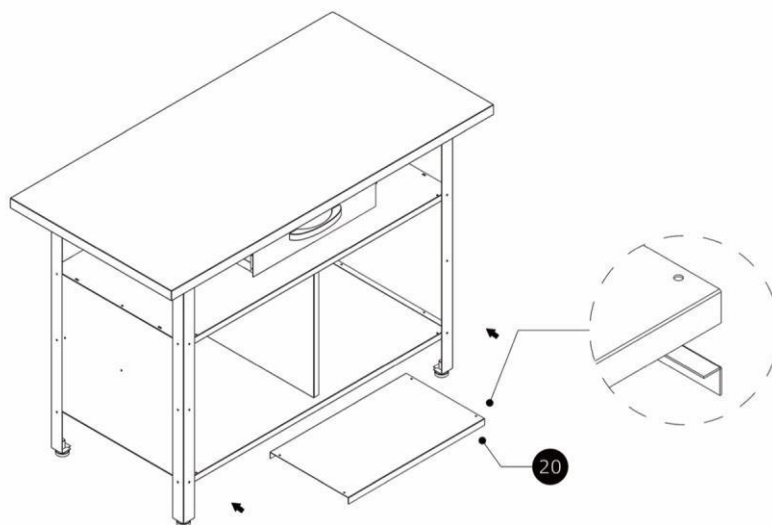


Aseta hylly sille tarkoitettujen pidikkeiden päälle hitaasti.

19

No.21- Ovi

No.22- Oven kahva / lukko

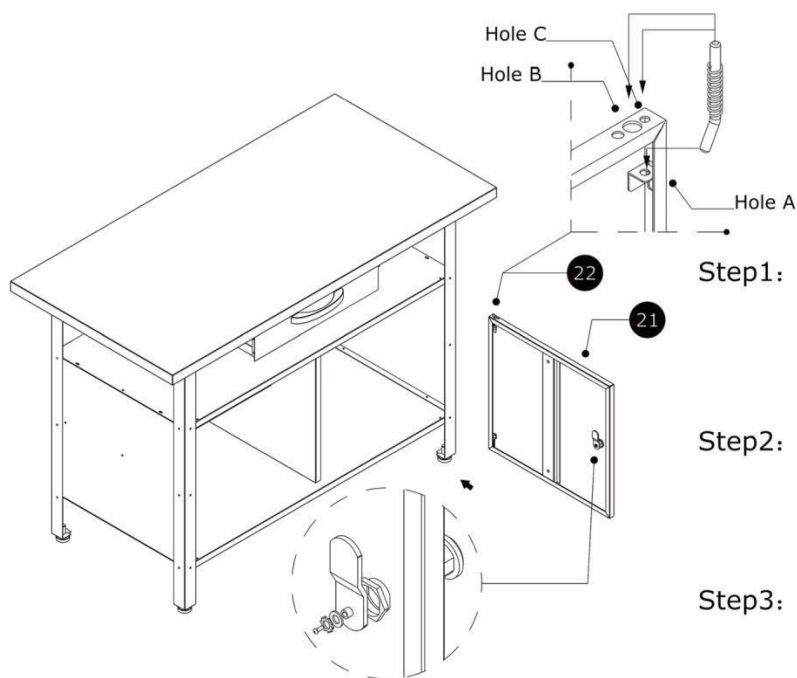

Step1:

Insert the down side
of this door spindle to
the hole A .

Step2:


Insert the upward side
of this door spindle
to the hole B

Step3:

Then press the upward side
of this spindle and remove
it from hole B to hole C

Aseta ovi paikoilleen siinä olevien reikien kohdalle ja kiinnitä yksi jousikulma jokaiseen ylä- ja alareikään siten, että jousi on urassa (katso kuva).

Kiinnitä lukkosylinteri oven määrättyyn aukkoon. Kiinnitä se kuvan osoittamalla tavalla. Kiinnitä lukko oikein päin, jotta lukitussuunta on oikea.

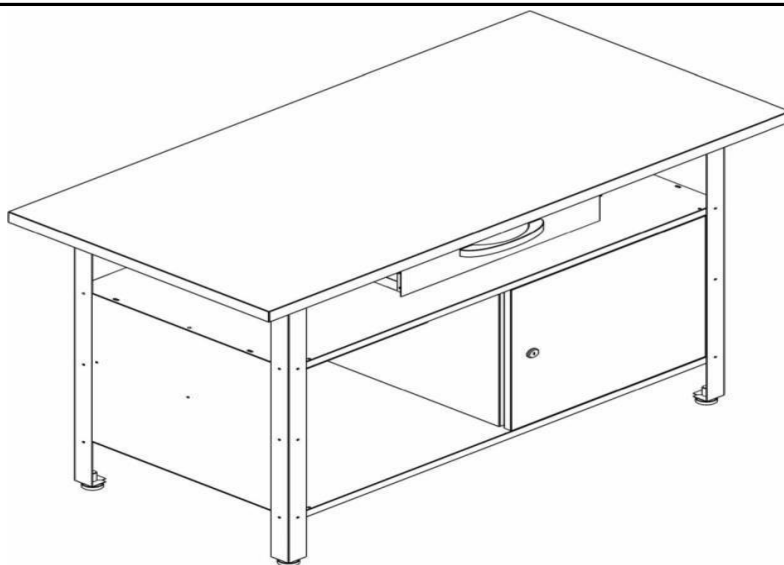

Viimeisenä vaiheena kiristä kaikki ruuvit täysin. Kiinnitä työpöytä seinään. Ennen kuin kiinnität sen, varmista, että valitsemasi ruuvi ja tapit sopivat seinäsi rakenteeseen.

Timco workbench with 1 door and 1 drawer

120 x 60 x 85 cm



Assembly instructions Important! Keep for future reference-read carefully.

Safety information

Read the instructions carefully before use. Important - Keep them safe for further consultation. The article must be checked for damage before each use. Pay attention to a firm and even underground. Only for domestic use. Not suitable for heavy and rotating tools. Attention! Protruded work pieces may cause overturning! The load capacity can only be guaranteed, if you keep on the maximum height of 85 cm. The workbench shall be fixed to the wall by the suitable screws and accessories.

Safety information

Please use only general household cleaning agents or a mild soap solution (do not use scouring agents). Please test your preferred cleaning agent beforehand on a small, nonvisible area. Clean the surface with a soft, damp cloth. No dry cleaning to avoid scratches.

Required Tools

- Screwdriver
- Sacker wrench
- electric drill
- metal drill 5mm
- hammer
- 300g rubber hammer
- tape measure

Assembly instructions

Please check all parts for incompleteness and damage before assembling the workbench. In case of faulty items please contact us immediately. Assemble the article exactly as shown in the instructions. Complete each step before proceeding with the following one. Due to production related reasons there might be sharp edges occurring on some of the parts. For your own safety please use suitable gloves while assembling. We recommend to have at least two people carrying out the assembly. Assemble the parts on a even and clean underground and use a blanket to avoid scratches. First tighten the screws loosely. As final step, fully tighten all screws. Caution! Choking Hazard - small parts! Keep away from children! All dimensions are approximate and refer to the maximum external dimensions of the article. If you need more detailed information, please contact our support.

Specifications

Please use only general household cleaning agents or a mild soap solution (do not use scouring agents). Please test your preferred cleaning agent beforehand on a small, nonvisible area. Clean the surface with a soft, damp cloth. No dry cleaning to avoid scratches.

Length in cm:	120
Width in cm:	60
Height in cm:	85


- Melamine coated wooden worktop 32 mm thickness
- 1 lockable door
- 1 ball guided drawers
- Height adjustable levelers




Bill of Material

No.	Parts	Dimension in mm (LxWxD)	Quantity
01	Side Board 1	470 X 442 X 18	1
02	Middle Side Board	x 422 x 15	1
03	Side Board 2	470 x 442 x 18	1
	Bottom /Top board	1000 x 476 x 18	2
05	L-Plate		2
06	Back Board	996x461xo.6	1
	Leg	775 x 40 x 40	4
08	Leg Connection Frame	530 x 30 x 28	2
09	Drawer Back	438 x 125 x 19	1
10	Drawer Bottom	442 x 429 x 22	1
11	Drawer Side	428 x 126 x 10	2
12	Drawer Front	438 x 125 x 17	1
13	Drawer Surface Panel	457 x 139 x 15	1
14	Drawer Handle	44x198x22	1
15	Drawer Hanger	460 x 72 x 14	2
16	Drawer Slide		2
17	Melamine Coated Wooden Worktop	1200 x 600 x 32	1
18	Height Adjustable Leveler		4
19	Mounting Angle	32x25x1.2	2
20	Clapboard	507 x 297 x 20	1
21	Door	460 x 422 x 15	1
22	Door Spindle	50xØ5	2

Explosive Drawing

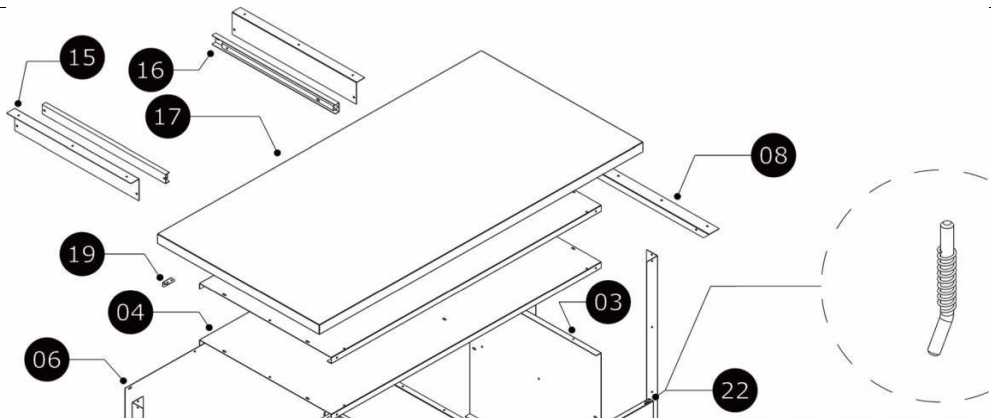

M5x8
S)
M5x6

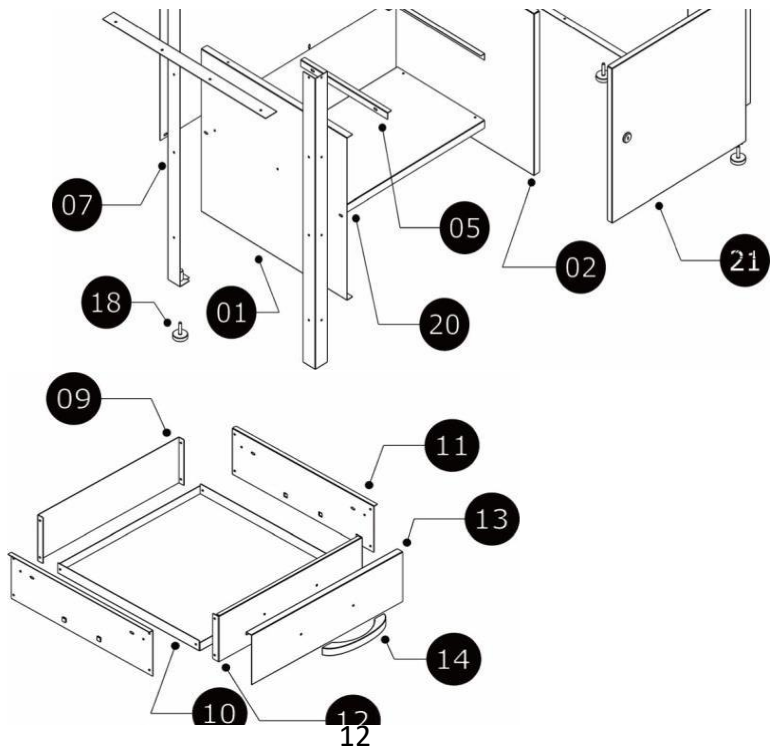

Tool Cabinet Detail


Drawer Detail

Carefully open the package without using sharp blades.
Remove the padding around the parts.

2

1xNo.01-Side Board 1 1xNo.02-Middle Side Board 1x No.05-Side Board 2 1x No.04-Bottom


Board 6x Screw M5x8

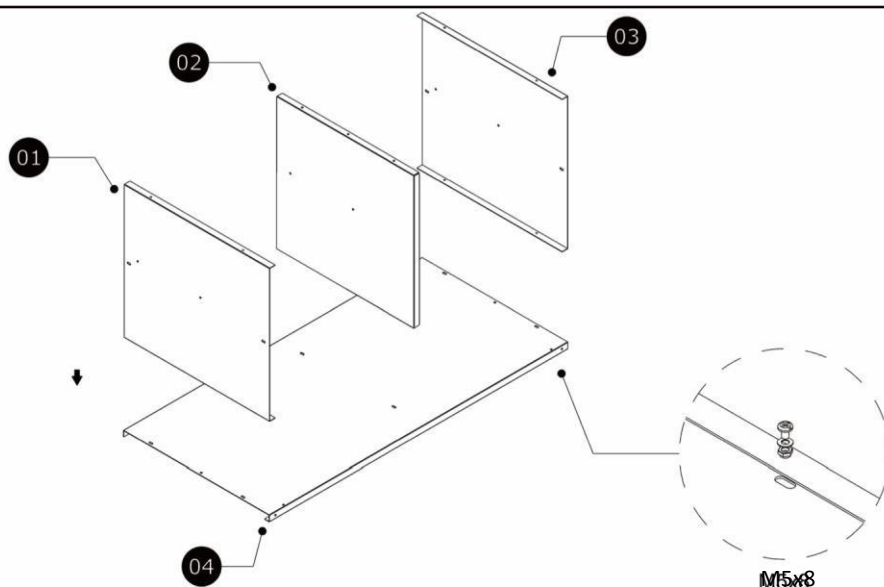

Attach the side board 1, the middle side board and the side board 2 on the bottom board with six screwsets (M5x8). Pay attention that the bottom board is placed with the edges pointing down.


3

No.05 -L- Plate 4x Screw M5x8

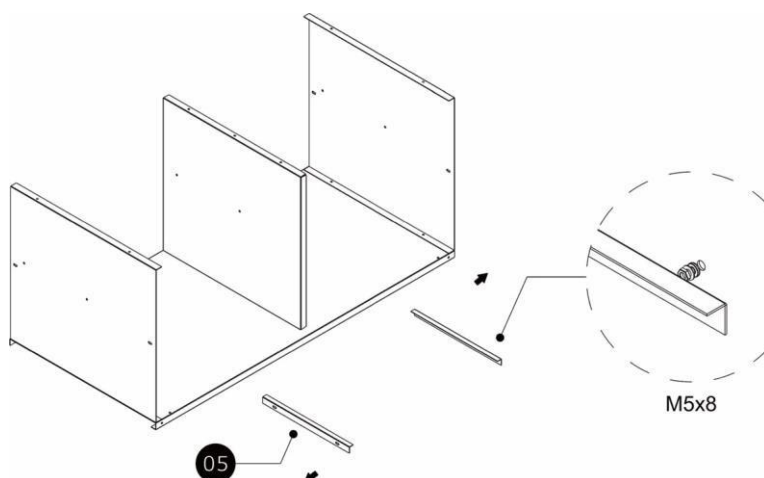


Now screw the L-Plate onto the side board 1 and middle side board.

Ix No.04-Top Board Screw M5x8

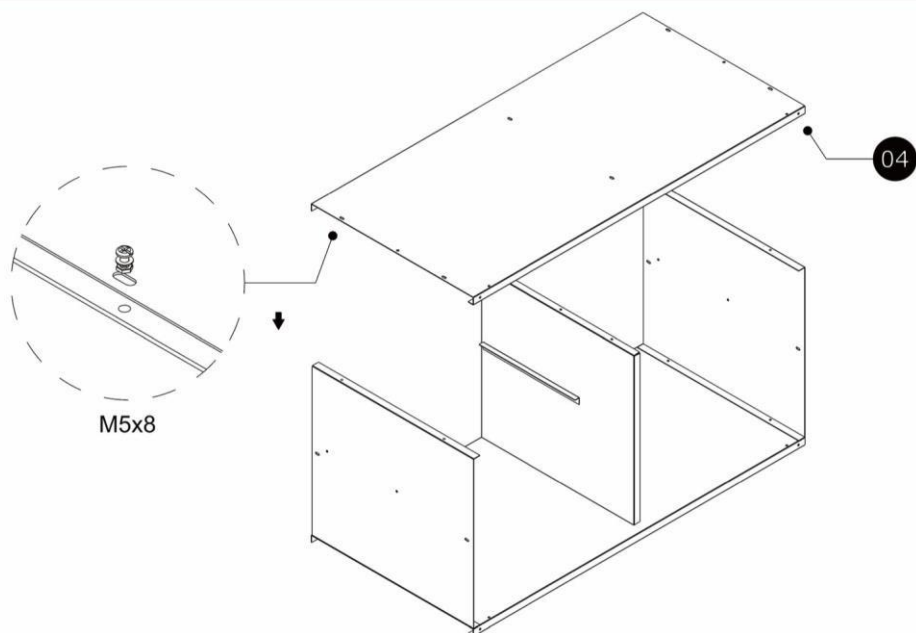


Screw the top board onto the construction. Then, screw together the middle side board with the top board. Pay attention that the top board is placed with the edges pointing down.

Ix No.06-Back Board 12x Screw M5x8

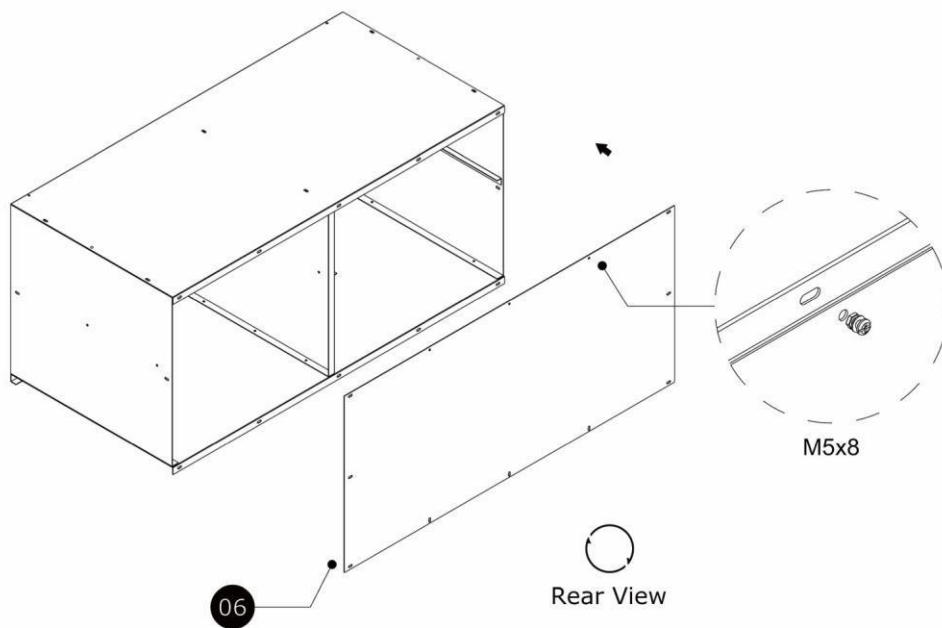


Please screw the back board onto the construction.
4x No.07-Leg 14x Screw M5x8

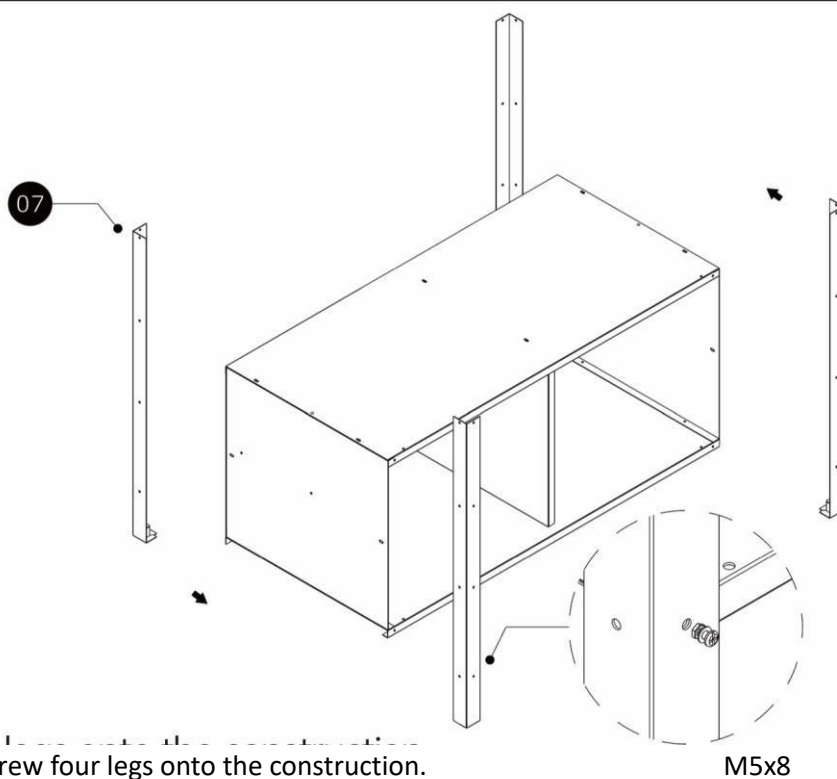


Screw four legs onto the construction.


2XNo.08 Leg Connection Frame 4x Screw M5x8

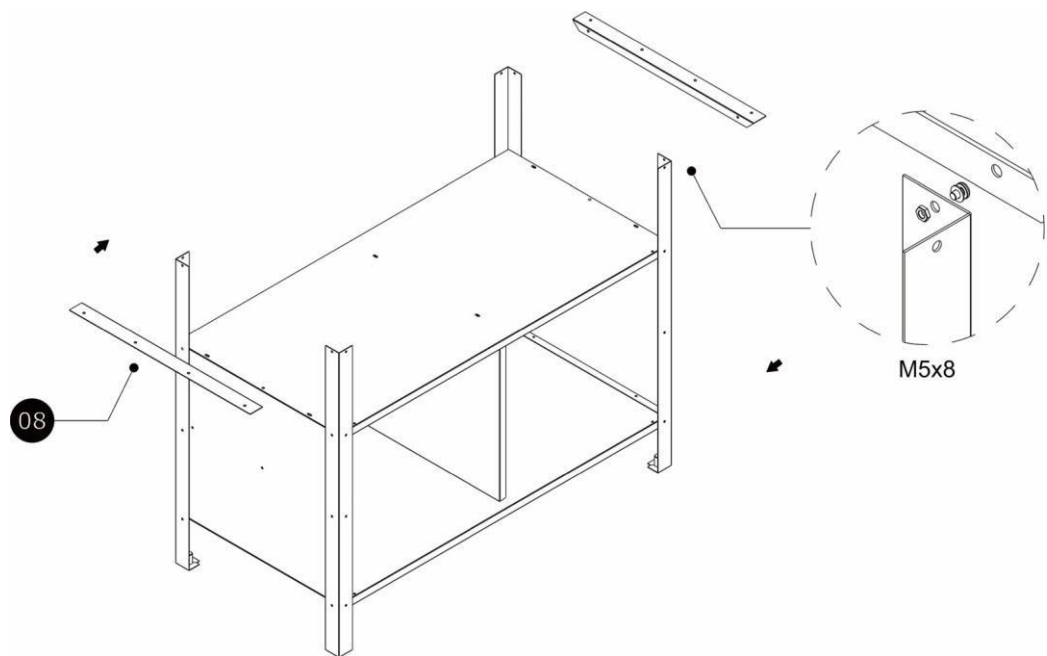

Attach the leg connection frames to the legs on the left and on the right side of the workbench with two screws each, as shown in the picture.

Ix No.09-Drawer Back Ix No.10 Drawer Bottom

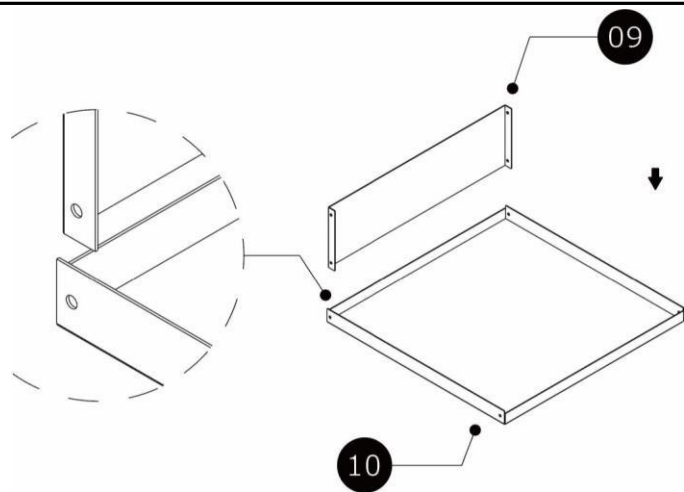


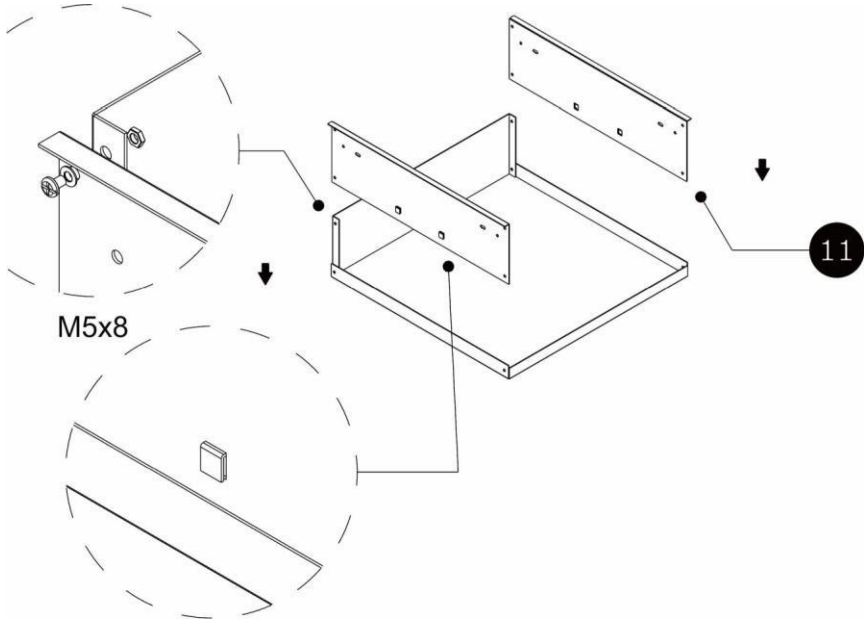

10

Ix No.12-Drawer Front


4x Screw M5x8

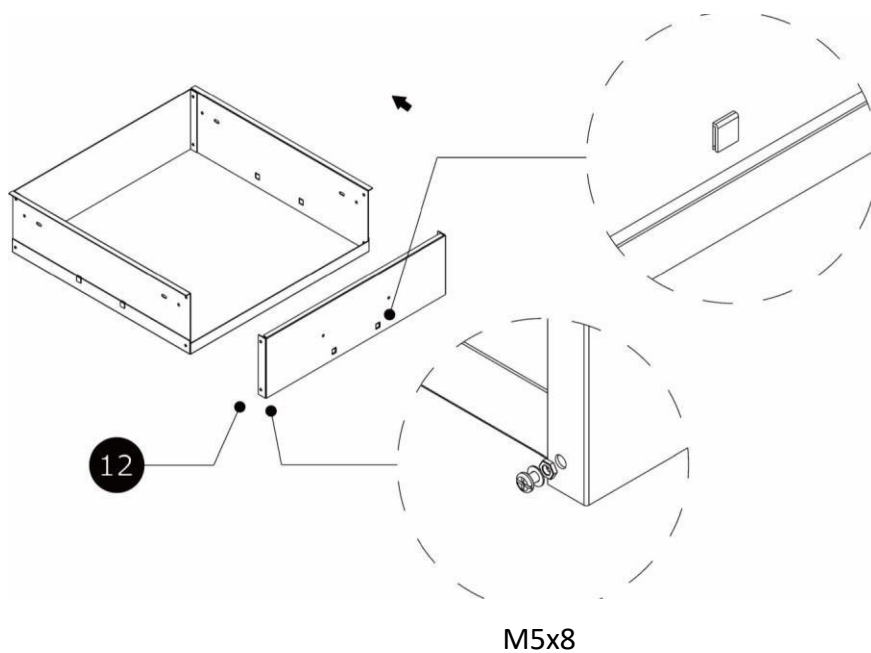

Screw the drawer front onto the drawer sides by using four screw M5x8.

Ix No.15-Drawer Surface Panel Ix No.14-Drawer Handle

Tapping screw 5x16

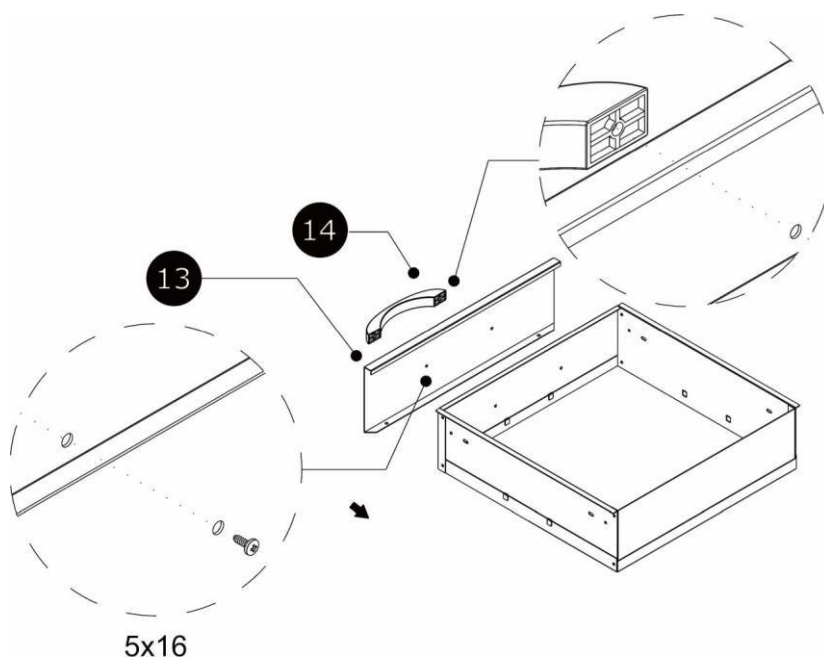


12

4x Screw M5x8




15

4x Screw M5^{x6}

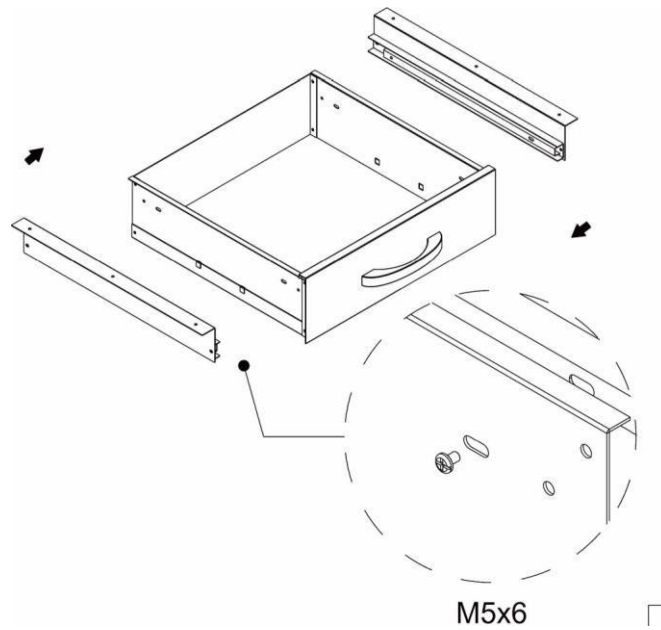


Screw the drawer slides on the left and right side of the finished drawer. Now tighten all screws of the drawer again. **14**

No.17-Melamine Coated Wooden Worktop 6x Tapping screw 5x16

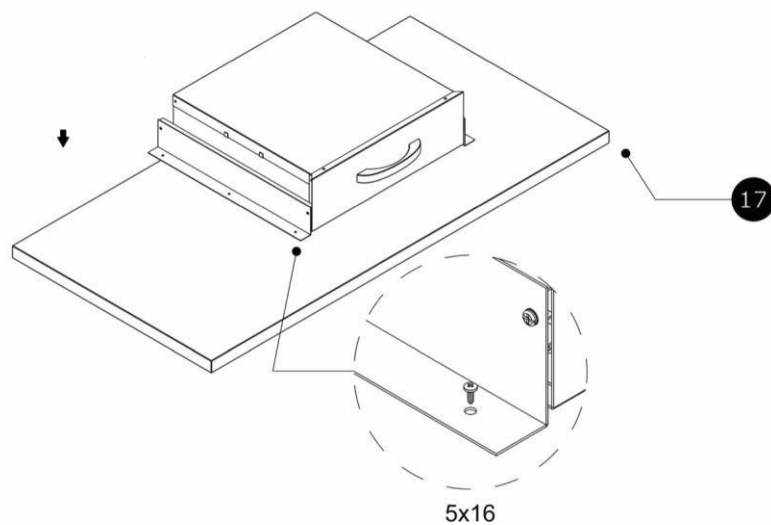


Now mark the attachment points on the underside of the wooden worktop.

Attach the drawer construction at the inner markings on the underside of the wooden worktop by using 6 tapping screws(5x16).

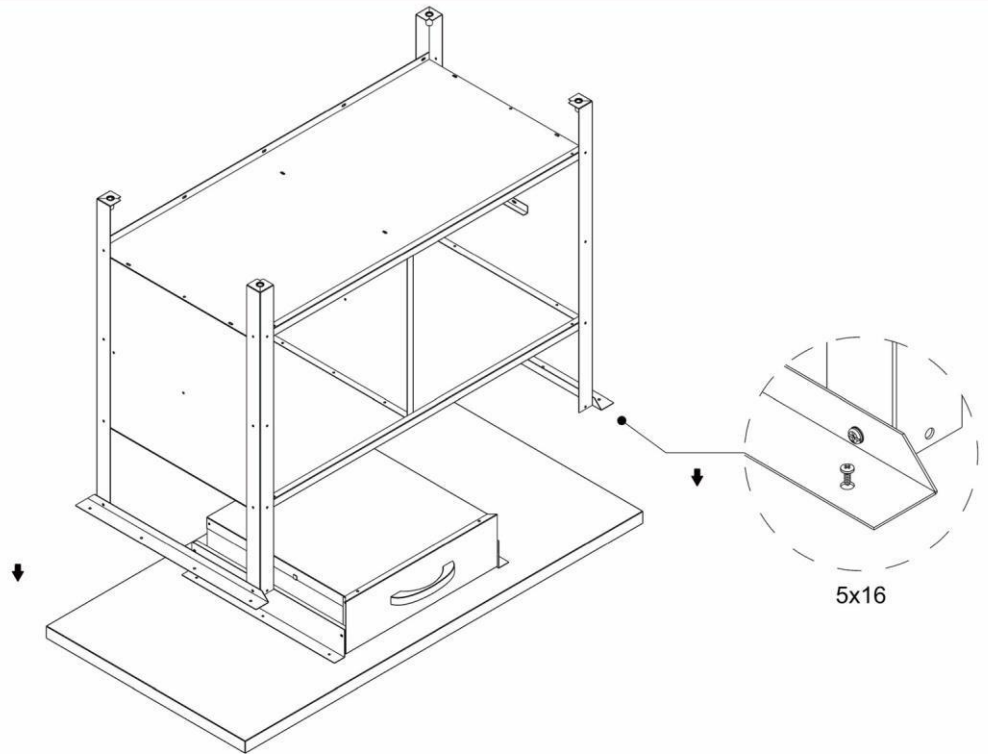

Screw the legs of workbench on the underside of the wooden worktop by using 8 tapping screws(5x16) . **16**


4x No.18-Height Adjustable Leveler

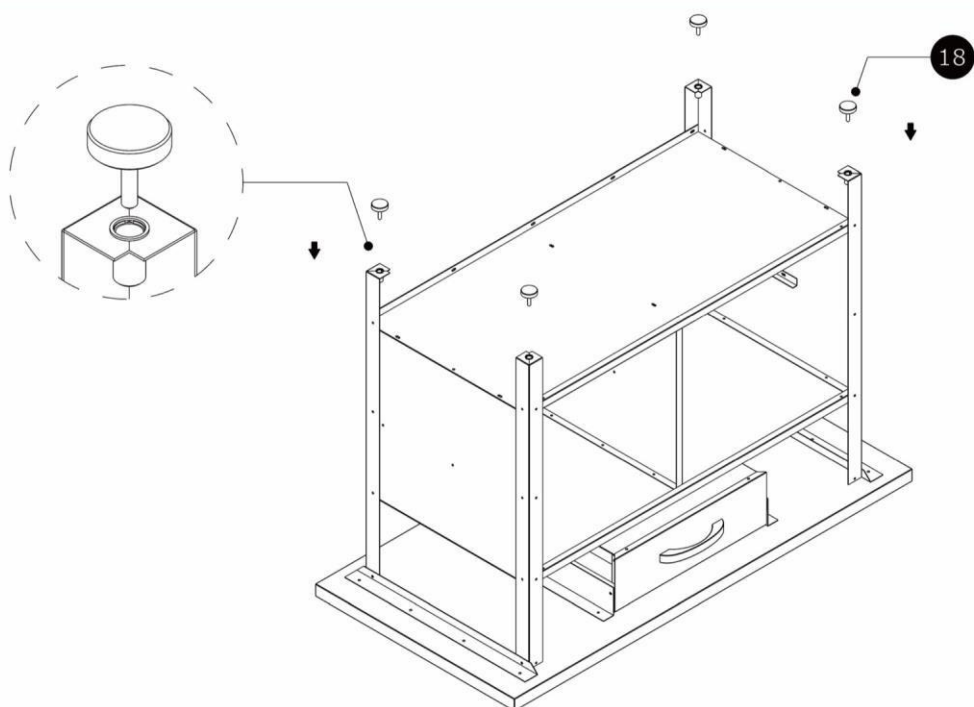

Screw the 4 height adjustable levelers into the legs of workbench.

17


2xNo.19-Mounting Angle 4x Tapping screw 5x16

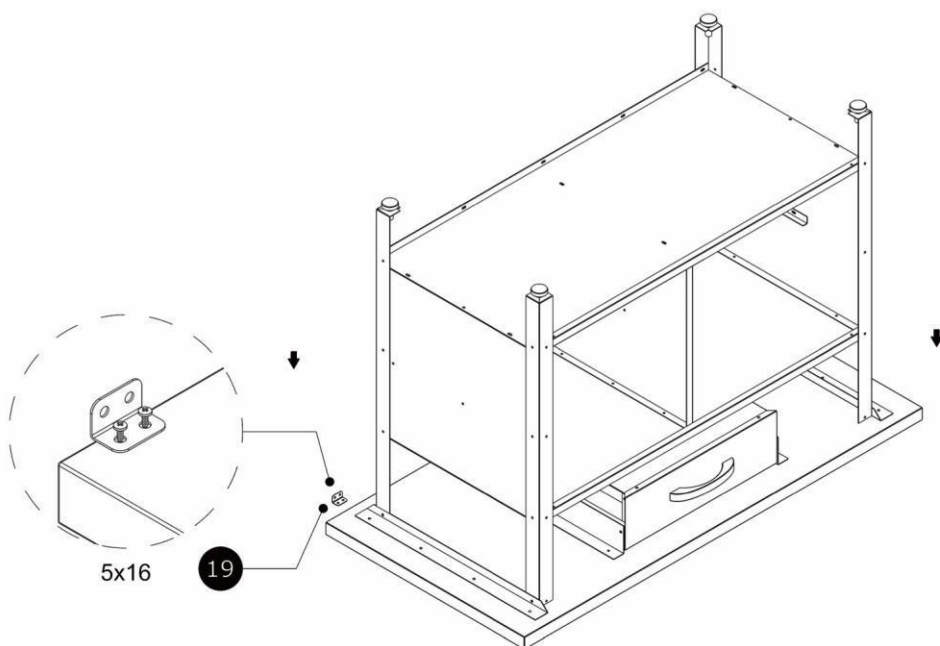

Screw both mounting angles with a distance of 30 mm from the edges on the backside of the wooden worktop by using two tapping screws (5<16) each. Turn the workbench around.

18

Ix No.20-Clapbord

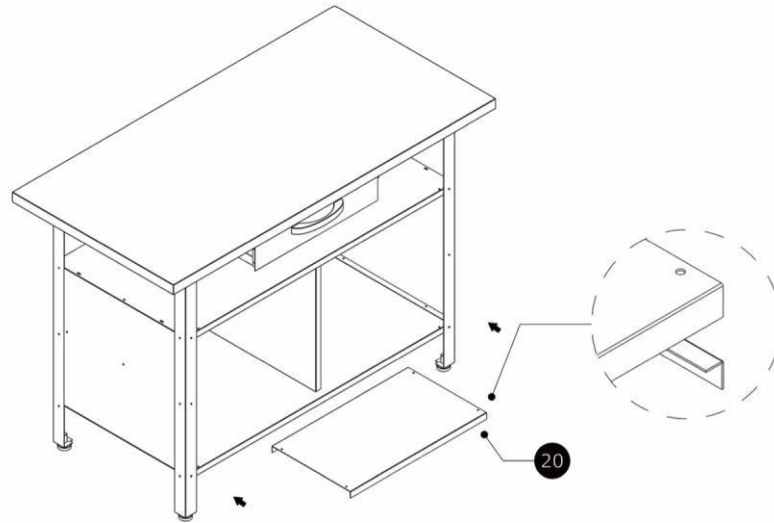


Place the clapboard onto the designated holders slowly.

19

Ix No.21-Door

No.22-Door Spindle Ix Lock

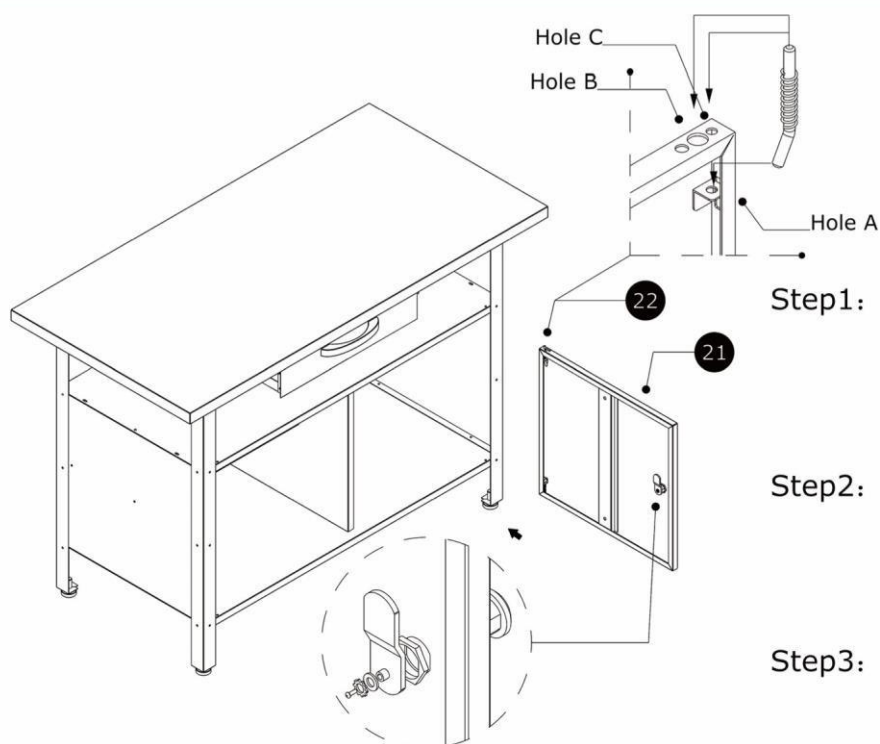

Step1:

Insert the down side
of this door spindle to
the hole A .

Step2:

Insert the upward side
of this door spindle
to the hole B

Step3:

Then press the upward side
of this spindle and remove
it form hole ^B to hole C

Bring the door into position at the door splint holes and stick one spring splint into each corresponding hole on top and on bottom into the door with the spring in the door splint slot (see the picture).

Attach the lock cylinder inside the designated opening of the door. Affix it as shown in the picture. Pay attention to mount the lock the right way around so the locking direction is correct.


20

Finish



As final step, fully tighten all screws. Attach the workbench to the wall. Before attaching it, make sure that the screw and dowels you choose are convenient for your wall.

Timco Metallikaappi kahdella ovella 120 cm

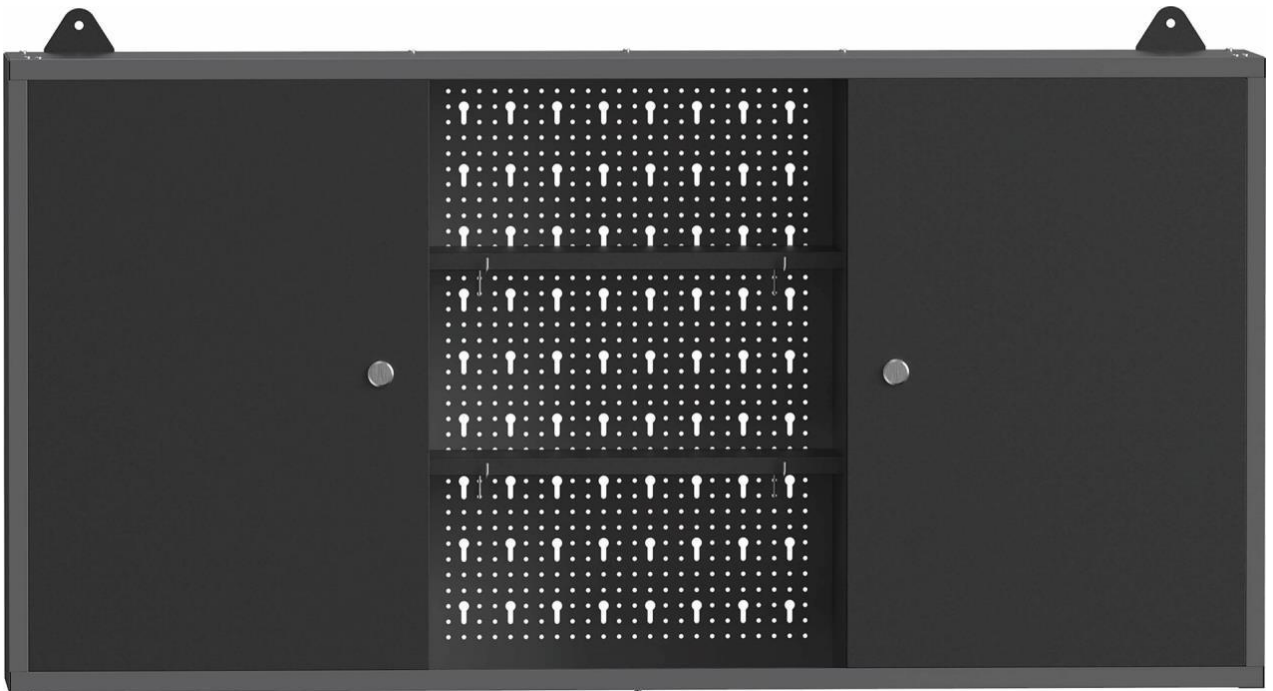

Tärkeät kokoamisohjeet!
Säilytä myöhempää tarvetta varten - lue huolellisesti.

Turvallisuustieto

Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Tärkeää - säilytä ne tulevaisuutta varten. Tuote on tarkastettava vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä. Vain suoraan seinään kiinnitykseen. Kaapin tulee olla täysin kosketuksissa seinään ilman rakoa. Vain kotikäyttöön. Ei sovellu raskaille työkaluille. Huomio! Hyllylle laitettut isot tai raskaat koneet tai laitteet voivat aiheuttaa kaapin tippumisen! Työkalukaappi kiinnitetään seinään siihen sopivilla ruuveilla ja tarvikkeilla.

Turvallisuustieto




Käytä vain tavallisia kotitalouksien puhdistusaineita tai mietoa saippualiuosta puhdistukseen. Testaa haluamasi puhdistusaine etukäteen pienelle, näkymättömälle alueelle. Puhdista pinta pehmeällä, kostealla liinalla.

Vaadittavat työkalut

- Ruuvimeisseli
- Jakoavain
- Kumivasara

Kokoamisohjeet


Tarkista kaikki osat virheiden ja vaurioiden varalta ennen työkalukaapin kokoamista. Mikäli tavarat ovat viallisia, ota meihin välittömästi yhteyttä. Kokoaa artikkeli täsmälleen ohjeiden mukaisesti. Suorita jokainen vaihe loppuun ennen kuin jatkat seuraavaan. Valmistukseen liittyvistä syistä johtuen joissakin osissa saattaa esiintyä teräviä reunoja. Käytä oman turvallisuutesi vuoksi sopivia käsineitä kokoamisen aikana. Suosittelemme, että vähintään kaksi henkilöä suorittaa kokoonpanon. Kokoaa osat tasaiselle ja puhtaalle maan alle ja käytä pehmeää alustaa naarmujen välttämiseksi. Kiristä ensin ruuvit löysästi. Viimeisenä vaiheena kiristä kaikki ruuvit täysin. Varoitus! Tukehtumisvaara – pieniä osat! Pidä poissa lasten ulottuvilta.

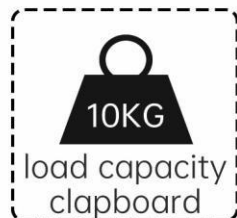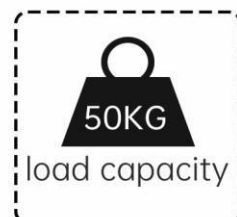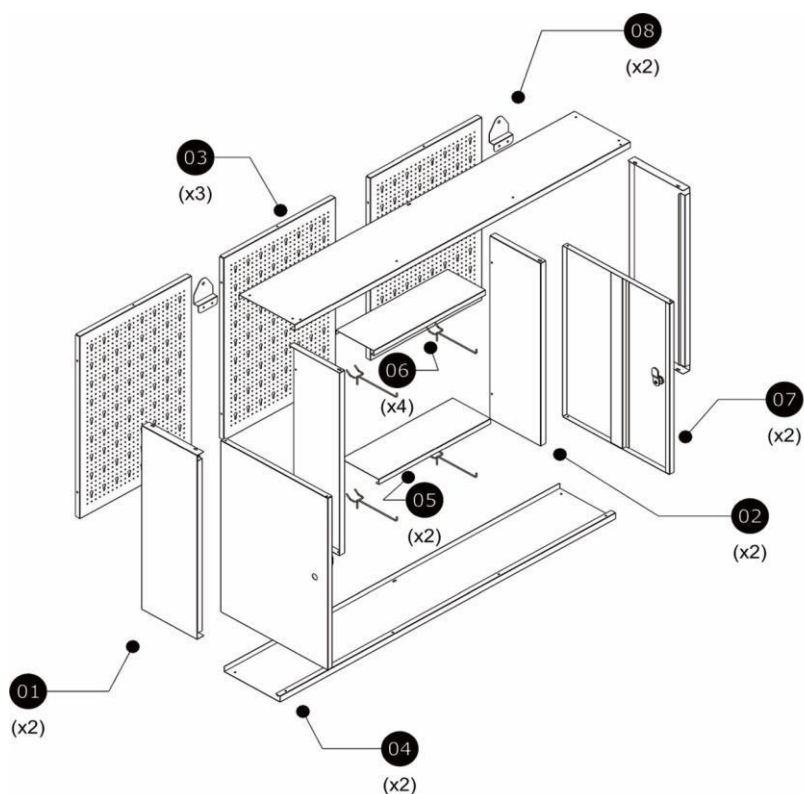

Osaluettelo


No.	Osa	Mitat mm (PxKxS)	Määrä
01	Sivuseinä	598x198x27	2
02	Keskiseinä	598x182x18	2
03	Takaseinä	596x398x15	3
	Lattia/Katto	1197x200 x18	2
05	Hylly	396 x140 x15	2
06	Hyllynkannakkeet		4
07	Ovi	561x380x15	2
08	Ripustimet seinää varten	90x68x22	2

Räjätyskuva

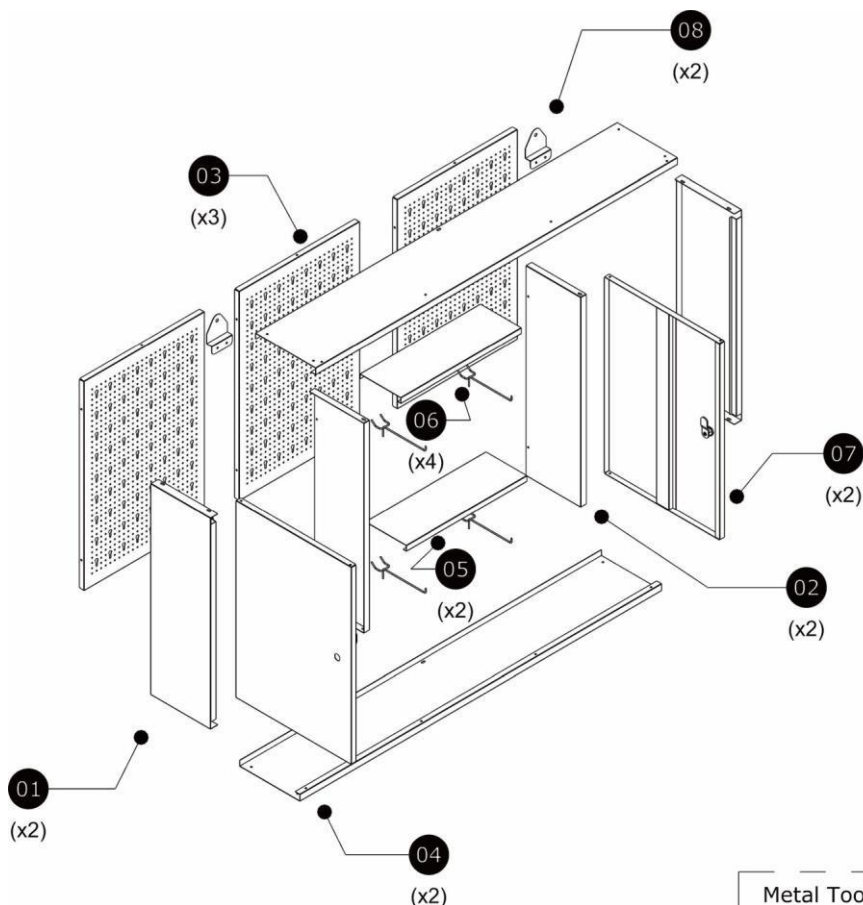

Avaa pakkaus varovasti ilman puukkoa. Poista pehmusteet osien ympäriltä.


2xNo.01-Sivuseinä Keskiseinä 5x No.05-Takaseinä 3x
No.04-Pohja ruuvi M5x8

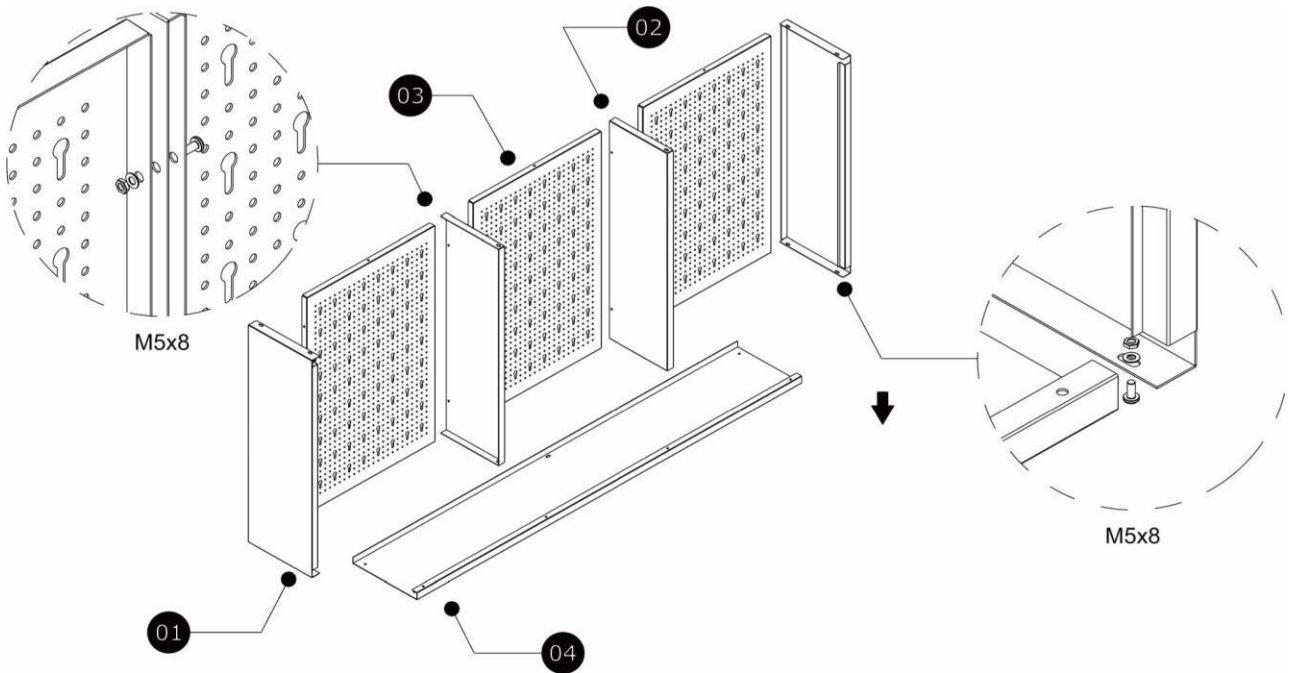

Aseta pohjalevy lattialle kuvan mukaisesti. Aseta sivulaudat pystysuoraan vasemmalle ja oikealle puolelle ja kiristä ruuveilla. Aseta ruuvien pää ulkopuolelle ja välilevyt ja mutteri hyllyn sisäpuolelle. Ruuvaa kaksi keskimmäistä seinää alalevyyteen kiinni. Kiinnitä nyt takalevy keskimmäisiin seiniin. Huomaa, että takaseinät on asetettu oikein siten, että terävä reuna osoittaa taaksepäin seinää vasten.


Ix No.04-Katto

ruuvi M5x8

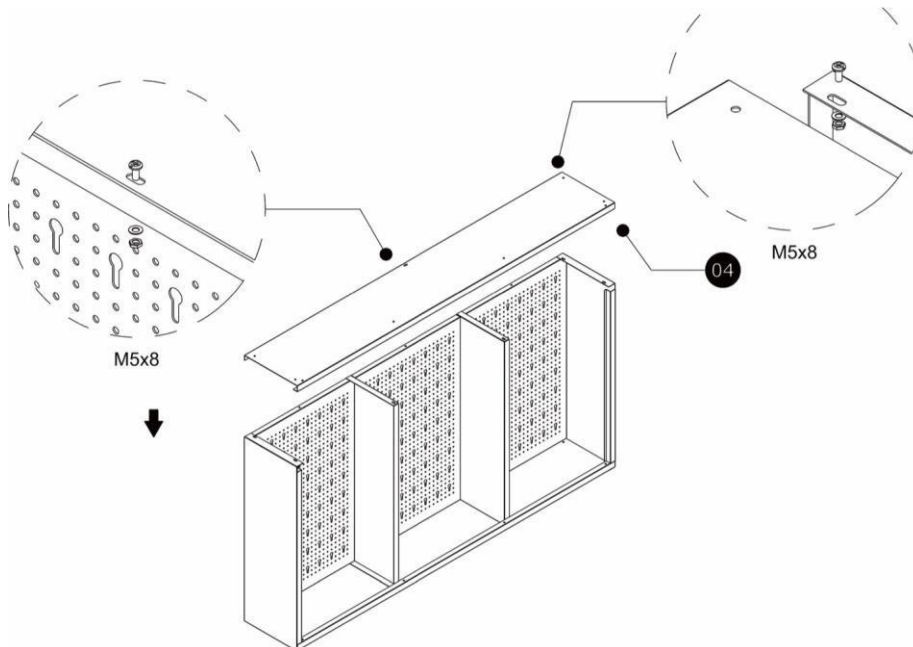


Ruuvaa katto kiinni muuhun rakenteeseen. Seuraavaksi ruuvaa keskimmäiset seinät yhteen katon kanssa.

No.05-hyllytaso x 2 No.06-Ripustimet x 2

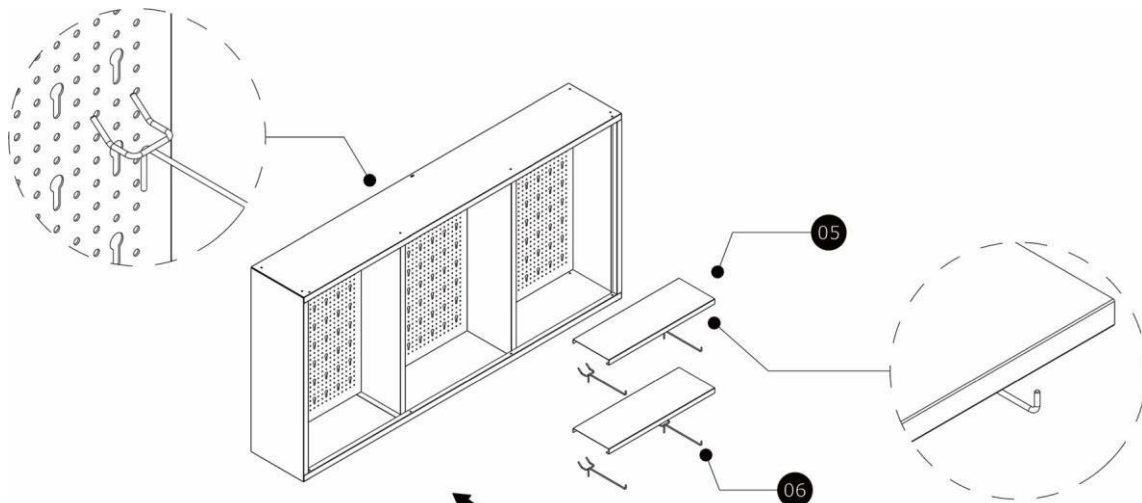

Kiinnitä neljä koukkua takaseinään ja asenna hyllyt niiden varaan.

No.07 -Ovi x 2 M5 x 3

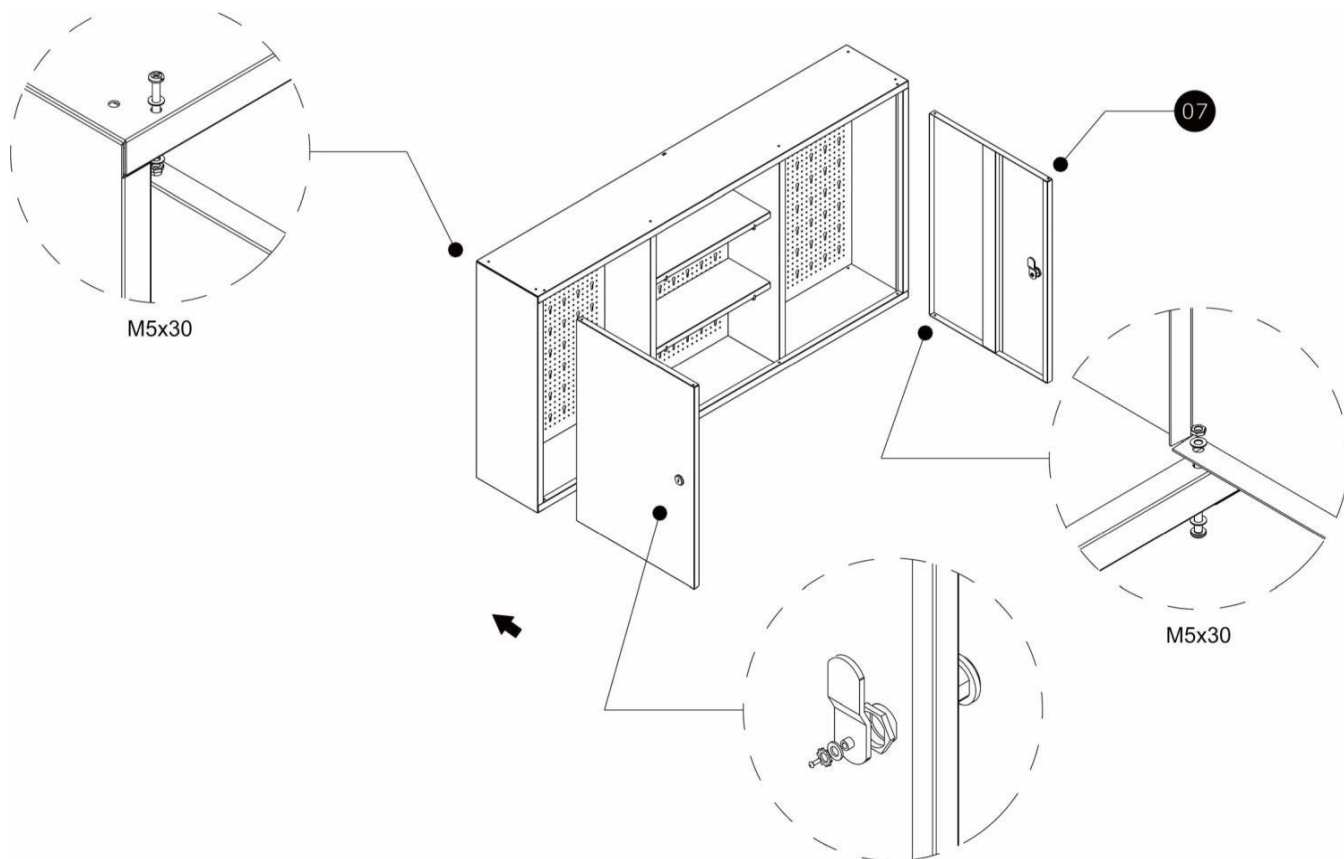


Asenna ovi ylä- ja alalevyyn ruuveilla, muttereilla ja välilevyillä. Ruuvien päät ulkopuolelle ja mutterit sisäpuolelle. Toinen ovi samalla tavalla.



Kiinnitä lukkosylinteri oven määrättyyn aukkoon ja kiinnitä se kuvan mukaisesti. Kiinnitä lukko oikein päin. Vahvista lukon suunta. Toinen ovi samalla tavalla.

No.08-Kaapinkannattimet x 2

M4 x 12 x 4

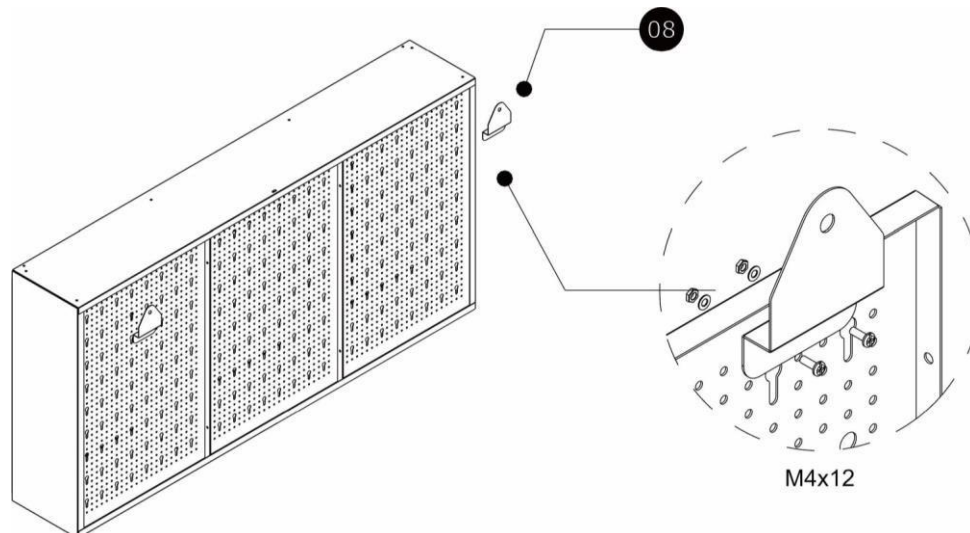


Kiinnitä ripustimet takalevyn vasemmalle ja oikealle puolelle kuvan mukaisesti.

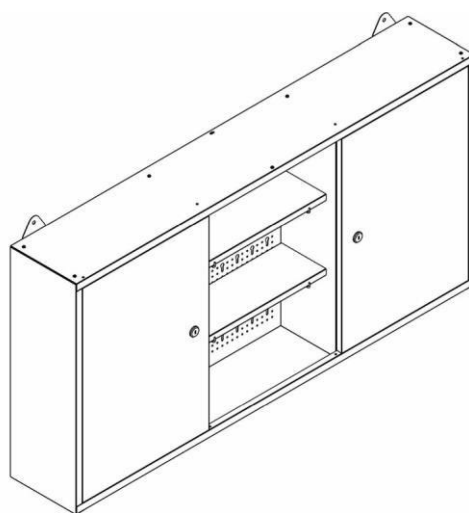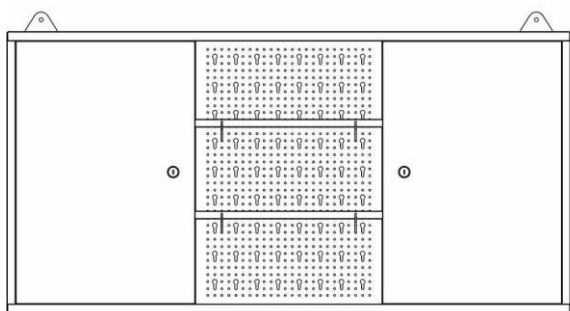

Viimeisenä vaiheena kiristä kaikki ruuvit loppuun. Kiinnitä työkalukaappi seinään. Ennen kuin ripustat hyllyn, varmista, että valitsemasi ruuvit sopivat seinälle.

Timco Metal tool cabinet with 2 doors 120 cm

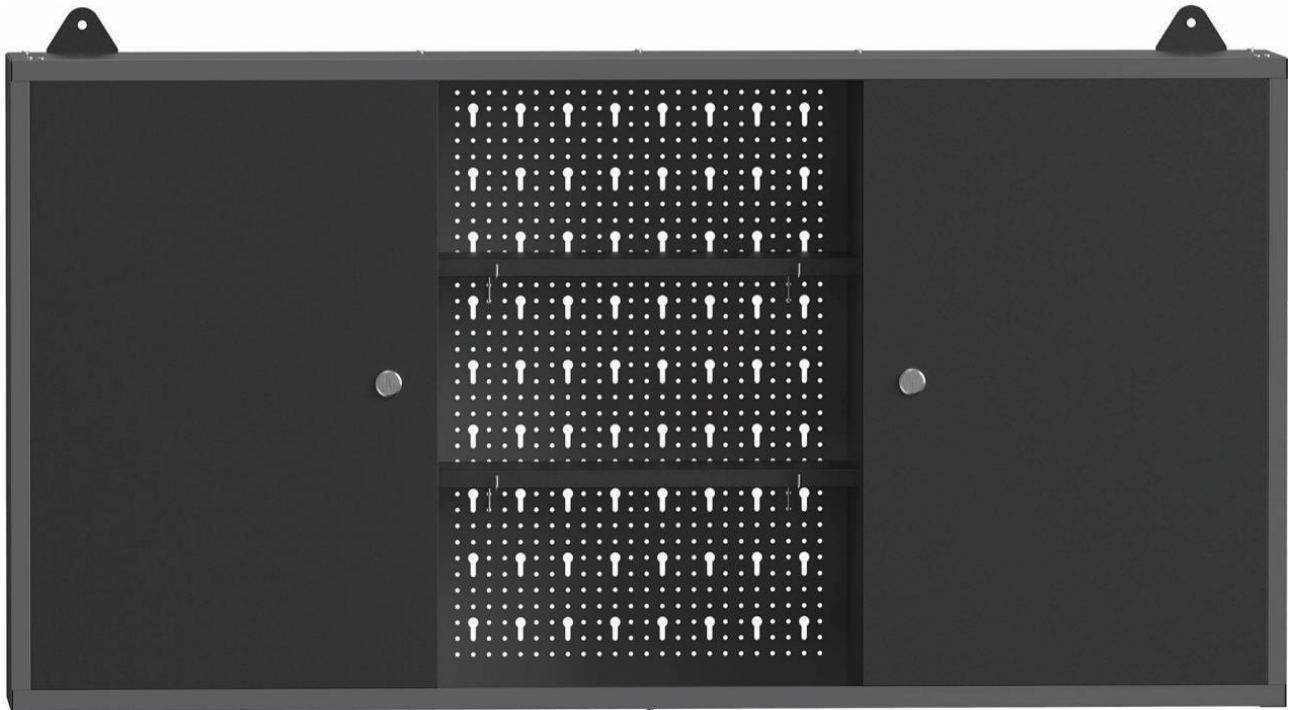

Assembly instructions

Important! Keep for future reference-read carefully.

Safety information

Read the instructions carefully before use. Important - keep them safe for further consultation. The article must be checked for damage before each use. Only for direct attachment to the wall. The cabinet must be fully in contact with the wall without any gap. Pay attention to a firm and even underground. Only for domestic use. Not suitable for heavy and rotating tools. Attention! Protruded work pieces may cause overturning! The tool cabinet shall be fixed to the wall by the suitable screws and accessories.

Safety information

Please use only general household cleaning agents or a mild soap solution (do not use scouring agents). Please test your preferred cleaning agent beforehand on a small, nonvisible area. Clean the surface with a soft, damp cloth. No dry cleaning to avoid scratches.

Required Tools




- Screwdriver
- Sacker wrench
- 300g rubber hammer

Assembly instructions

Please check all parts for incompleteness and damage before assembling the tool cabinet. In case of faulty items please contact us immediately. Assemble the article exactly as shown in the instructions. Complete each step before proceeding with the following one. Due to production related reasons there might be sharp edges occurring on some of the parts. For your own safety please use suitable gloves while assembling. We recommend to have at least two people carrying out the assembly. Assemble the parts on a even and clean underground and use a blanket to avoid scratches. First tighten the screws loosely. As final step, fully tighten all screws. Caution! Choking Hazard - small parts! Keep away from children!

Specifications

Please use only general household cleaning agents or a mild soap solution (do not use scouring agents). Please test your preferred cleaning agent beforehand on a small, nonvisible area. Clean the surface with a soft, damp cloth. No dry cleaning to avoid scratches.

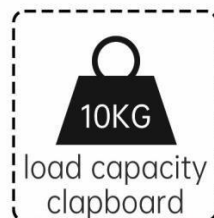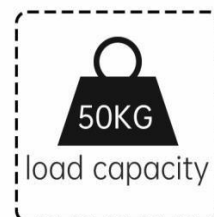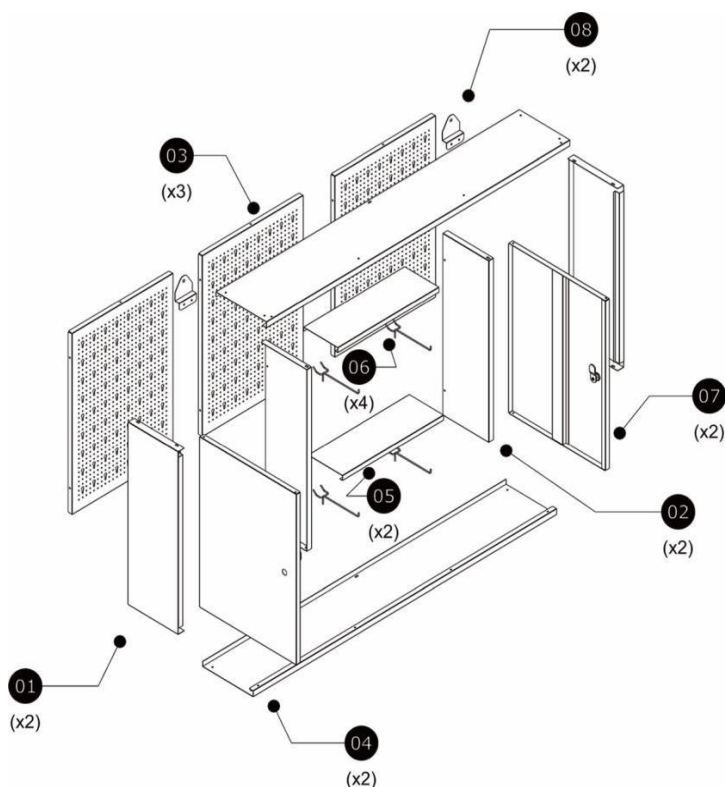

Bill of Material

No.	Parts	Dimension in mm (LxWxD)	Quantity
01	Side Board	598x198x27	2
02	Middle Side Board	598x182x18	2
03	Back Board	596x398x15	3
	Bottom /Top Board	1197x200 x18	2
05	Clapboard	396 x140 x15	2
06	Supporting Frames		4
07	Door	561x380x15	2
08	Hanger	90x68x22	2


Explosive Drawing

M5x8

M4x12



M5x30

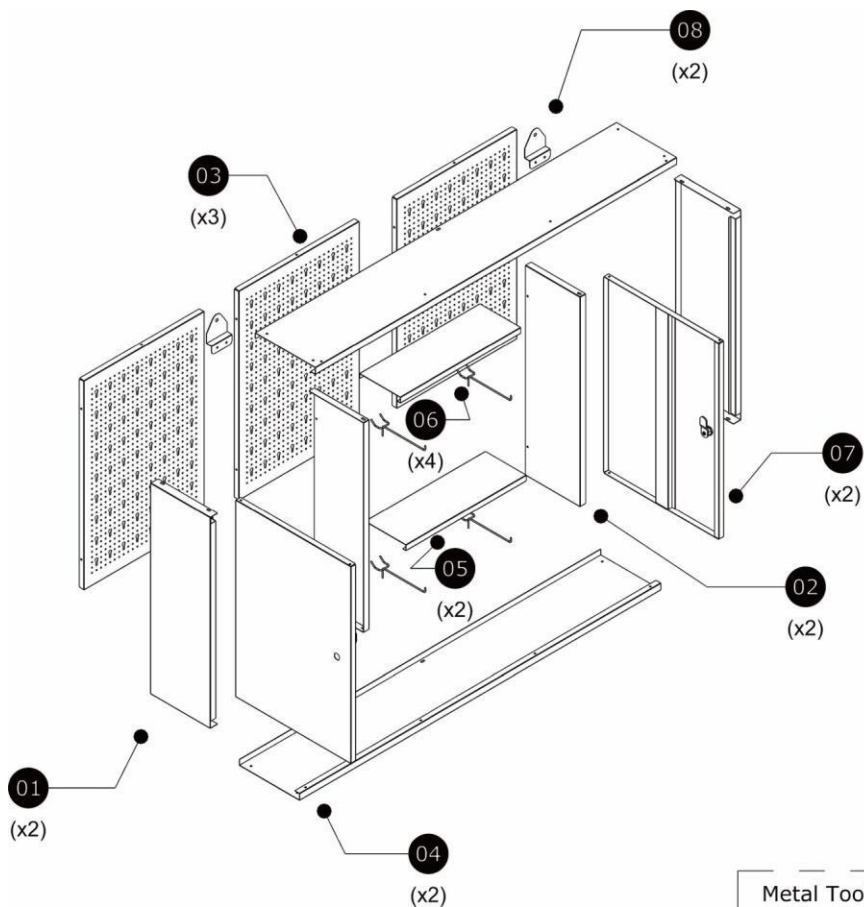


Metal Tool Cabinet Detail

Metal Tool

with 2 Doors


Carefully open the package without using sharp blades.
Remove the padding around the parts.

2xNo.01-Side Board Nom-Middle Side Board 5x No.05-Back Board
3xNo.04-Bottom Board Screw M5x8

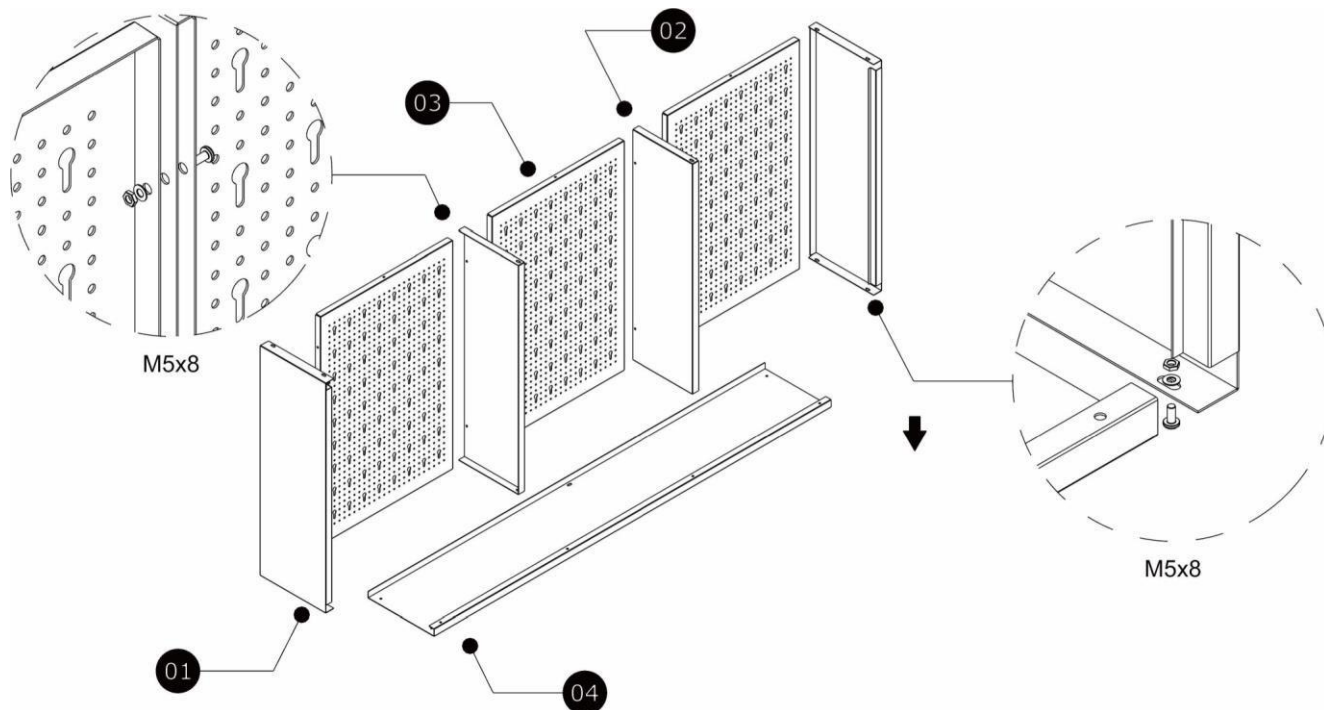

Place the bottom board on the floor. Place the side boards vertically on the left and right sides and tighten them with screws. Put the screw head on the outside and the shims and nut on the inside. Screw the both middle side boards to the bottom board as the picture. Now attach the back board to the middle side boards. Notice that the back boards are placed correctly so that the notch points backwards.


1x No.04-Top Board Screw M5x8

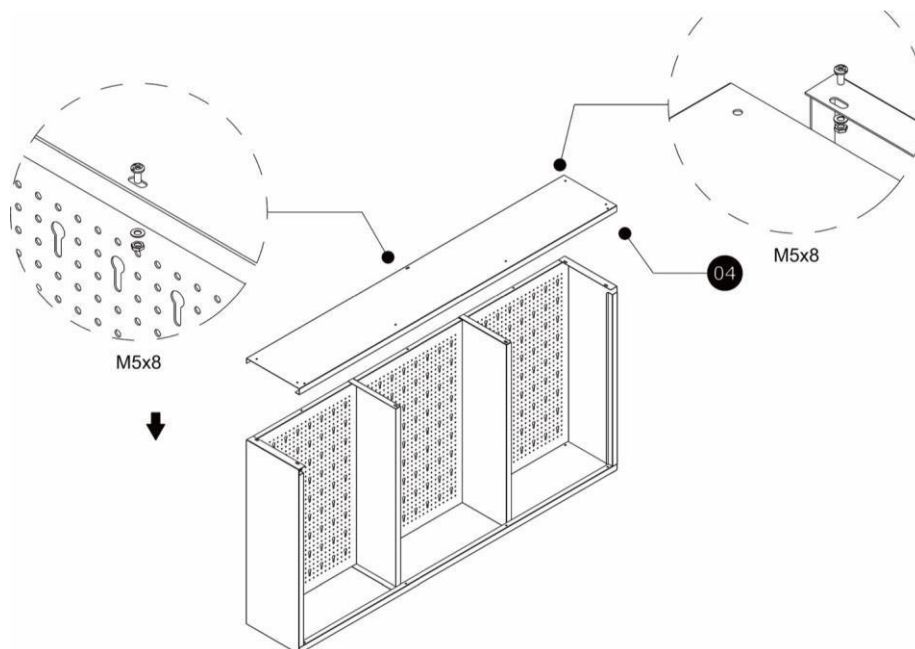

Screw the top board on the construction. Screw together the middle side walls with the top board.


2x No.05 - Clapboard

4 x No. 06 - Supporting Frames

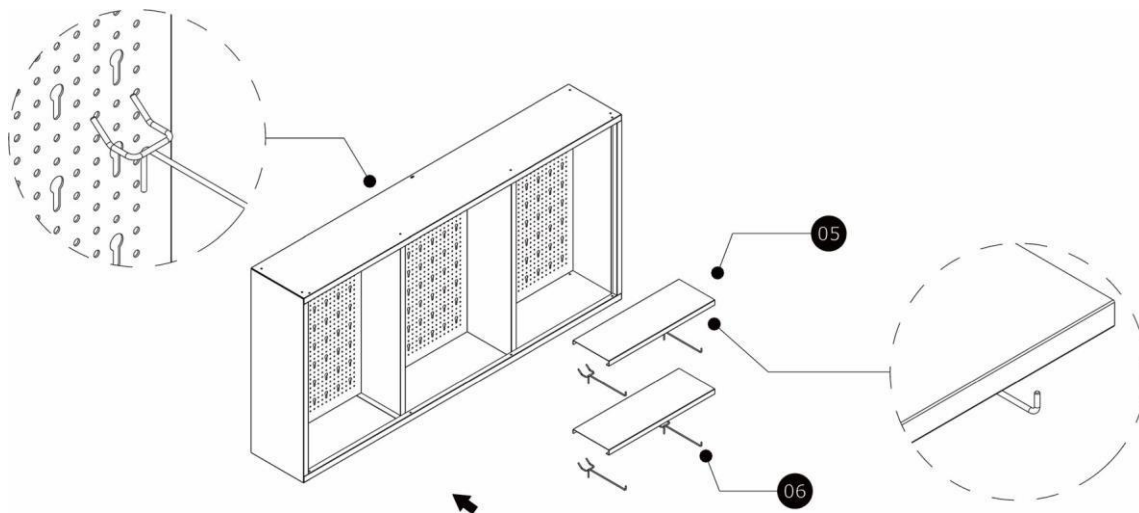

Attach the 4 supporting frames on the back board. Put the clapboards onto them.

2 x No.07- Door 4x Hinge screw M5x50 Lock

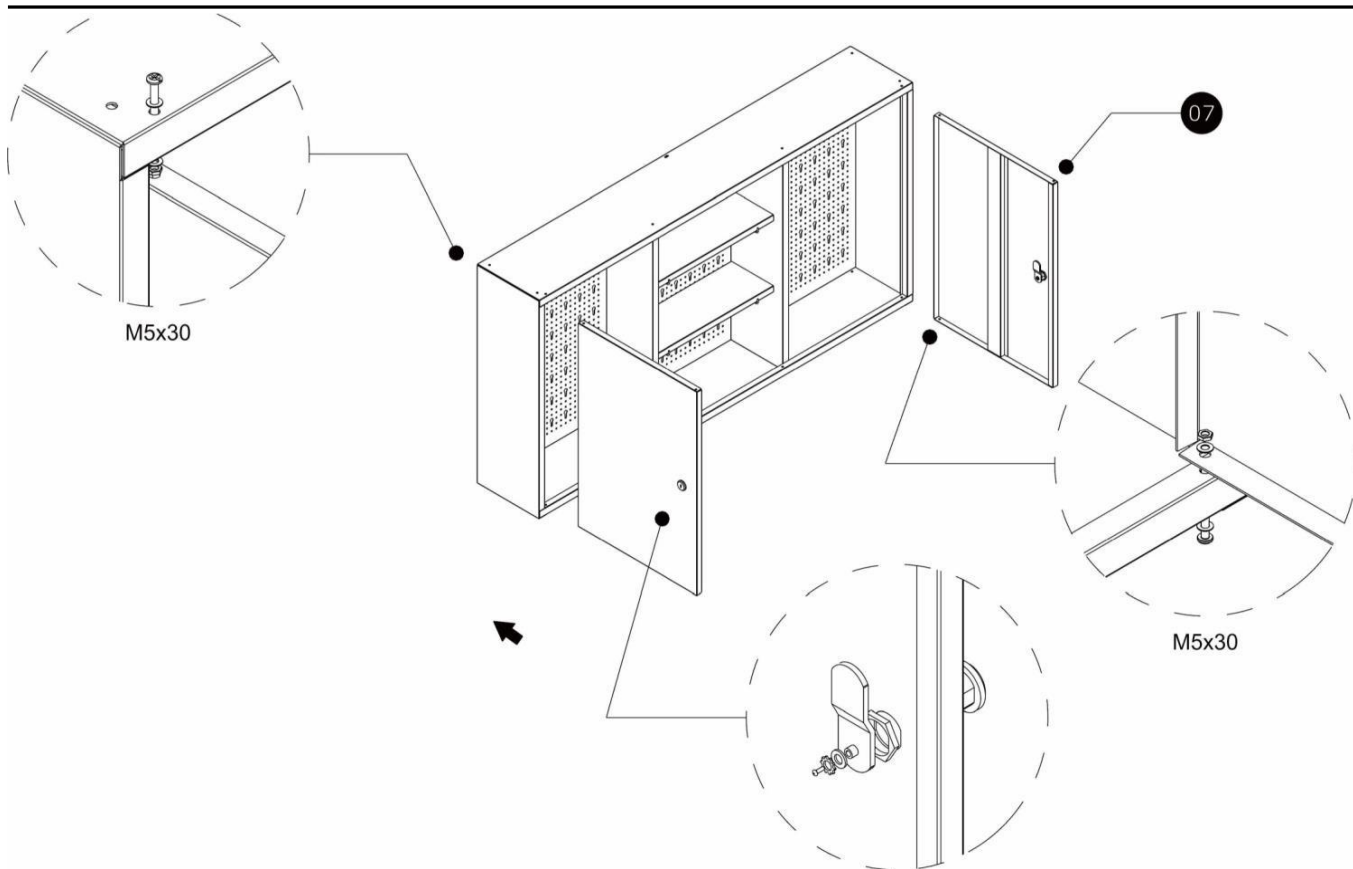


Mount the door to the top and bottom board by using screws, nuts and shims. The screw heads are placed outside and the nuts are inside.

Attach the lock cylinder inside the designated opening of the door. Affix it as shown in the picture. Pay attention to mount the lock the right way around so the locking direction is correct.


Please repeat this process for another door.

2x No.08-Hanger 4x Screw M4x12

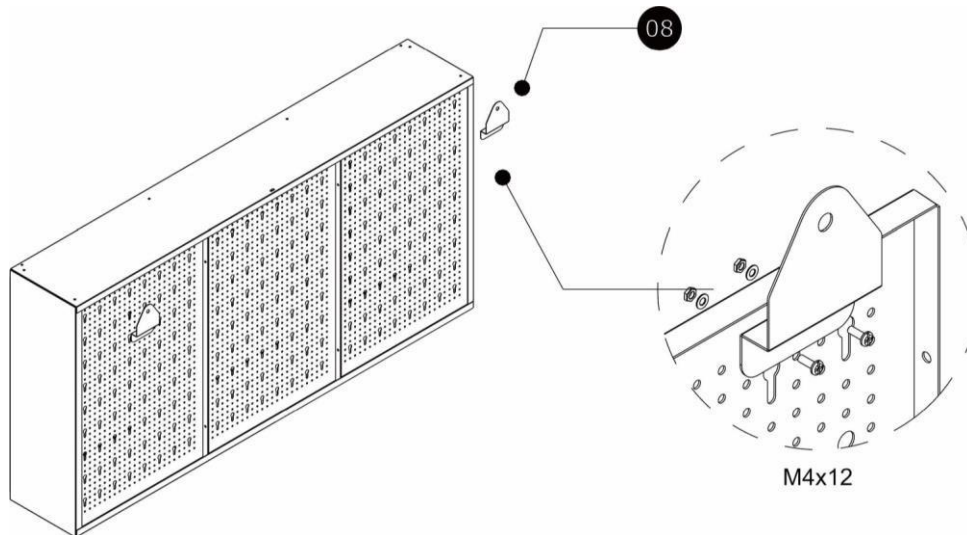

Attach the hangers to the left and right side of the back board as shown in the picture.

Finish

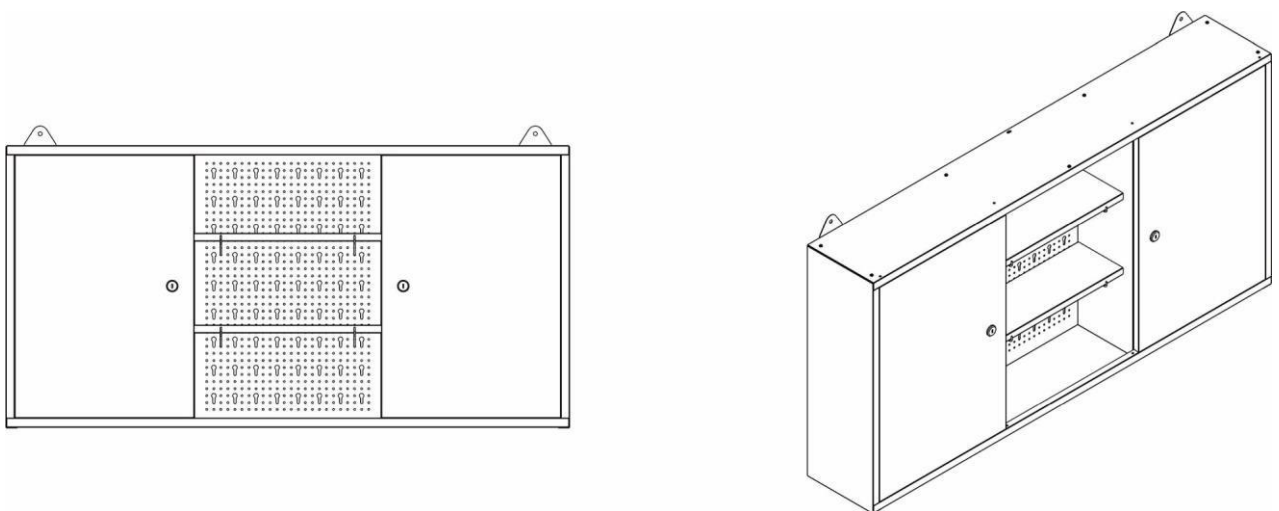

As final step, fully tighten all screws. Attach the tool cabinet to the wall. Before attaching it, make sure that the screws you choose are convenient for your wall.

SUOMITRADING
Suomi Trading Oy

Areenakatu 7, 37570 Lempäälä asiakaspalvelu@suomitrading.fi