


TIKKAAN OSAT

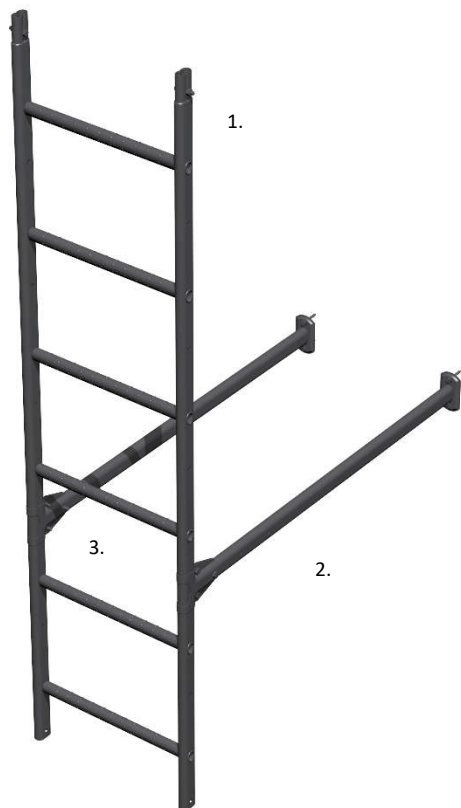

OSA NIMI	KPL
1. Helmi-tikas 1,8m	1
2. Tikkaan jalka 1,0 m	2
3. Johdelaippa	2
4. Ruuvipussi	1

ASENNUSJÄRJESTYS

- Katkaise jalat (2) ja tikas tarvittaessa oikeaan mittaan. Jalat katkaistaan siitä päästä, jossa ei ole seinäänkiinnityslaippaa. Tikkaat katkaistaan supistamattomasta päästä. Laita johdelaipat (3) ja tikkaan jalat (2) kiinni tikkaan runkoon ja kiristä ruuvit, mikäli olet varma, että jalat ovat oikealla paikalla. Johdelaipan sivuilla käytetään kahta M8x20 mm kuusioruuvia ja keskimmäiseen reikään, joka menee myös tikkaan jalassa olevan reiän lävitse, käytetään yhtä M8x40 mm kuusioruuvia.
- Työnnä tikkaan supistettu pää edellisen rungon sisään ja lukitse kahdella M8 kuusioruuvilla ja mutterilla.
- Tarkasta vatupassilla tai luotilangalla, että tikas on pystysuorassa. Tämän jälkeen kiinnitetään tikkaan jalat seinään. Tikkaan jalat kiinnitetään eri seinämateriaaleihin esim. seuraavasti:

- Puuvuoraus: 7x50 mm LVI ruuvit (mukana paketissa) Tee esireiät.
- Tiilivuoraus: 10x56 mm muovipropuilla (ei paketissa) ja 7x50 mm LVI ruuveilla tai ennen muurausta runkorakenteisiin 7x50 mm ruuveilla.
- Siporex/Lega: M8 x 50 mm kumimuttereilla (ei paketissa). Tai M8 kierretanko + kemiallinen massa (ei paketissa).

