

6 438284 193622

FIN Käyttöohje SE Bruksanvisning

Mehupuristin / Fruktpress




Osaluettelo

Osanro.	Kuvaus	Kpl
1	Kahva	1
2	Nivelakseli	1
3	Nylonaluslevy	1
4	Metallinen puristuslevy	1
5	Puinen puristuslevy	1
6	Puupalikat	Katso huomautus
7	Puoliekikko	2
8	Kierretanko	1
9	Mehupussi	1
10	Metallirengas	Katso huomautus
11	Ruuvi	Katso huomautus
12	Säleikkö	Katso huomautus
13	Jalusta	1


Huomautukset

Mallinro.	Osa 6	Osa 10	Osa 11	Osa 12
FP6	2 kpl	2 kpl	43 kpl	20 kpl
FP12	2 kpl	2 kpl	53 kpl	25 kpl
FP18	2 kpl	2 kpl	53 kpl	25 kpl
FP30	4 kpl	3 kpl	77 kpl	25 kpl

*Muut osat, joita saatetaan tarvita, mutta jotka eivät sisälly toimitukseen: lisäpuupalikat ja ruuvit jalustan jalkojen kiinnittämiseen.

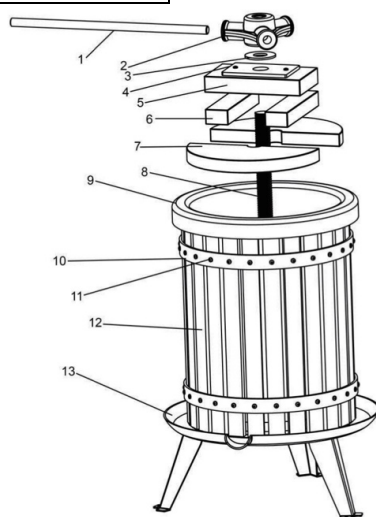
Kokoaminen ja käyttö


1. Puisen säiliöosan kokoaminen. Kokoaa metallirengas (10) ja säleikkö (12), varmista, että kaikki säleet (12), joissa on viistoreuna, ovat samansuuntaisia, ja että vastakkainen pää, jossa on tasainen reuna, on linjassa vastakkaisella puolella.

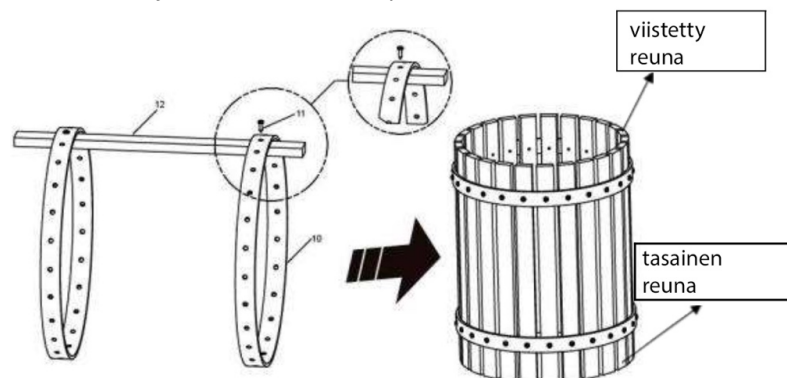


2. Puinen puristuslevy (5) ja metallinen puristuslevy (4) kootaan ruuveilla (11).

3. Kierretankokokoonpano (8) kierretään jalustaan (13).


HUOMAA: Kierretanko koostuu kahdesta kappaleesta, jotka on ensin koottava.

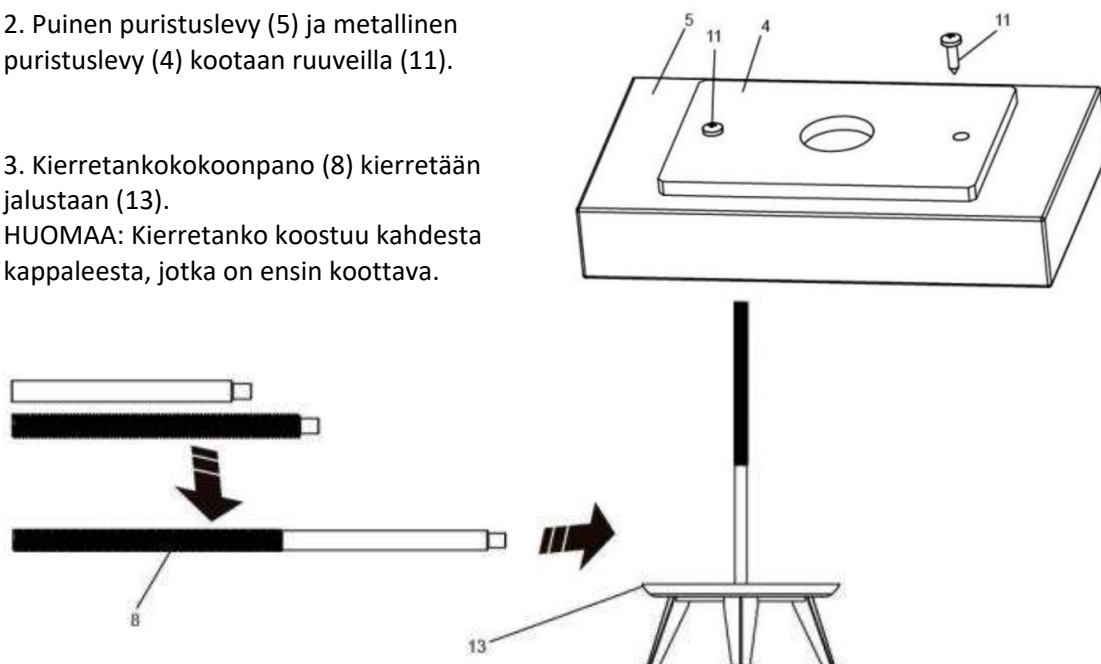


4. Puristimen pohja on kiinnitettävä tukevaan, kiinteään lattiaan tai alustaan jalkojen reikien avulla (ruuvit eivät sisälly toimitukseen).

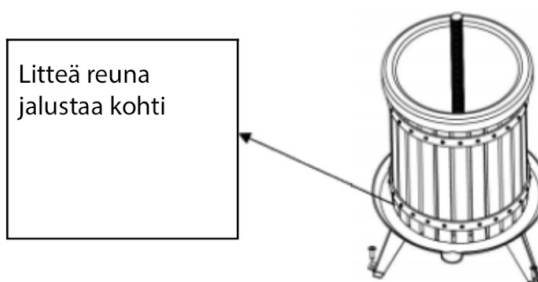


5. Laita pilkotut hedelmät sisältävä mehupussi (9) puiseen tynnyriin ja ripusta se reunojen yli. Paina hedelmiä alas käsin. Kovemmat hedelmät kuten omenat, päärynät jne., on leikattava pieniksi paloiksi ja mieluiten murskattava hedelmämurskaimella tai silppurilla ennen pussiin laittamista.

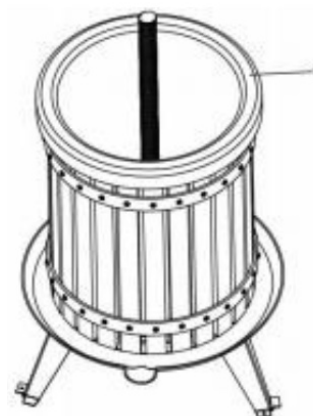

6. Aseta puolikiekko (7) hedelmien päälle varmistaen, että ne ovat keskellä tynnyriä, lisää sitten puupalikat (6) (jos tilaa on riittävästi) ja sen jälkeen puristuslevykokoonpano (4 ja 5) näiden päälle siten, että se ylittää puulevyt pituussuunnassa.

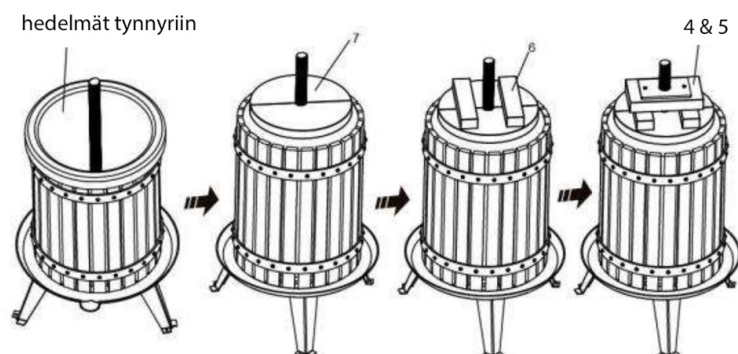

7. Aseta nylonaluslevy (3) painelevykokoonpanon päälle kuvan osoittamalla tavalla. Kierrä kiinni nivelakseli (2), työnnä kahva nivelakseliin ja käännä kahvaa (1) alaspäin painaaksesi hedelmiä tynnyriin.

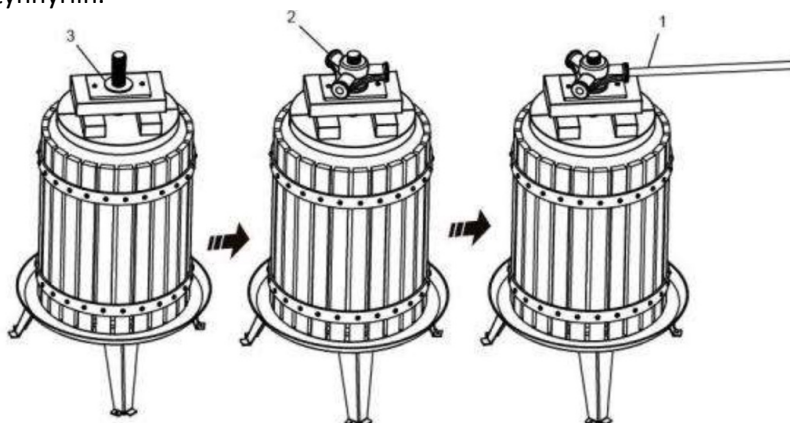

8. Älä koskaan käytä jatkotankoa kahvassa. Toisen mukana toimitetun palikkaparin voi asettaa paikalleen, jos tila sallii, jotta puulevyt voidaan pakottaa mahdollisimman lähelle puristimen pohjaa. Jos kahva yltää puulevykokoonpanon kohdalle ja painetta on edelleen lisättävä, vapauta nivel ja täytä lisää hedelmiä tai käytä puulevyjen ja puristinlevyjen välissä olevia puupalikoita. (Lisää puupalikoita saatetaan tarvita, ja ne voidaan yksinkertaisesti valmistaa itse sahaamalla tai ostamalla kaupasta). Aseta astia pohjan (13) ulostuloaukon alapuolelle valmiin mehun keräämistä varten.

Purkaminen

- * Pura yksikkö irrottamalla kahva nivelakselista.
- * Irrota nivelakseli kierretangosta.
- * Irrota kaikki puupalikat ja puristuslevyt.
- * Tynnyri voidaan nyt nostaa alustasta.
- * Irrota jalustan jalat.

Turvallisuus

Tätä mehupuristinta käytettäessä on noudatettava näitä turvallisuusohjeita.

TÄRKEÄÄ: Hedelmät, lähinnä viinirypäleet ja omenat, on ehkä murskattava ennen puristamista. Murskaaminen voidaan tehdä ajamalla hedelmät hedelmämurskaimen, silppurin tai elintarvikemyllyn läpi.

- * Kiinnitä laitteen jalat tasaiselle alustalle ja ruuvaa ne kiinni ennen puristamista. Tämä estää laitteen liukumisen ja kaatumisen.
- * Älä kurkota puristimeen käsilläsi, kun laite on käytössä.
- * Älä muokkaa kahvaa tekemällä siitä pidemmän.
- * Pidä työskentelyalue puhtaana.
- * Siivoa mahdolliset roiskeet välittömästi, jotta liukastumisen/kaatumisen vaara minimoituu.

Puhdistus ja ylläpito

Käytön jälkeen koko puristin on pestävä perusteellisesti miedolla pesuaineella, huuhdeltava puhtaalla vedellä ja kuivattava.

Jos puristinta ei käytetä pitkään aikaan, käsittele kaikki metalliosat ohuella vaseliini- tai ruokaöljykerroksella ja säilytä puhtaassa ja kuivassa tilassa. Tarkista puristimen kunto ennen uutta käyttöä, jos siinä näkyy homea, pese se huolellisesti, huuhtelee, kuivaa ja levitä metalliosiin tuore elintarvikeöljykerros.

Älä hävitä tätä tuotetta sen käyttöiän päätyttyä kotitalousjätteen mukana.

Ennen käyttöä kaikki osat on puhdistettava huolellisesti ja kaikki vanhat öljyjäämät on poistettava, jotta vältetään elintarvikkeiden saastumisen mahdollisuus.


Dellista

Delnr.	Beskrivning	St
1	Handtag	1
2	Ledaxel	1
3	Nylonbricka	1
4	Klämplatta av metall	1
5	Klämplatta av trä	1
6	Träklossar	Se anmärkning
7	Halvskiva	2
8	Gängad stång	1
9	Saftpåse	1
10	Metallring	Se anmärkning
11	Skruv	Se anmärkning
12	Gallerverk	Se anmärkning
13	Bas	1


Anmärkningar

Modellnr.	Del 6	Del 10	Del 11	Del 12
FP6	2 st	2 st	43 st	20 st
FP12	2 st	2 st	53 st	25 st
FP18	2 st	2 st	53 st	25 st
FP30	4 st	3 st	77 st	25 st

* Andra delar som kan behövas men som inte ingår:
ytterligare träklossar och skruvar för att fästa basens ben.

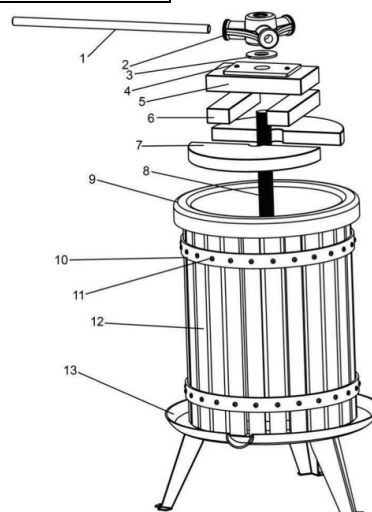
Hopsättning och användning


1. Montering av behållardelen i trä. Montera metallringen (10) och gallerverket (12) och se till att alla gallren (12) med en avfasad kant är i linje och att den motsatta änden med en platt kant är i linje på motsatt sida.

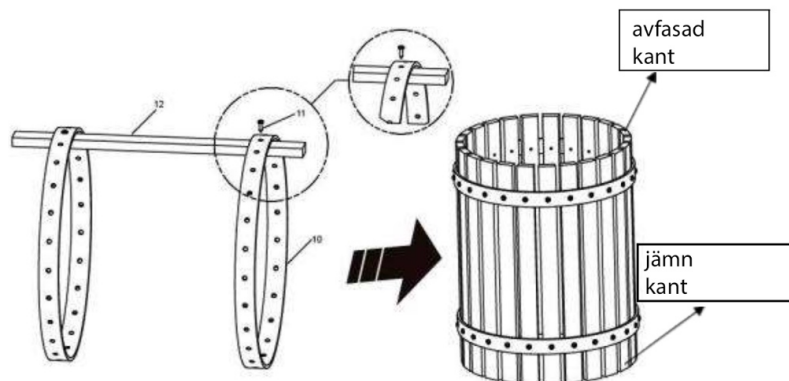


2. Klämplattan av trä (5) och klämplattan av metall (4) hopsätts med skruvar (11).

3. Den gängade stängen (8) skruvas fast på basen (13).


OBS: Gängstångsenheten består av två delar som först måste monteras ihop.

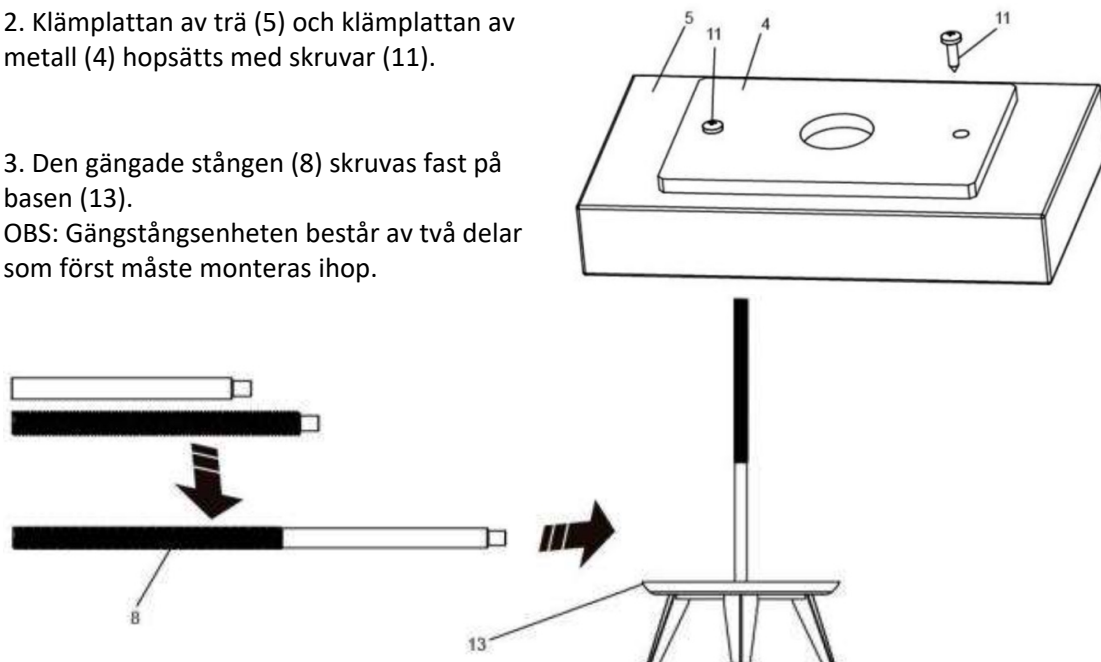


4. Pressens bas måste fästas på ett fast, stabilt golv eller underlag med hjälp av hålen i benen (skruvar ingår ej).

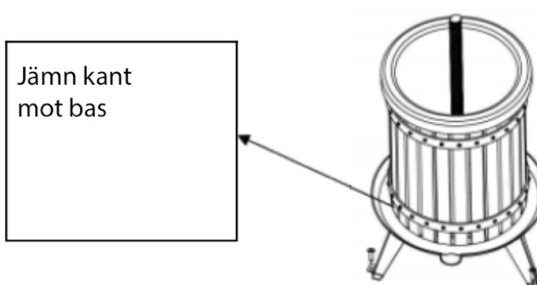


5. Lägg juicepåsen (9) med den hackade frukten i trätunnan och häng upp den över kanterna. Pressa ner frukten för hand. Hårdare frukt som äpplen, päron etc. ska skäras i små bitar och helst krossas med en fruktkross eller strimlare innan den läggs i påsen.

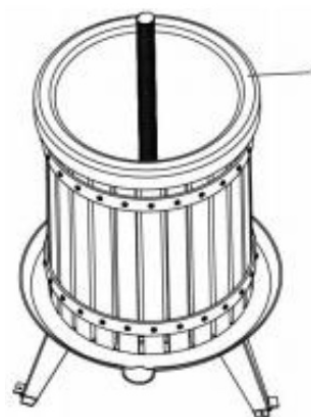

6. Placera halvskivan (7) ovanpå frukten, se till att den är i mitten av tunnan, lägg sedan till träklossarna (6) (om det finns tillräckligt med utrymme) och sedan klämplattenheten (4 och 5) ovanpå dem, så att den korsar träplattorna i längdriktningen.

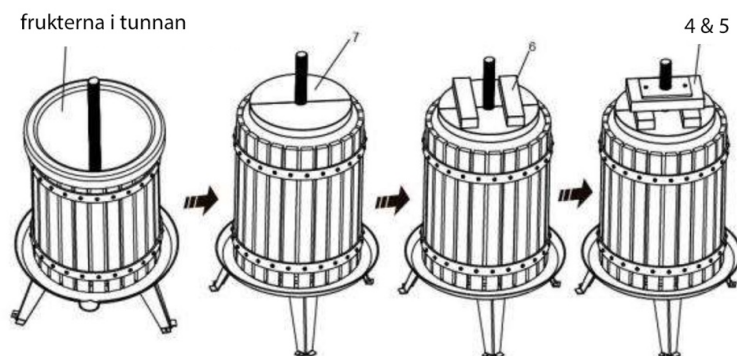

7. Placera nylonbrickan (3) på klämplattenheten enligt bilden. Skruva på ledaxeln (2), tryck på handtaget till ledaxeln och vrid handtaget (1) nedåt för att pressa in frukten i cylindern.

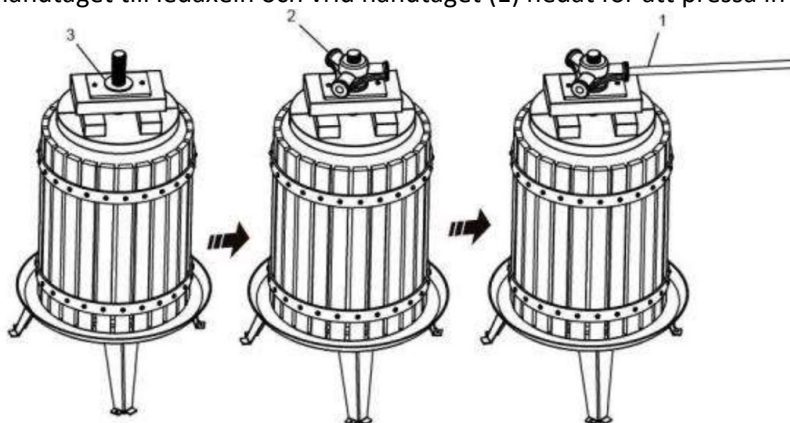

8. Använd aldrig en förlängningsstång på handtaget. Det andra medföljande blockparet kan sättas in, om utrymmet tillåter, för att tvinga träskivorna så nära pressens botten som möjligt. Om handtaget når træklossarna och ytterligare tryck måste utövas, frigör ledaxeln och fyll på med mer frukt eller använd træklossarna mellan klämplattorna och träskivorna. (Ytterligare træklossar kan behövas och kan enkelt tillverkas genom att du sågar dem själv eller köper dem i en butik). Placera en behållare under utloppet på basen (13) för att samla upp den färdiga saften.

Nedmontering

- * Nedmontera enheten genom att ta bort handtaget från ledaxeln.
- * Ta bort ledaxeln från den gängade stängen.
- * Ta bort alla träblock och klämplattor.
- * Tunnan kan nu lyftas från basen.
- * Ta bort benen från basen.

Säkerhet

Dessa säkerhetsanvisningar måste följas när du använder denna saftpress.

VIKTIGT: Frukt, främst vindruvor och äpplen, kan behöva krossas före pressning. Krossning kan göras genom att köra frukten genom en fruktkross, flis eller matkvarn.

* Ställ maskinens ben på en plan yta och skruva fast dem före pressning. Detta förhindrar att apparaten glider och tippar över.

- * Sträck inte in händerna i juicemaskinen när den används.
- * Modifiera inte handtaget genom att göra det längre.
- * Håll arbetsområdet rent.
- * Städa omedelbart upp eventuellt spill för att minimera risken för att halka/falla.

Rengöring och underhåll

Efter användning måste hela pressen tvättas noggrant med ett mildt rengöringsmedel, sköljas med rent vatten och torkas.

Om pressen inte ska användas under en längre tid ska alla metalledar behandlas med ett tunt lager vaselin eller matolja och förvaras på en ren och torr plats. Kontrollera pressens skick innan den återanvänds, om mögel syns, tvätta noggrant, skölj, torka och applicera ett nytt lager matolja på metalledarna.

Släng inte denna produkt bland hushållsavfallet när den är uttjänt.

Före användning måste alla delar rengöras noggrant och alla gamla oljerester avlägsnas för att undvika risken för kontaminering av livsmedel.